

vtech[®]
baby


Manuel d'utilisation

Do, Ré, Mi Baby radio



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Do, Ré, Mi Baby radio** de **VTech®**. Félicitations ! Cette radio parfaitement adaptée aux petites mains de votre enfant lui permettra d'écouter des chansons et des mélodies tout au long de la journée. En appuyant sur les boutons Instrument ou en tournant la roue des animaux, il découvre les animaux, les instruments de musique et les nombres.

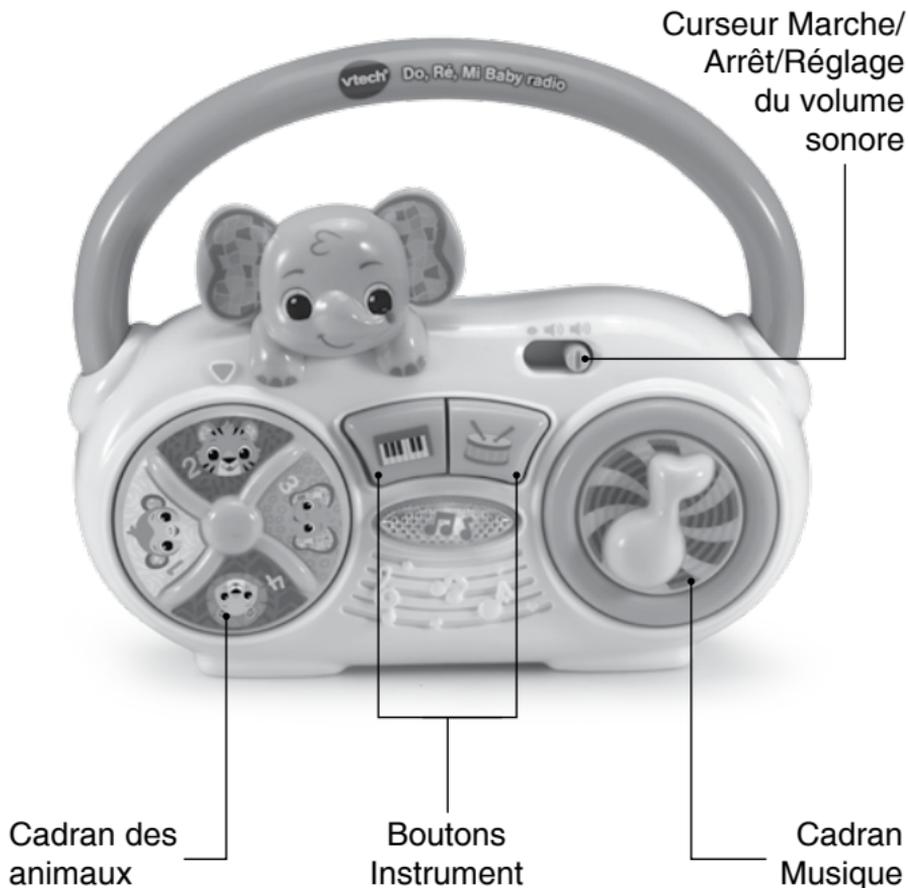

CONTENU DE LA BOÎTE

- Do, Ré, Mi Baby radio de VTech®
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.


NOTE : il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this parent's guide as it contains important information.

ATTENTION : ce jouet n'est pas destiné à être mis à la bouche.

Pour retirer le jouet de la boîte :

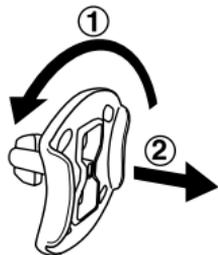


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour de meilleures performances.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

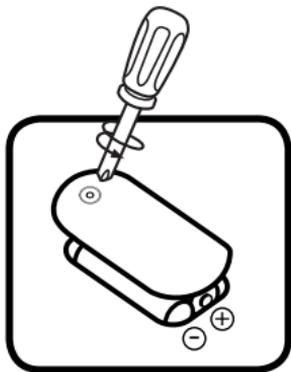

Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves ou des piles rechargeables NI-MH pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** (🔊) ou sur la position **Volume fort** (🔊🔊). Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** (●).

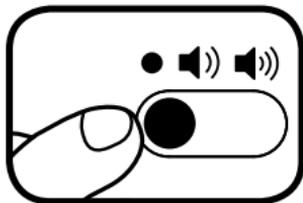

2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Do, Ré, Mi Baby radio** s'éteint automatiquement après environ 45 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur les **boutons Instrument** , tourner le **cadran des animaux** ou le **cadran Musique** .

Note : si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Boutons Instrument

Appuyer sur les **boutons Instrument** pour découvrir le nom et le son des deux instruments de musique. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



2. Cadran des animaux

Tourner le **cadran des animaux** pour apprendre le nom et le son des animaux, les nombres et apprendre à compter. Lorsqu'une mélodie est jouée, tourner le cadran pour ajouter des sons d'animaux par-dessus la mélodie. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



3. Cadran Musique

Tourner le **cadran Musique** pour entendre des chansons et des mélodies. Lorsqu'une chanson ou une mélodie est jouée, tourner le cadran pour ajouter des sons amusants par-dessus la mélodie.



PAROLES DES CHANSONS

Chanson n° 1 : création VTech®

« Frappe dans tes mains et chante ce refrain !
Bienvenue sur la radio des tout-petits !
Balance, balance, et danse, oui, danse,
Sans jamais t'arrêter.
Rejoins tous tes amis sur Do, Ré, Mi ! »

Chanson n° 2 : création VTech®

« Quand la musique est là,
Tout se remplit de joie.
Rejoins-nous pour chanter,
Danser et t'amuser ! »

Chanson n° 3 : sur l'air de *La Ronde des légumes*

« Tous les tempous, oh !
Sont rigolos, oh !
Dans la radio des animaux, oh ! »

LISTE DES MÉLODIES

Style country

1. *La Jument de Michao*
2. *Elle descend de la montagne*
3. *Le Fermier dans son pré*
4. *J'ai du bon tabac*
5. *Where Has My Little Dog Gone*
6. *Dans la ferme de Mathurin*
7. *Auprès de ma blonde*
8. *Il court, il court, le furet*
9. *Si t'es fier... frappe dans tes mains*
10. *Pop Goes the Weasel*
11. *Un petit cochon*
12. *Le Bon Roi Dagobert*
13. *Quand trois poules vont aux champs*
14. *Sur le pont du Nord*
15. *Le Grand Cerf*

Style Pop

16. *The Entertainer*
17. *J'ai perdu le do de ma clarinette*
18. *Yankee Doodle*
19. *Chanson de l'alphabet*
20. *Bingo*
21. *Passe, passe, passera*
22. *Un éléphant qui se balançait*
23. *Trois p'tits chats*
24. *Sur le pont d'Avignon*

25. *Tête, épaules, genoux et pieds*
26. *Tous les animaux du monde*
27. *Lundi matin*
28. *Nous n'irons plus au bois*
29. *Oh, When the Saints Go Marching In*
30. *Tourne, tourne, petit moulin*

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **www.vtech-jouets.com***

*Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr***

