

BM1211 Safe&Sound® Babyphone Night Light



vtech® Manuel d'utilisation

Remerciements

Merci pour votre achat. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Avant d'utiliser le produit, nous vous remercions de bien vouloir lire les avertissements ci-joints. Ce manuel a pour but de vous informer de toutes les fonctionnalités du produit pour vous garantir une utilisation optimale.

Informations pour votre sécurité

La plaque signalétique du produit est située sous la base de l'unité Bébé.

Lors de l'utilisation des unités, les précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de feu, de choc électrique et de blessures ainsi que les instructions suivantes :

- Respecter les instructions du présent manuel d'utilisation ainsi que les informations marquées sur le produit.
- La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
- Attention :** ne pas installer l'unité Bébé à une hauteur supérieure à deux mètres.
- Ce produit ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte. La supervision de l'enfant est la responsabilité du parent ou de l'adulte en charge. Bien que ce produit soit conçu avec des matériaux résistants, il pourrait cesser de fonctionner pour une raison quelconque. Vous ne devez pas supposer qu'il continuera de fonctionner durant une certaine période. De plus, ce produit n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle. Ce produit est destiné à vous assister dans la supervision de votre enfant.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, la douche, l'évier, la machine à laver ou encore la piscine. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
- IMPORTANT :** utiliser uniquement la batterie incluse. Il existe un risque d'explosion si un autre type de batterie est utilisé pour l'unité Parents. La batterie ne doit pas être soumise à des températures extrêmes ni à une faible pression atmosphérique durant l'utilisation, le stockage et le transport. Jeter la batterie en la plaçant dans un four chaud, en la faisant brûler ou en la détruisant ou en la coupant avec un appareil, peut provoquer une explosion. Laisser la batterie dans un environnement aux températures extrêmement chaudes, peut provoquer une explosion ou la fuite d'un liquide ou gaz inflammable. Une batterie sujette à une faible pression atmosphérique peut provoquer une explosion ou la fuite d'un liquide ou gaz inflammable. Suivre les instructions pour trier les batteries usagées.
- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit.
- Utiliser uniquement les adaptateurs et batterie mentionnés ci-dessous :

Utiliser uniquement les adaptateurs secteur inclus :
Ten Pao Industrial Co., Ltd.
Modèle : S003ATV0600045 (EU), S003ATB0600045 (UK);

Utiliser uniquement les batteries fournies :
Ni-MH AAA400mAh 2.4V
Corun - Ni-MH AAA400*2-CE

- Les adaptateurs secteur sont conçus pour une orientation appropriée en position de montage verticale ou de plancher. Les broches ne sont pas conçues pour maintenir l'adaptateur s'il est branché au plafond, sous une table ou sous une armoire.
- Pour les produits nécessitant d'être branchés sur secteur, l'adaptateur secteur doit être installé près de l'unité et doit être facilement accessible.
- Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs ni d'aérosols.
- Ne pas modifier les adaptateurs ou les câbles d'alimentation fournis afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.
- Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques indiquées sur le produit. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de la maison, consulter un électricien ou la compagnie d'électricité.
- Ne pas brancher de multiples équipements à une même source d'alimentation. Ne pas utiliser le produit avec une rallonge électrique.
- Ne pas poser cet appareil sur une table, étagère ou socle instable ni sur aucune autre surface instable.
- Placer le produit dans des lieux suffisamment ventilés. Les trous situés sur le produit permettent une bonne ventilation des circuits internes. Ne pas les obstruer. Ne pas placer le produit sur du tissu (lit, canapé, tapis, etc.) pour éviter les surchauffes. Ne pas placer le produit sur un radiateur ou tout autre appareil de chauffage ni même à proximité.
- Ne jamais introduire d'objets dans les trous situés sur le produit afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter ou retirer des pièces du produit autres que les compartiment et socle mentionnés dans le manuel. En cas de démontage, vous vous exposerez à des risques d'électrocution ou de blessure. L'emmener au service habilité le plus proche. Des risques d'électrocution et de court-circuit peuvent aussi survenir une fois le produit réassemblé.
- Vérifier la bonne réception du son à chaque utilisation du produit ainsi qu'à chaque déplacement des unités.
- Vérifier régulièrement l'état du produit et son bon fonctionnement.
- Il existe un très faible risque de perte de confidentialité avec certains appareils électroniques (autres écouteurs, téléphones sans fils, etc.). Pour l'éviter, s'assurer que le produit n'a jamais été utilisé avant l'achat, réinitialiser l'unité de façon périodique, éteindre l'écoute-bébé quand il n'est pas en cours d'utilisation.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser un enfant jouer avec le produit afin d'éviter tout dysfonctionnement ou risque d'accident.


24. Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par toute autre personne n'ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Attention

- Utiliser et stocker le produit dans une pièce dont la température est comprise entre 0 et 40 degrés.
- Ne pas exposer le produit de manière prolongée à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil.
- Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
- S'assurer que l'unité Bébé ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébé, à au moins un mètre de lui ou de son berceau, pour éviter tout risque d'étranglement.
- Ne jamais placer l'unité Bébé dans le berceau ou dans le parc. Ne jamais couvrir l'unité Bébé ou l'unité Parents.
- Il existe un très faible risque d'interférences avec certains appareils électroniques. Éviter de placer le babyphone à proximité de ce type de produits.

Contenu de la boîte

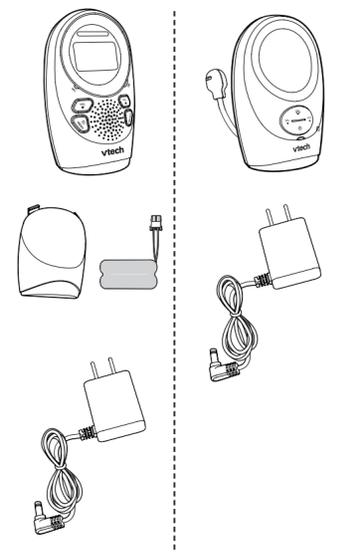


Installation de la batterie

Il est possible d'alimenter l'unité Parents directement sur secteur ou grâce à sa batterie rechargeable incluse. Nous vous recommandons d'installer la batterie même si l'unité Parents est branchée sur secteur. Ceci vous garantit une utilisation optimale, y compris en cas de coupure de courant. Merci de suivre les indications suivantes.

REMARQUES

- Utiliser uniquement la batterie incluse.
- En cas de non-utilisation prolongée de l'unité Parents, débrancher l'unité et retirer la batterie pour éviter tout risque de fuite.

Installer la batterie comme indiqué ci-dessous.

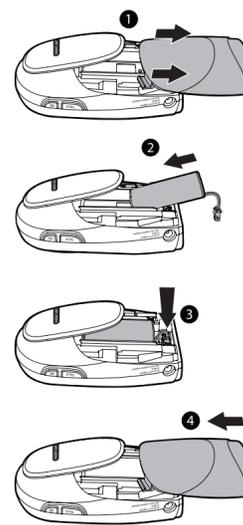

Remplacement de la batterie


Pour remplacer la batterie, débrancher l'unité Parents de la prise secteur, retirer le couvercle du compartiment pour en enlever la batterie. Puis, suivre les indications ci-dessus pour installer la nouvelle batterie.

Installation et chargement du babyphone

REMARQUES

- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus.
- S'assurer que la prise de courant utilisée n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.
- Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- S'assurer que les deux unités ainsi que les adaptateurs et leurs cordons d'alimentation ne sont pas à la portée des enfants.

Installation du babyphone

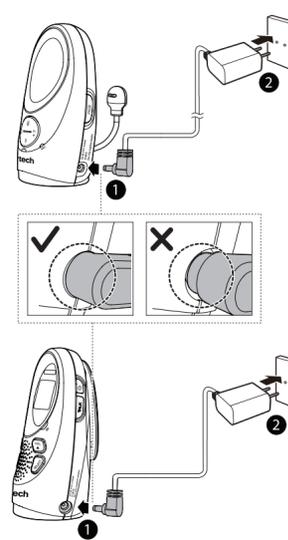

Chargement de la batterie de l'unité Parents

L'unité Parents se met en marche automatiquement lorsque le produit est branché à une source d'alimentation. L'icône de la batterie indique le niveau de charge de celle-ci (se référer au tableau ci-dessous).

REMARQUES

- La batterie de l'unité Parents nécessite 16 heures de charge pour être totalement chargée.
- La batterie se charge plus lentement si l'unité Parents est en cours d'utilisation. Pour charger la batterie plus rapidement, éteindre l'unité Parents.
- La tenue de la batterie entre deux charges dépend du réglage du volume et de l'utilisation qui est faite du babyphone.

Indications	État de la batterie	Action
L'icône de la batterie est éteint.	La batterie n'a pas été installée mais l'alimentation se fait sur secteur, ou la batterie n'a pas été installée correctement.	Installer correctement la batterie de l'unité Parents. La laisser charger sans interruptions (pendant au moins 30 minutes).
L'écran affiche BATTERIE FAIBLE et l'icône clignote.	La batterie est très faible et ne peut être utilisée que sur une très courte durée.	Charger la batterie sans interruptions (pendant au moins 30 minutes).
L'icône de la batterie devient pleine.	La batterie est complètement chargée.	Laisser l'unité branchée pour ne pas décharger la batterie ou utiliser l'unité Parents de façon nomade.

Avant toute utilisation

REMARQUES


- Ce produit n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.

Test du babyphone

Il est important de tester le babyphone avant la première utilisation, puis régulièrement lors des utilisations suivantes.

ATTENTION

- S'assurer que l'unité Parents est située à plus de deux mètres de l'unité Bébé. Si vous entendez un son aigu, éloignez l'unité Parents jusqu'à ce que le bruit émis s'arrête. Vous pouvez également appuyer sur le bouton VOL sur l'unité Parents pour baisser ou désactiver le volume du haut-parleur.

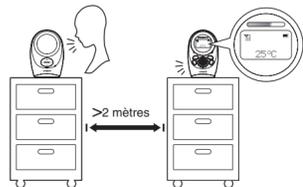

- S'assurer que les deux unités sont allumées.
- Parler dans le microphone de l'unité Bébé. Vérifier que la voix est bien retransmise par l'unité Parents. Les indicateurs lumineux du volume sonore s'allumeront.

REMARQUES

- Lorsque l'unité Parents affiche le message **NON CONNECTÉ** et l'icône clignote, rapprocher l'unité Parents de l'unité Bébé en respectant une distance minimale de deux mètres. S'assurer également que l'unité Bébé est branchée à une source d'alimentation et qu'elle est bien allumée.

CONSEIL


- Augmenter le volume du haut-parleur de l'unité Parents si vous ne parvenez pas à entendre les sons retransmis par l'unité Bébé.

Emplacement du babyphone


ATTENTION

- Placer l'unité Bébé hors de la portée de Bébé. Ne jamais placer l'unité dans le lit ou dans le parc.



- Placer l'unité Bébé à au moins 1 mètre de Bébé.

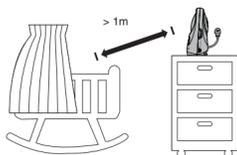

- Baisser le capteur de température pour éviter toute erreur de température.

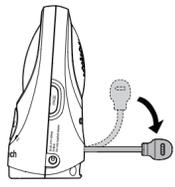

- Placer l'unité Parents à au moins 2 mètres de l'unité Bébé.



ATTENTION

- Par défaut, le volume du haut-parleur de l'unité Parents est au niveau 3. Le niveau maximal est le niveau 5. Si vous entendez un son aigu :
 - S'assurer que l'unité Parents est placée à plus de 2 mètres de l'unité Bébé OU



- Baisser le volume du haut-parleur de l'unité Parents.

Portée entre les unités

La portée maximale entre les unités est de 450 mètres en extérieur et de 50 mètres en intérieur. Cette portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel le babyphone est utilisé.



Fonctionnalités

Fonctions de l'unité Bébé

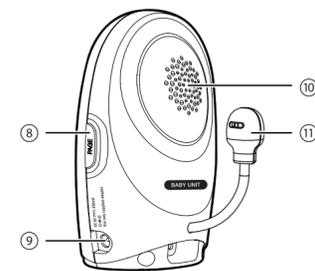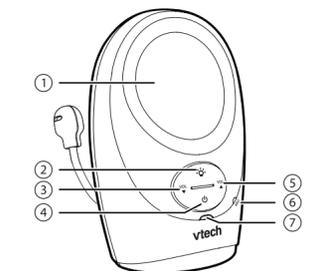

1	Veilleuse <ul style="list-style-type: none"> Allumée quand la veilleuse est activée manuellement. Éteinte quand la veilleuse est désactivée manuellement.
2	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur ce bouton pour allumer ou éteindre la veilleuse.
3	VOL <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur ce bouton pour baisser le volume du haut-parleur
4	(Marche/Arrêt) <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur ce bouton pour allumer l'unité Bébé. L'indicateur lumineux de marche s'allumera. Maintenir appuyé ce bouton pour éteindre l'unité Bébé. L'indicateur lumineux de marche s'éteindra.
5	VOL <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur ce bouton pour augmenter le volume du haut-parleur.
6	Microphone
7	Indicateur lumineux de marche <ul style="list-style-type: none"> S'allume quand l'unité Bébé est en marche.
8	Recherche <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur ce bouton pour recherche l'unité Parents ou arrêter la recherche.
9	Prise d'alimentation
10	Haut-parleur
11	Capteur de température <ul style="list-style-type: none"> L'unité Parents bipera lorsque la température détectée est trop basse ou trop élevée. La température minimale est de 16°C et la température maximale est de 30°C.

Fonctions de l'unité Parents

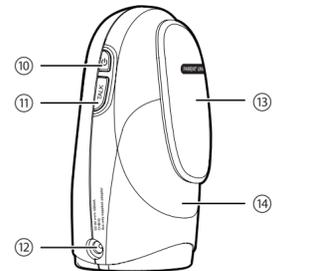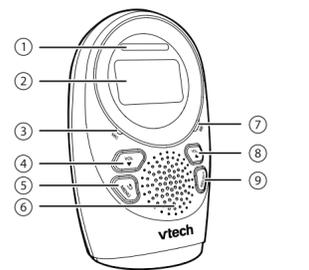

1	Indicateur lumineux du volume sonore Cet indicateur permet de retranscrire visuellement le niveau sonore détecté par l'unité Bébé. <ul style="list-style-type: none"> Les trois premières lumières vertes indiquent que le niveau sonore détecté est modéré. Les deux dernières lumières rouges indiquent que le niveau sonore détecté est élevé.
2	Écran LCD
3	Microphone

4	VOL <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur ce bouton pour baisser le volume du haut-parleur. Appuyer à plusieurs reprises pour éteindre le haut-parleur. Une fois entré dans un menu, appuyer sur ce bouton pour faire défiler vers le bas.
5	MENU <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur ce bouton pour entrer dans le menu. Une fois entré dans un menu, appuyer sur ce bouton pour retourner au menu précédent.
6	Haut-parleur
7	Indicateur lumineux de la batterie <ul style="list-style-type: none"> Allumé quand la batterie est en charge. Clignote quand la batterie est faible et doit être rechargée. Éteint quand l'unité Parents fonctionne sur secteur sans batterie ou quand l'unité Parents fonctionne sur batterie seule.
8	VOL <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur ce bouton pour augmenter le volume du haut-parleur. Une fois entré dans un menu, appuyer sur ce bouton pour faire défiler vers le haut.
9	SELECT <ul style="list-style-type: none"> Une fois entré dans un menu, appuyer sur ce bouton pour entrer dans un sous-menu, confirmer ou sauvegarder un réglage.
10	(Marche/Arrêt) <ul style="list-style-type: none"> Maintenir appuyé pour allumer l'unité Parents. L'écran s'allume. Maintenir appuyé pour éteindre l'unité Parents. L'écran s'éteint. Une fois entré dans un menu, appuyer sur ce bouton pour retourner à l'écran principal.
11	TALK <ul style="list-style-type: none"> Maintenir appuyé pour parler à Bébé.
12	Prise d'alimentation
13	Attache ceinture
14	Couvercle du compartiment à piles

Icônes affichées à l'écran

	État de la connexion <ul style="list-style-type: none"> s'affiche quand la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est très bonne. s'affiche quand la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est modérée. s'affiche quand la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est faible. clignote quand la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est perdue.
	Veilleuse <ul style="list-style-type: none"> S'affiche quand la veilleuse est activée.
	Méodies <ul style="list-style-type: none"> S'affiche quand l'unité Bébé joue des mélodies
	Alerte sonore <ul style="list-style-type: none"> S'affiche quand l'alerte sonore est activée. Clignote quand des sons bruyants sont détectés par l'unité Bébé.
	Alerte vibration <ul style="list-style-type: none"> S'affiche quand l'alerte vibration est activée. Clignote quand des sons forts sont détectés par l'unité Bébé.
	Son coupé <ul style="list-style-type: none"> S'affiche quand le volume du haut-parleur est éteint.
	État de la batterie <ul style="list-style-type: none"> s'affiche lorsque la batterie est en train de charger. s'affiche quand la batterie est entièrement chargée. clignote quand la batterie est faible et doit être rechargée. Si aucune icône de la batterie est affichée, la batterie n'est installée.


Messages affichés à l'écran

BATT. FAIBLE	<ul style="list-style-type: none"> L'unité Parents fonctionne seulement grâce à la batterie et celle-ci doit être rechargée.
NON JUMELÉ / NON CONNECTÉ	<ul style="list-style-type: none"> Le lien entre l'unité Parents et l'unité Bébé a été perdu pendant plus de 10 secondes consécutives.
RECHERCHE	<ul style="list-style-type: none"> L'unité Bébé recherche l'unité Parents.
SAUVEGARDÉ	<ul style="list-style-type: none"> Votre choix a été sauvegardé.
PARLER	<ul style="list-style-type: none"> Vous utilisez l'unité Parents pour parler à Bébé.
°C	<ul style="list-style-type: none"> Affiche la température détectée par l'unité Bébé en Celsius (°C) (exemple : 22°C).

Utilisation du babyphone


Allumer/éteindre l'unité Bébé

- Appuyer sur le bouton 🔊 pour allumer l'unité Bébé. L'indicateur lumineux de marche s'allume.
- Maintenir appuyé le bouton 🔊 pour éteindre l'unité Bébé. L'indicateur lumineux de marche s'éteint.

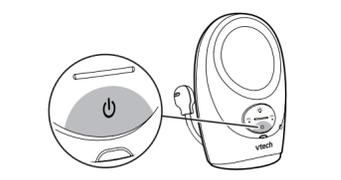

Allumer/éteindre l'unité Parents

- Maintenir appuyé le bouton 🔊 pour allumer l'unité Parents. L'écran s'allume.
- Maintenir appuyé le bouton 🔊 pour éteindre l'unité Parents. L'écran s'éteint.

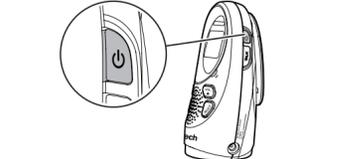

REMARQUES

- L'unité Parents s'allume automatiquement lorsqu'elle est branchée sur secteur ou quand la batterie est installée. L'unité Bébé s'allume également automatiquement lorsqu'elle est branchée sur secteur.

Ajuster le volumeur du haut-parleur de l'unité Bébé

- Appuyer sur le bouton 🔊 ou 🔊 pour ajuster à tout moment le volume du haut-parleur.

Ajuster le volume du haut-parleur de l'unité Bébé en utilisant l'unité Parents

Vous pouvez également ajuster le volume du haut-parleur de l'unité Bébé en utilisant l'unité Parents. Volume 1 est le niveau le plus bas, Volume 5 est le niveau le plus élevé.

REMARQUES

- Si l'alerte sonore est active, un son a été détecté par l'unité Bébé.

L'unité Bébé est hors de portée. Rapprocher l'unité Parents de l'unité Bébé en respectant une distance minimale de deux mètres entre les deux unités.

La batterie de l'unité Parents n'est pas suffisamment chargée pour que l'unité puisse fonctionner correctement. Brancher l'unité Parents sur secteur pour recharger la batterie.

L'unité Bébé est peut-être hors de portée. Rapprocher l'unité Parents de l'unité Bébé en respectant une distance minimale de deux mètres entre les deux unités

D'autres produits électriques ou électroniques peuvent interférer avec le babyphone. Déplacer le babyphone le plus loin possible de ce type de produits.

- Appuyer sur le bouton ☰ quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur les boutons 🔊 ou 🔊 pour choisir **VOLUME BEBE** et appuyer sur le bouton **SELECT**.
- Appuyer sur les boutons 🔊 ou 🔊 pour choisir le volume désiré et appuyé sur le bouton **SELECT** pour sauvegarder votre choix. L'écran affichera le message **SAUVEGARDÉ** et vous entendrez un signal sonore de confirmation.

REMARQUES

- Le haut-parleur de l'unité Bébé ne peut pas être éteint.

Ajuster le haut-parleur de l'unité Parents

Vous pouvez ajuster le volume sonore du haut-parleur de l'unité Parents du **VOLUME 1** au **VOLUME 5**, ou l'éteindre. Le volume sonore du haut-parleur est pré-défini au **NIVEAU 3**.

- Appuyer sur les boutons 🔊 ou 🔊 quand l'unité Parents n'est pas utilisée.

Quand le volume sonore du haut-parleur est coupé, l'écran affiche 🔊.

Réglage par défaut

Utiliser cette fonctionnalité pour restaurer les réglages par défaut.

- Appuyer sur le bouton ☰ quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur les boutons 🔊 ou 🔊 pour choisir **REINIT.**, puis appuyer sur le bouton **SELECT**.
- Appuyer à nouveau sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

Langue

Vous pouvez choisir parmi l'une des 5 langues : français, anglais, allemand, espagnol, italien. Par défaut, la langue choisie est l'anglais.

- Appuyer sur le bouton ☰ quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur les boutons 🔊 ou 🔊 pour choisir **LANGUE** puis appuyer sur le bouton **SELECT**.
- Appuyer sur les boutons 🔊 ou 🔊 et choisir la langue désirée.

- Appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre sélection. L'écran affichera le message **SAUVEGARDÉ** et vous entendrez un signal sonore de confirmation.

- En fonction de la langue choisie, le message affiché ne sera pas le même.

Alerte vibration

Vous pouvez activer la vibration afin que l'unité Parents se mette à vibrer si l'unité Bébé détecte des sons bruyants. Par défaut, cette fonctionnalité n'est pas activée.

Une fois activée, l'icône 🔊 s'affiche sur l'écran LCD. Quand l'indicateur lumineux du volume sonore atteint la partie rouge, l'unité Parents vibrera et l'icône 🔊 clignotera.

- Appuyer sur l'icône ☰ quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur les boutons 🔊 et 🔊 pour choisir **VIBREUR** et appuyer sur le bouton **SELECT**.
- Appuyer sur les boutons 🔊 ou 🔊 pour choisir **ALLUMER ?** ou **ÉTEINDRE ?**.
- Appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre sélection. L'écran affichera le message **SAUVEGARDÉ** et vous entendrez un signal sonore de confirmation.

REMARQUES

- Chaque fois que vous activez l'alerte vibration, l'unité Parents vibrera un court instant une fois l'activation sauvegardée.

Veilleuse

Vous pouvez activer ou désactiver la veilleuse en utilisant l'unité Bébé et l'unité Parents.

Allumer/éteindre la veilleuse en utilisant l'unité Bébé :

- Appuyer sur le bouton 🔊 pour allumer la veilleuse.
- Appuyer à nouveau sur le bouton 🔊 pour éteindre la veilleuse.

Allumer/éteindre la veilleuse en utilisant l'unité Parents :

- Appuyer sur le bouton ☰ quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur les boutons 🔊 ou 🔊 et choisir **VEILLEUSE** appuyer sur le bouton **SELECT**.
- Appuyer sur les boutons 🔊 ou 🔊 pour choisir **ALLUMER ?** ou **ÉTEINDRE ?**.
- Appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre sélection. L'écran affichera le message **SAUVEGARDÉ** et vous entendrez un signal sonore de confirmation.

REMARQUES

- Quand la veilleuse est activée, l'icone 🔊 apparaît sur l'écran de l'unité Parents.
- La veilleuse fonctionne même lorsque de l'unité Parents n'a plus de batterie ou lorsque celle-ci est éteinte.

- Si l'unité Parents n'est plus jumelée, l'icône Veilleuse disparaîtra, quelque soit le statut de la veilleuse.

Alerte sonore

Vous pouvez paramétrer l'unité Parents afin que celle-ci bipe, notamment lorsque l'unité Bébé détecte des sons bruyants. Par défaut, cette fonctionnalité n'est pas activée.

Une fois cette fonctionnalité activée, l'icône 🔊 apparaît sur l'écran LCD. Lorsque que l'indicateur lumineux du volume sonore atteint la partie rouge, l'unité Parents bipera et l'icône 🔊 clignotera.

- Appuyer sur le bouton ☰ quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur les boutons 🔊 ou 🔊 et choisir **ALERTE SON.**, puis appuyer sur le bouton **SELECT**.
- Appuyer sur les boutons 🔊 ou 🔊 pour choisir **ALLUMER ?** ou **ÉTEINDRE ?**.
- Appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre sélection. L'écran affichera le message **SAUVEGARDÉ** et vous entendrez un signal sonore de confirmation.

Ajuster la sensibilité sonore de l'unité Bébé

Vous pouvez choisir d'entendre tous les sons émis par l'unité Bébé ou bien ceux excédant un certain niveau sonore. Ainsi, si les sons détectés n'excèdent pas le niveau de sensibilité choisi, l'unité Parents se mettra en mode Veille. Elle se mettra automatiquement en mode Normal si les sons deviennent trop bruyants. L'unité Parents permet d'ajuster la sensibilité du microphone de l'unité Bébé (5 niveaux). Le niveau de sensibilité du microphone de l'unité Bébé est par défaut réglé au niveau le plus haut (niveau 5).

Niveau de sensibilité		Description
Niveau 5	Sensibilité très élevée	Très élevée <p>Le haut-parleur de l'unité Parents est constamment allumé. Vous entendez tous les sons provenant de la chambre de Bébé, y compris les bruits de fond.</p> Élevée <p>Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des baillages discrets. Il reste éteint si Bébé dort profondément.</p> Moyenne <p>Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des baillages bruyants. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.</p> Faible <p>Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé pleure. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets</p> Très faible <p>Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé crie ou pleure fort. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.</p>
Niveau 4		
Niveau 3		
Niveau 2		
Niveau 1	Sensibilité très faible	

- Appuyer sur le bouton ☰ quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur les boutons 🔊 ou 🔊 et choisir **SENSIBILITÉ**, puis appuyer sur le bouton **SELECT**.
- Appuyer sur les boutons 🔊 ou 🔊 pour choisir le niveau de sensibilité.
- Appuyer sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre sélection. L'écran affichera le message **SAUVEGARDÉ** et vous entendrez un signal sonore de confirmation.

REMARQUES

- Pour accéder au menu **SENSIBILITÉ**, l'unité Bébé doit impérativement être allumée.

Berceuses

Vous pouvez choisir parmi cinq berceuses pour apaiser Bébé. Vous pouvez lancer les berceuses à distance en utilisant l'unité Parents.

Jouer une berceuse:

- Appuyer sur le bouton ☰ quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

Information techniques

Contrôle de fréquence	Crystal controlled PLL synthesizer <p>Puissance maximale utilisée par l'émetteur : 0.25W (250mW)</p>
Fréquence de transmission	Unité Bébé: 1881 - 1897 MHz <p>Unité Parents: 1881 - 1897 MHz</p>
Canaux	10
Écran	35 (x) x 21.2 (y) mm B&W LCD
Portée	La portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel le produit est utilisé
Alimentation	Unité Parents : batterie 2.4 V Ni-MH <p>Adaptateur de l'unité Bébé</p> Sortie : 6V DC 450mA <p>Adaptateur de l'unité Parents</p> Sortie : 6V DC 450mA

Tri des produits, batterie et piles usagés



Les produits VTech sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech vous recommande de retirer et de jeter vos piles et batteries usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le produit en fin de vie dans les points de collecte mis à votre disposition dans les magasins ou dans votre commune.

Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et les batteries ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et la santé.

Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile ou la batterie contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valse spécifiée dans la Directive (2006/66/CE) sur les piles et les accumulateurs.

La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

Contribuez à la protection d e l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

n'importe quel bouton de l'Unité Parents ou appuyer sur le bouton **RECHERCHE** de l'unité Bébé.

REMARQUES

- La fonctionnalité Recherche fonctionne même lorsque le volume de l'unité Parents est coupé.
- L'unité Bébé ne peut recherche l'unité Parents si cette dernière est éteinte, hors de portée, ou en communication avec l'unité Bébé.

Entretien général du produit

Pour profiter pleinement des fonctionnalités du produit et optimiser sa durée de vie, merci de bien vouloir respecter les instructions suivantes :

- NE PAS placer le babyphone à proximité d'appareils ou de dispositifs bruyants.
- NE PAS exposer le produit aux rayons directs du soleil ou à la moisissure.
- Éviter de faire tomber le produit et manipuler les deux unités avec précaution.
- Nettoyer les deux unités avec un linge légèrement humide.
- NE PAS mettre les unités dans l'eau et NE PAS les nettoyer sous le robinet.
- NE PAS utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- S'assurer que les deux unités sont parfaitement sèches avant de les rebrancher sur secteur.

Stockage

En cas de non-utilisation prolongée, retirer la batterie de l'unité Parents. Stocker l'unité Bébé ainsi que l'unité Parents dans un endroit frais et sec.

REMARQUES

- Si le volume du haut-parleur était éteint avant la communication, une fois celle-ci terminée, le volume passera automatiquement au niveau par défaut.

Recherche de l'unité Parents

Grâce à cette fonctionnalité vous pourrez rechercher l'unité Parents si celle-ci est égarée.

- Appuyer sur le bouton **RECHERCHE** sur l'unité Bébé. L'unité Parents se met à sonner et le message **RECHERCHE** s'affiche.
- Pour arrêter la recherche, appuyer sur

Résolution de problèmes

En cas de problème lors de l'utilisation du produit, merci de consulter les informations présentées ci-dessous :

Le babyphone semble ne pas fonctionner correctement.	Merci de suivre les indications suivantes en respectant l'ordre mentionné : <ol style="list-style-type: none">Éteindre et débrancher les deux unités. Retirer la batterie de l'unité Parents. Attendre quelques secondes avant de la réinstaller. Allumer l'unité Parents et l'unité Bébé. Attendre que les deux unités se synchronisent (la connexion se fait automatiquement et peut prendre jusqu'à une minute).
L'écran ne s'allume pas quand j'allume l'unité Parents.	La batterie de l'unité Parents est sûrement vide et l'unité n'est pas branchée sur secteur. Brancher l'unité Parents sur secteur pour recharger la batterie.
L'indicateur lumineux de marche ne s'allume pas quand j'allume l'unité Bébé.	L'unité Bébé n'est sûrement pas branchée sur secteur. Brancher l'unité Bébé sur secteur pour pouvoir l'allumer.
Le babyphone émet des sons aigus.	Les deux unités sont probablement trop proches l'une de l'autre. <ul style="list-style-type: none">Éloigner l'unité Parents de l'unité Bébé jusqu'à ce que le bruit cesse. Les deux unités doivent être à une distance minimale de deux mètres. Baisser le volume de l'unité Parents.
L'unité Parents réagit rapidement aux sons détectés.	L'unité Bébé détecte également les sons non émis par Bébé. Ajuster le niveau de sensibilité ou le volume du haut parleur de l'unité Parents.
Je n'entends aucun son / Je n'entends pas Bébé pleurer.	Le volume du haut-parleur de l'unité Parents est peut-être trop basse. Appuyer sur le bouton 🔊 pour augmenter le volume sonore.
	La sensibilité est peut-être trop basse. Voir le paragraphe Ajuster la sensibilité sonore de l'unité Bébé pour l'ajuster.

L'unité Parents émet des bips sonores.	Si l'alerte sonore est active, un son a été détecté par l'unité Bébé.
	L'unité Bébé est hors de portée. Rapprocher l'unité Parents de l'unité Bébé en respectant une distance minimale de deux mètres entre les deux unités.
	La batterie de l'unité Parents n'est pas suffisamment chargée pour que l'unité puisse fonctionner correctement. Brancher l'unité Parents sur secteur pour recharger la batterie.
La connexion entre l'unité Parents et l'unité Bébé ne s'effectue pas correctement.	L'unité Bébé est peut-être hors de portée. Rapprocher l'unité Parents de l'unité Bébé en respectant une distance minimale de deux mètres entre les deux unités
	D'autres produits électriques ou électroniques peuvent interférer avec le babyphone. Déplacer le babyphone le plus loin possible de ce type de produits.

Service consommateurs

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Pour la France :

- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
- Via notre site Internet : **www.vtech-babyphones.com** Rubrique « Assistance »

Pour la Suisse francophone :

- Via notre site Internet : **www.vtech-babyphones.com** Rubrique « Assistance »

Pour la Belgique francophone :

- Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)
- Email : sav@vtechnl.com

Garantie sérénité 3 ans

Garantie fabricant de trois ans gratuite, valable en France, Belgique et Suisse. Afin de bénéficier de la 3^{ème} année de garantie, il conviendra d'enregistrer* votre produit sur www.vtech-babyphones.com

*Enregistrement à faire durant la première année suivant l'achat afin de bénéficier de la 3^{ème} année de garantie.
1. En sus des garanties légales, le produit détaillé dans cette notice bénéficie d'une garantie commerciale offerte par VTech aux acheteurs utilisateurs. Elle confère des droits différents des garanties légales, notamment de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés (voir ci-dessous). Ainsi, la garantie commerciale de VTech vient s'ajouter aux garanties légales et aux autres droits prévus par la loi, mais n'a pas vocation à les remplacer.

2. Cette garantie contractuelle est offerte gratuitement pour toute panne survenant dans un délai de deux ans à compter de l'achat du produit, ou de trois ans à compter de l'achat du produit à condition d'enregistrer le produit dans un délai d'un an à compter de l'achat sur le site www.vtech-babyphones.com. Conformément à l'article L.211-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »

3. La garantie commerciale VTech couvre les défauts de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et conforme aux instructions mentionnées dans la notice. Elle ne pourra ainsi pas s'appliquer aux pannes liées à une mauvaise utilisation du produit. Ne sont ainsi pas couverts par la garantie commerciale les pannes dues :

- à une utilisation non-conforme ;
- au démontage du produit ;
- à des pièces du produit arrachées ;
- à un connecteur forcé,
- à l'utilisation d'un adaptateur ou des batteries non recommandées par VTech ;
- à la chute du produit ou à un choc (écran ou pièces endommagées).

4. Si vous souhaitez faire jouer la présente garantie commerciale, nous vous invitons à contacter le Service Consommateurs VTech au 0 805 16 30 30 (service et appel gratuits) ou via notre site Internet www.vtech-babyphones.com – Rubrique « Assistance ». Dans ce cas, le produit devra être renvoyé, à vos frais (qui resteront à votre charge) à l'adresse suivante : Service Consommateurs VTech - 24 allée des Sablières - 78290 Croissy sur Seine.

Afin de bénéficier de la garantie, il conviendra de fournir en plus du produit, la facture ou le ticket d'achat du produit, et le cas échéant, l'e-mail de confirmation reçu après l'enregistrement du produit.

5. A réception du produit et des documents obligatoires susmentionnés, nous nous engageons à échanger votre produit le plus rapidement possible, sous réserve que l'anomalie constatée par nos services soit couverte par la garantie et que le produit soit en stock. Si le produit n'est plus disponible, nous vous proposerons un échange contre un produit aux fonctions similaires ou de valeur équivalente.

6. Nous vous renverrons un produit neuf par transporteur à votre domicile. Cette garantie commerciale vous est offerte gratuitement par VTech (VTECH ELECTRONICS EUROPE BV société au capital de 90 000 euros, immatriculée à la Chambre de Commerce de Noord-en-Midden-Limburg sous le numéro 12.044.228, dont le siège social est situé à Copernicusstraat 7, 6003 DE Weert - PAYS-BAS).



Dans le souci constant d'améliorer la qualité de nos produits, nous pouvons être amenés à en modifier certaines caractéristiques sans avis préalable. Photos non contractuelles.

VTech. Tous droits réservés. VTech Safe & Sound est une marque déposée.
11/21. BM1211_FR_CIB_V4

