

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Manuel d'utilisation

# Grand livre toudoux des découvertes



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Grand livre toudoux des découvertes de VTech®**. Félicitations ! Avec son nouveau compagnon Bonbon, l'ourson, votre tout-petit fait le plein de découvertes. En appuyant sur le bouton Cœur lumineux, il découvre des chansons, des mélodies, des sons et des phrases amusantes. La peluche se place facilement dans les pages du livre pour amuser Bébé et travailler sa motricité. Les pages du livre offrent différentes textures, matières et accessoires à manipuler et à toucher pour éveiller les sens et la curiosité de votre tout-petit.

Grand livre en tissu



Ourson en peluche avec bouton Cœur lumineux



Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

# CONTENU DE LA BOÎTE

- **Grand livre toudoux des découvertes** de VTech®
- Une peluche interactive
- Un guide de démarrage rapide

## **ATTENTION :**

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

## **NOTE :**

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

## **WARNING:**


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

## **NOTE:**

Please save this user's manual as it contains important information.

## **NOTE :**


Le cordon ne fait pas partie du jouet. Pour la sécurité de votre enfant, veillez à le couper et à le jeter avant la première utilisation du jouet.

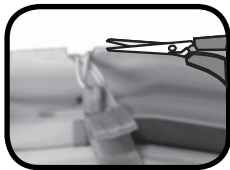

# ALIMENTATION

## Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé dans le module électronique à l'intérieur de l'ourson en peluche.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 1 pile LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

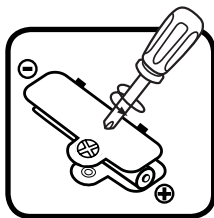

## ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

## WARNING:

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

## **IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES**




Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

## **PILES RECHARGEABLES :**

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.


## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée  indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

# FONCTIONNALITÉS

## 1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore**  sur la position  **Volume faible**  (🔊) ou sur la position  **Volume fort**  (🔊)). Vous entendrez une chanson, une phrase et une courte mélodie. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position  **Arrêt**  (●).

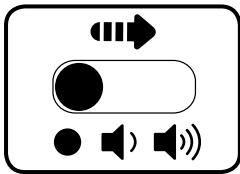

## 2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le jouet s'éteint automatiquement après environ 20 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur le  **bouton Cœur lumineux**  sur l'ours en peluche.

## NOTE :

Si le jouet s'éteint pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de remplacer la pile par une pile neuve.

## ACTIVITÉ

### Bouton Cœur lumineux

Appuyer sur le  **bouton Cœur lumineux**  pour écouter des chansons, des phrases, des sons amusants et des mélodies. Le cœur s'illumine au rythme des chansons et mélodies.



# LISTE DES MÉLODIES

1. Promenons-nous dans les bois
2. Au clair de la lune
3. Tous les animaux du monde
4. Bingo
5. 1, 2, 3, nous irons au bois
6. Le Grand Cerf
7. La Ronde des légumes
8. À la volette
9. London Bridge
10. Yankee Doodle
11. Ah ! vous dirai-je, maman
12. Coccinell, demoiselle
13. Dans la ferme de Mathurin
14. Dans la forêt lointaine
15. Skip to my Lou
16. Doucement s'en va le jour
17. Gentil coquelicot
18. Row, Row, Row Your Boat
19. Teddy Bear's Picnic
20. Three Little Kittens

# PAROLES DES CHANSONS

## Chanson 1

« Je suis Bonbon, le p'tit ourson,  
Je suis tout rond et très mignon.  
Tourne les pages de mon livre,  
et découvre mon univers enchanté ! »

## Chanson 2

« Allez, mon ami,  
Partons à l'aventure !  
Explorons toute la journée ! »

## Chanson 3

« Je vis dans la forêt !  
J'aime manger des fruits, des baies,  
Courir et m'amuser ! »



# ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

## EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

## Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.


Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien à la clientèle.

## Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.

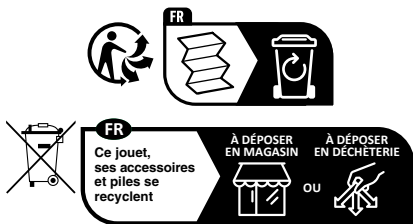

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

***Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***

