

INSTRUKCJA OBSŁUGI



LS1650-B

plphones.vtech.com

1. WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przy korzystaniu z telefonu należy zawsze przestrzegać kilku podstawowych środków ostrożności, służących ochronie przed pożarem, porażeniem prądem i obrażeniami. W szczególności:

1. Należy uważnie i ze zrozumieniem przeczytać tę instrukcję.
2. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i poleceń umieszczonych na produkcie.
3. Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy odłączyć go od gniazdka zasilającego. Nie wolno używać płynnych ani rozpylanych środków czyszczących. Do pielęgnacji wolno używać wyłącznie lekko wilgotnej ściereczki.
4. Nie wolno używać tego produktu w pobliżu wody (np. wanny, zlewu kuchennego, basenu).
5. Nie wolno umieszczać telefonu w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych ani bardzo zimnych. Nie wolno zbliżać telefonu do źródeł ciepła, np. grzejników, kuchenek itp.
6. Nie wolno przeciążać ściennych gniazdek zasilających ani przedłużaczy, gdyż grozi to pożarem i porażeniem prądem.
7. W wymienionych niżej sytuacjach należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od gniazdka zasilającego i przekazać w celu naprawy firmie VTech lub dystrybutorowi jej produktów:
 - Uszkodzenie kabla zasilającego lub jego wtyczki.
 - Nieprawidłowe działanie urządzenia mimo postępowania zgodnie z instrukcją obsługi.
 - Jeżeli urządzenie uległo upadkowi lub jego obudowa uległa uszkodzeniu w inny sposób.
 - Jeżeli urządzenie zauważalnie zmieniło swoją wydajność lub inne parametry pracy.
8. Należy unikać używania telefonu przewodowego w trakcie burzy z wyładowaniami, gdyż stwarza to pewne niewielkie ryzyko porażenia prądem w wyniku uderzenia błyskawicy.
9. Nie wolno używać telefonu w celu zgłoszenia wycieku gazu, nie oddalwszy się uprzednio poza obszar zagrożony jego wybuchem.
10. Wolno używać wyłącznie fabrycznie załączonych do niniejszego produktu akumulatorków NiMH! Podane czasy działania telefonu na zasilaniu z akumulatorka dotyczą akumulatorków o standardowej pojemności.
11. Stosowanie innych typów baterii niż wyszczególnione oraz baterii jednorazowych jest niebezpieczne, gdyż grozi to powstawaniem zakłóceń i może spowodować uszkodzenie urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niestosowania się do powyższego zalecenia.

12. Nie wolno używać ładowarek innych producentów. Mogą one spowodować uszkodzenie akumulatorów.
13. Akumulatorki należy zainstalować z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
14. Nie wolno wystawiać akumulatorów na działanie zbyt wysokich temperatur, np. przez umieszczanie ich w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych lub narażanie na kontakt z ogniem.

WYMÓG PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI

1. Obecność na produkcie symbolu przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że urządzenie to jest objęte wymogami Dyrektywy 2002/96/WE.
2. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory muszą być utylizowane odrębnie od ogólnych odpadów gospodarczych za pośrednictwem specjalnych punktów zbiórki wskazanych przez władze centralne lub lokalne.
3. Prawidłowa utylizacja zużytych urządzeń i baterii przyczynia się do ograniczania negatywnego wpływu odpadów na środowisko i zdrowie ludzkie.



Więcej szczegółowych informacji na temat utylizacji zużytych urządzeń i baterii można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta, od lokalnej firmy zajmującej się wywozem odpadów lub w sklepie, w którym zakupiono dany sprzęt.

Wszelkie pytania dotyczące przygotowania do pracy lub obsługi opisanego tu produktu prosimy kierować do naszego działu obsługi klienta.

DANE TECHNICZNE ZASILACZA

Zasilacz sieciowy Ładowarka:

VTech (Qingyuan) Plastics & Electronics Co. Ltd., model: VT04EEU06045, prąd wej. przemienny (AC) 100-240 V, 50/60Hz, 150 mA (wtyczka UE); prąd wyj. stały (DC) 6 V, 450 mA.

Ten Pao International Ltd. - Model: S003IV0600045, prąd wej. przemienny (AC) 100-240 V, 50/60Hz, 150 mA (wtyczka UE); prąd wyj. stały (DC) 6 V, 450 mA.

Baza:

VTech (Qingyuan) Plastics & Electronics Co. Ltd., model: VT04EEU06045/VT04EUK06045, prąd wej. przemienny (AC) 100-240 V, 50/60 Hz, 150 mA (wtyczka UE/brytyjska); prąd wyj. stały (DC) 6 V, 450 mA.

Shenzhen Ruijing International Ltd., model: RJ-AS060450E002/RJ-AS06045B001, prąd wej. przemienny (AC) 100-240 V, 50/60 Hz, 150 mA (wtyczka UE/brytyjska); prąd wyj. stały (DC) 6 V, 450 mA.

Akumulatorki

AAA x2, NiMH, pojemność 400 mAh.

Urządzenia podłączane do gniazdek zasilających należy instalować w ich pobliżu w miejscach gwarantujących w razie potrzeby ich szybkie i łatwe odłączenie od gniazdka.

2. PRZYGOTOWANIE TELEFONU DO UŻYTKOWANIA

2.1 Zawartość zestawu

Opakowanie zawiera następujące elementy:

- 1 słuchawka
- 1 baza
- 1 zasilacz bazy
- 1 ładowarka z zasilaczem
- 1 kabel telefoniczny
- 2 akumulatory NiMH typu AAA
- 1 instrukcja obsługi

2.2 Podłączenie bazy przewodowej


Podłącz jeden koniec kabla telefonicznego do gniazdka telefonicznego lub do filtra DSL.

Podłączenie do filtra DSL (wymaga osobnego zakupu) jest konieczne, jeżeli korzystasz z usługi szerokopasmowego dostępu do internetu.

Poprowadź kabel telefoniczny przez tę szczelinę.

Jeżeli zamierzasz ustawić telefon na biurku, za pomocą tych otworów zamocuj go na podstawie.

Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do gniazdka telefonicznego na tylnej ścianie bazy.

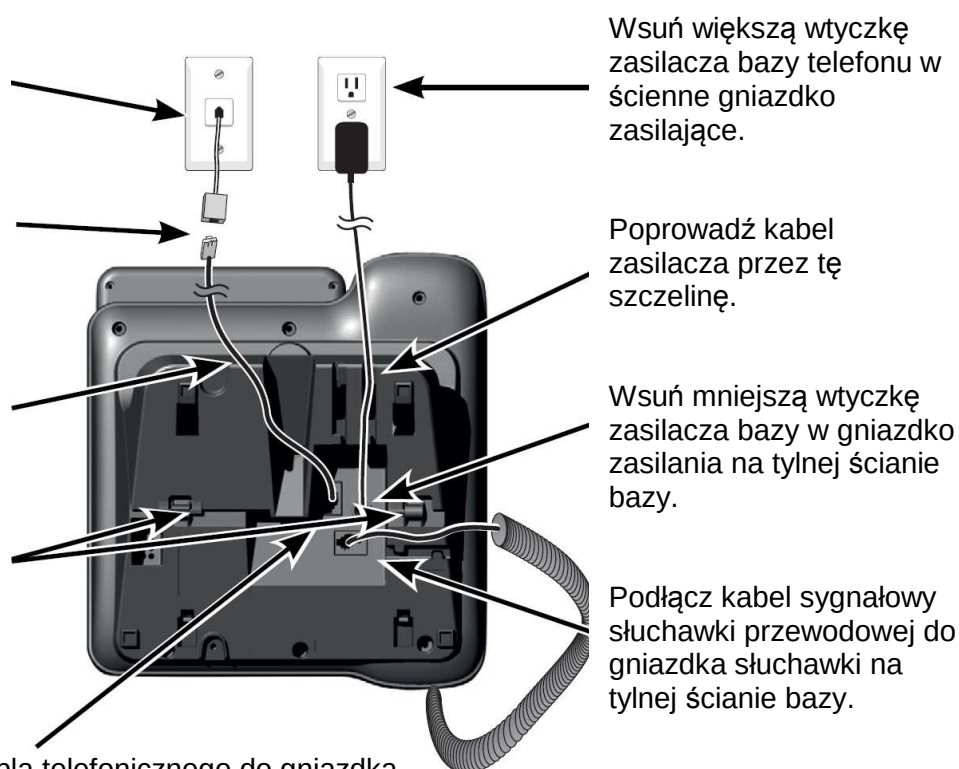

Wsuń większą wtyczkę zasilacza bazy telefonu w ścienne gniazdko zasilające.

Poprowadź kabel zasilacza przez tę szczelinę.

Wsuń mniejszą wtyczkę zasilacza bazy w gniazdko zasilania na tylnej ścianie bazy.


Podłącz kabel sygnałowy słuchawki przewodowej do gniazdka słuchawki na tylnej ścianie bazy.

UWAGA!

- Używaj wyłącznie zasilacza fabrycznie załączonego do niniejszego produktu.

2.3 Podłączanie ładowarki


Podłącz zasilacz do ściennego gniazdka elektrycznego.

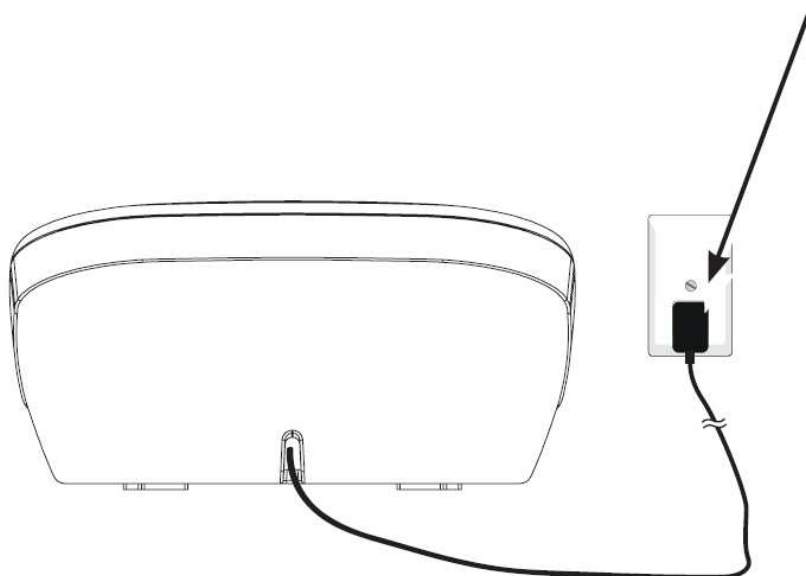

UWAGA!

- Używaj wyłącznie zasilacza fabrycznie załączonego do niniejszego produktu.

2.4 Instalacja i ładowanie akumulatora słuchawki

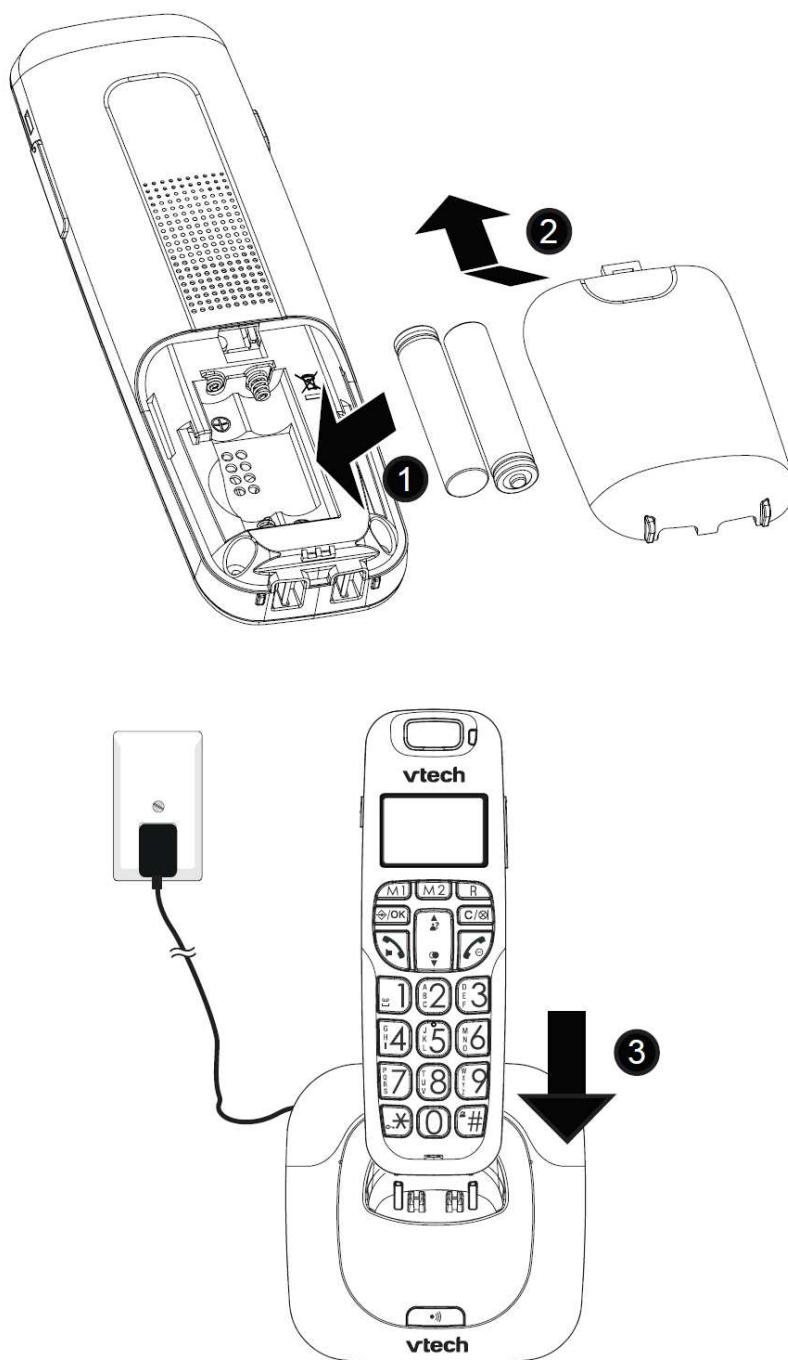

UWAGI:


- Należy używać wyłącznie fabrycznie załączonych akumulatorów NiMH (typ: AAx2, pojemność 400 mAh).
- Jeżeli słuchawka ma być przez dłuższy czas nieużywana, należy wyjąć z niej akumulatorek, aby uchronić ją przed wyciekami elektrolitu.

2.5 Sposoby instalacji

Do telefonu załączono podstawę umożliwiającą jego ustawienie na biurku. Zamiast tego można go też zainstalować na ścianie w opisany niżej sposób. Uwaga: zakłada on uprzednie zainstalowanie na ścianie standardowej płyty mocującej z dwoma zaczepami. Aby ją zainstalować, konieczna może okazać się pomoc instalatora.

2.5.1 Jak zainstalować na ścianie telefon ustawiony na biurku


1. Odłącz zasilacz od ściennego gniazdka elektrycznego. Odłącz kabel telefoniczny od ściennego gniazdka telefonicznego (lub filtra DSL).
2. Zdejmij słuchawkę przewodową z widełek i odłóż ją na bok. Przytrzymując przciśnięte widełki, przesunąć zaczep słuchawki w górę, wysuwając go ze szczeliny, w której był zamocowany. Odwróć zaczep słuchawki o 180 stopni i wsuń go odwróconego z powrotem, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
3. Naciśnij wypustki na wsporniku podstawy bazy (zamocowanym w sposób umożliwiający ustawienie bazy na biurku), zwalniając przytrzymujące go zatrzaski.
4. Obróć wspornik i dociśnij go do przeciwnej, dolnej krawędzi podstawy bazy, zatrzaskując go w takim położeniu.
5. Z powrotem podłącz kabel telefoniczny do gniazdka telefonicznego (lub do filtra DSL). Podłącz zasilacz do ściennego gniazdka elektrycznego. Przyłóż bazę telefonu do ściennej płyty mocującej tak, aby szczeliny w podstawie bazy nasunęły się na wystające z płyty zaczepy.
6. Przesunąć bazę w dół po ściennej płycie mocującej, blokując ją stabilnie na jej zaczepach. Zbierz i zepnij nadmiar kabla zasilacza i kabla telefonicznego za pomocą opasek kablowych.

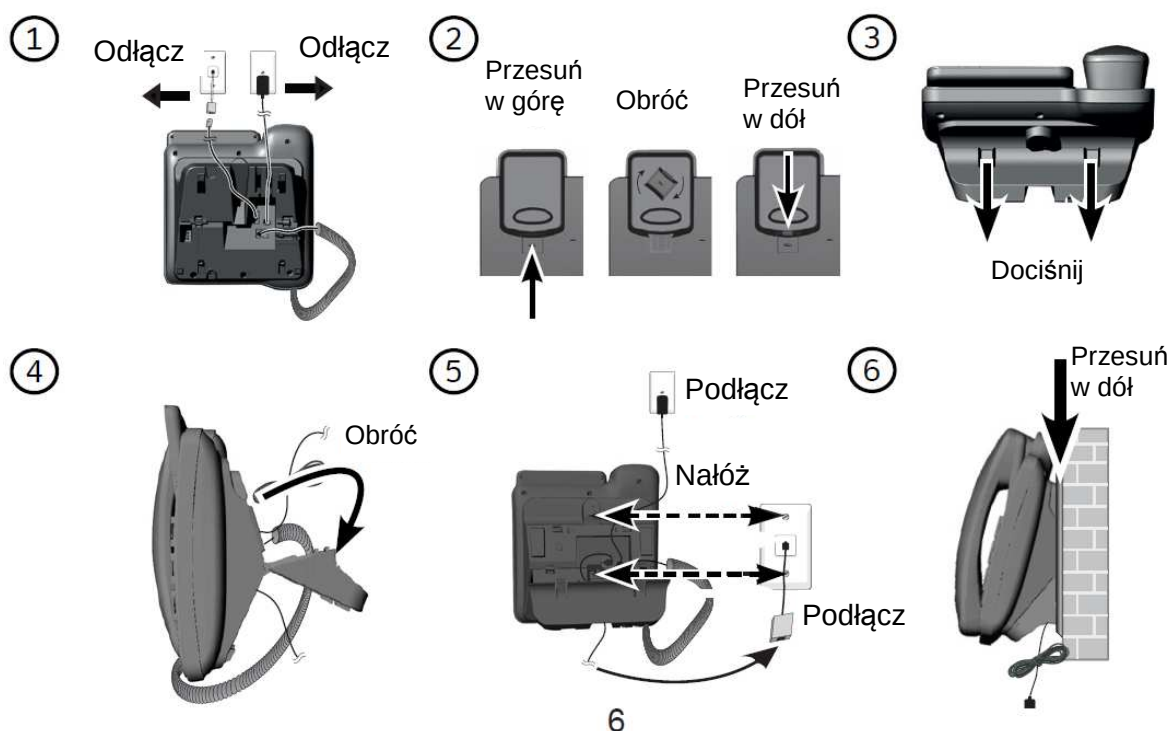


2.5.2 Jak ustawić na biurku telefon zainstalowany na ścianie

1. Odłącz zasilacz od gniazdka elektrycznego. Odłącz kabel telefoniczny od ściennego gniazdka telefonicznego (lub filtra DSL). Jeżeli kable (zasilający i telefoniczny) związane opaskami kablowymi, rozwiąż i zdejmij je najpierw. Popchnij bazę telefonu ku górze, zsuwając ją w ten sposób z zaczepów ściennej płyty mocującej.
2. Zdejmij słuchawkę przewodową z widełek i odłóż ją na bok. Przytrzymując przyciśnięte widełki bazy, przesunąć zaczep słuchawki w górę, wysuwając go ze szczeliny, w której był zamocowany. Odwróć zaczep słuchawki o 180 stopni. Następnie wsunąć go w takim położeniu z powrotem, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
3. Delikatnie pociągnij wspornik podstawy do góry, zwalniając przytrzymujące go zatrzaski. Obróć wspornik i dociśnij go do przeciwnej, górnej krawędzi podstawy bazy, zatrzaskując go w takim położeniu.
4. Z powrotem podłącz kabel telefoniczny do gniazdka telefonicznego (lub do filtra DSL). Podłącz zasilacz do ściennego gniazdka elektrycznego. W razie potrzeby zbierz i zepnij nadmiar kabla zasilacza i kabla telefonicznego za pomocą opasek kablowych.

①

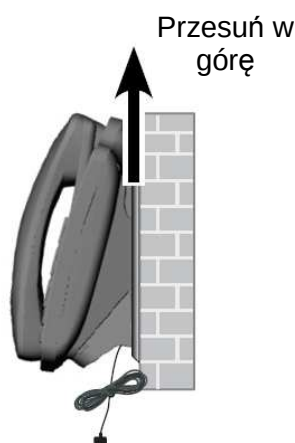


②

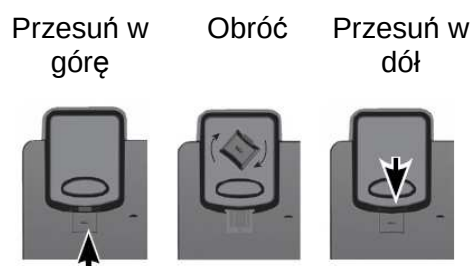

③




④

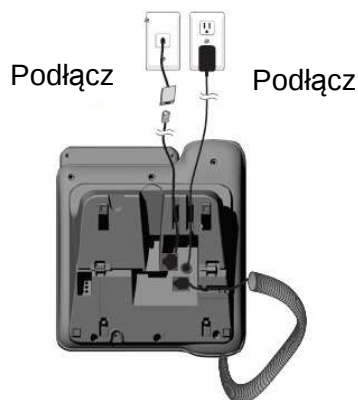

3. POZNAJ SWÓJ TELEFON

3.1 Słuchawka

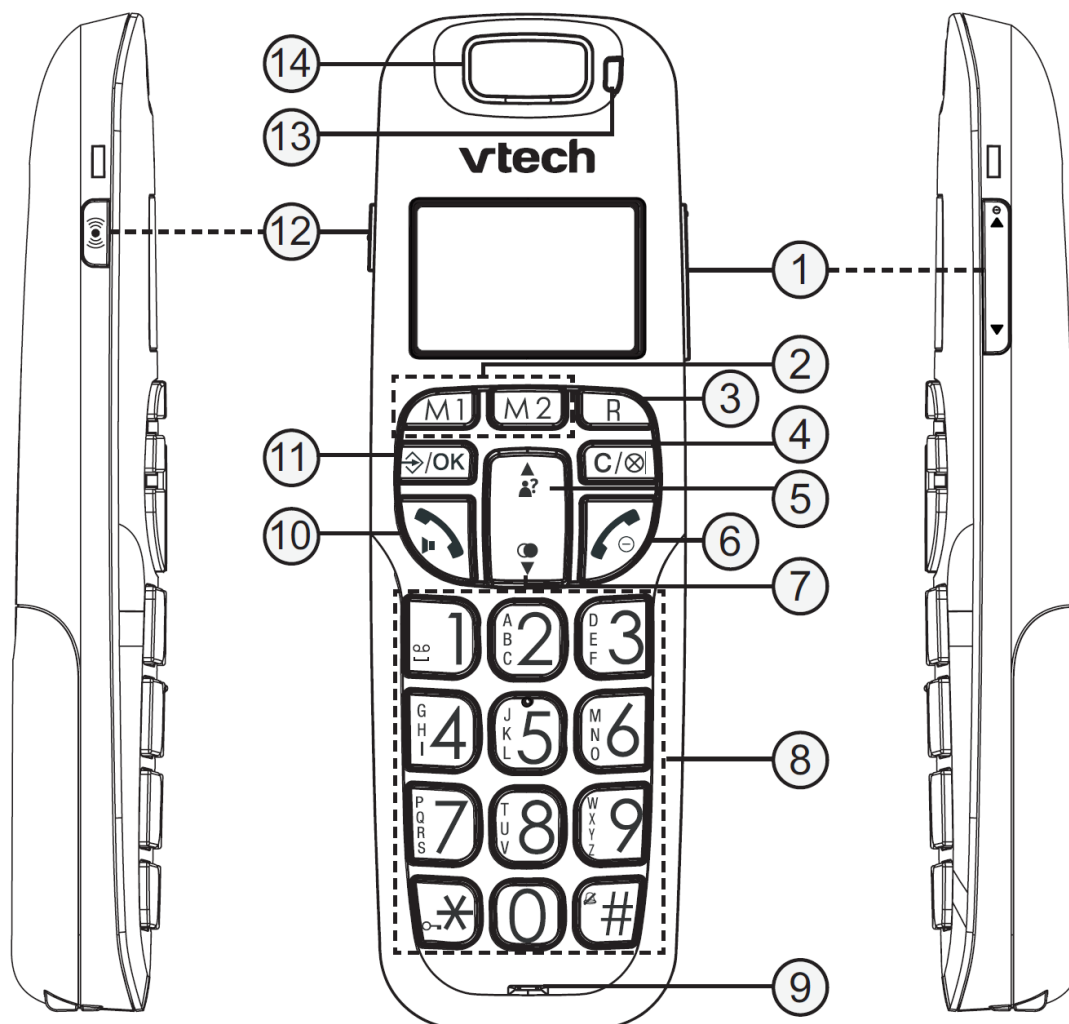

1. - GŁOŚNIEJ/CISZEJ

2. M1 / M2 - PRZYCISKI PROGRAMOWANE

Aby wybrać numer przypisany do dowolnego z tych przycisków, naciśnij przycisk i przytrzymaj go.

3. R - FLASH (RECALL)

Przy wprowadzaniu numeru do wybrania lub w trakcie połączenia: naciśnięcie wstawia przerwę umożliwiającą **PRZEKAZANIE ROZMOWY**.

4. - KASUJ/WSTECZ/WYCISZ/INTERKOM

5. - GÓRA/REJESTR POŁĄCZEŃ

6. - ROZŁĄCZ

7. - DÓŁ/LISTA PONOWNEGO WYBIERANIA

8. KLAWIATURA NUMERYCZNA, *, #

Naciśnięcie przycisku wstawia cyfrę/znak/ * / #

Klawisz 1, gdy nie trwa rozmowa: Naciśnij i przytrzymaj, aby połączyć się z pocztą głosową.

Klawisz *, gdy nie trwa rozmowa: Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć blokadę klawiatury.

Klawisz * w trakcie rozmowy (w trybie impulsowym): Naciśnij, aby przełączyć na tryb tonowy.

Klawisz #, gdy nie trwa rozmowa: Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyciszyć dźwięk dzwonka połączenia przychodzącego.

Klawisz 0 przy wprowadzaniu/edycji numerów: Naciśnij i przytrzymaj, aby wstawić pauzę.

Klawisz # podczas przeglądania rejestru połączeń: Naciśnij, by wyświetlić numer dzwoniącego, jeżeli jest dostępny.

9. Mikrofon

10. - ODBIERZ/TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY

11. - MENU/OK


12. - WZMOCNIJ

13. Wskaźnik LED

Świeci światłem stałym, gdy włączone jest wzmocnienie dźwięku. Miganiem sygnalizuje połączenie przychodzące.

14. GŁOŚNIK

3.2 Baza przewodowa

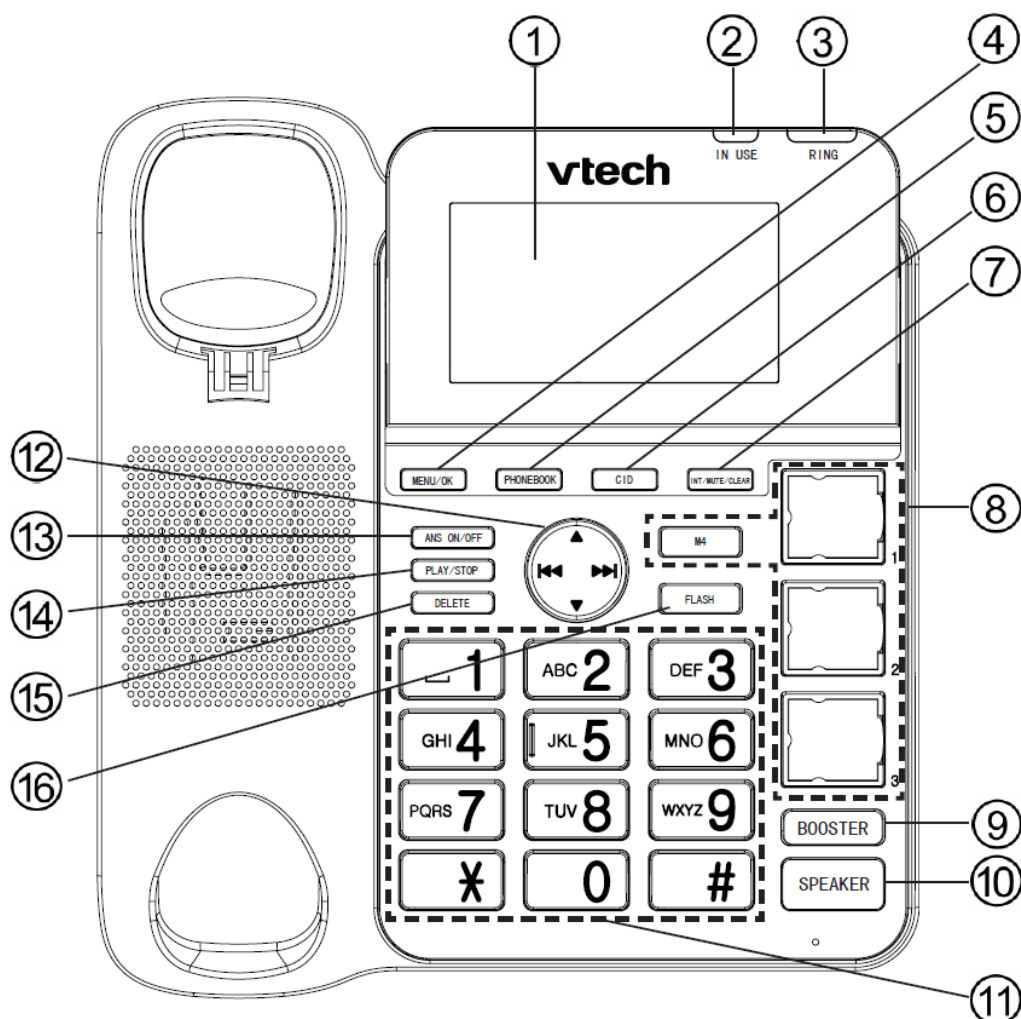

1. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

2. Wskaźnik In Use (Rozmowa)

Świeci podczas połączenia.

3. Wskaźnik RING (Dzwonek)

Miganiem sygnalizuje połączenie przychodzące.

Świeci, gdy włączona jest sekretarka automatyczna.

Miga, jeżeli na sekretarce automatycznej pojawiły się nowe wiadomości.

4. MENU/OK

5. pHONEBOOK (Książka telefoniczna)

6. CID (Lista połączeń)

7. Int/mUte/cLear (Interkom/wycisz/kasuj)

8. Przyciski pamięci (3 przyciski programowane przypisane do zdjęć; 1 przycisk programowany M4)

Przed nawiązaniem połączenia: Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać numer wprowadzony przed nawiązaniem połączenia. Gdy nie trwa rozmowa: Aby wybrać numer przypisany do przycisku, naciśnij dany przycisk i przytrzymaj go.

9. BOOSTER (Wzmocnienie dźwięku)

10. SPEAKER (Tryb głośnomówiący)

11. Klawiatura alfanumeryczna, gwiazdka (*), krzyżyk (#)

Przed nawiązaniem połączenia lub w trybie edycji: Naciśnij, aby wstawić cyfrę/znak/
L / J

Klawisz 0 przed nawiązaniem połączenia lub w trybie edycji: Naciśnij i przytrzymaj, aby wstawić pauzę.

12. PRZYCISKI KIERUNKOWE (NAWIGACYJNE)

W GÓRĘ / GŁOŚNIEJ (▲)

POWTÓRZ / POWITANIE (|◀◀)

Gdy nie trwa rozmowa: Naciśnij i przytrzymaj, aby nagrać powitanie.
Naciśnij, aby odsłuchać powitanie.

W trakcie odtwarzania wiadomości nagranych na sekretarce: Naciśnij, aby przejść do poprzedniej wiadomości.

WIADOMOŚĆ / NASTĘPNA (▶▶|)

Gdy nie trwa rozmowa: Naciśnij i przytrzymaj, aby nagrać wiadomość.

W trakcie odtwarzania wiadomości nagranych na sekretarce: Naciśnij, aby przejść do następnej wiadomości.

W DÓŁ / CISZEJ / LISTA OSTATNICH NUMERÓW (▼)

13. ANS ON/OFF (Wł./wył. sekretarkę)

Gdy nie trwa rozmowa: Naciśnij, aby włączyć (WL) lub wyłączyć (WYL) sekretarkę automatyczną.

14. PLAY/STOP (Odtwórz/zatrzymaj)

Gdy nie trwa rozmowa: Naciśnij, aby odsłuchać wiadomości.

Podczas odtwarzania wiadomości nagranych na sekretarce: Naciśnij ponownie, aby przerwać odtwarzanie.


15. DELETE (Usuń)

W trakcie odtwarzania wiadomości nagranych na sekretarce: Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć aktualnie odtwarzaną wiadomość z sekretarki.

16. FLASH (Przełącz)

Przy wprowadzaniu numeru do wybrania lub w trakcie połączenia: Naciśnij, aby wstawić przerwę umożliwiającą przekazanie rozmowy.


3.3 Ładowarka słuchawki bezprzewodowej

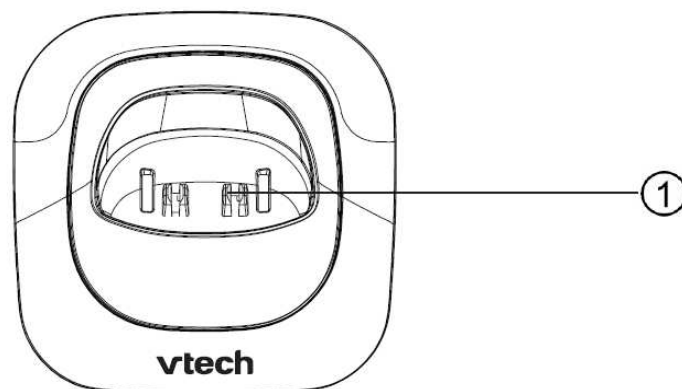

1. GNIAZDO ŁADOWARKI

3.4 Ikony i symbole wyświetlacza LCD słuchawki

Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (LCD) telefon wyświetla informacje na temat swojego aktualnego stanu.

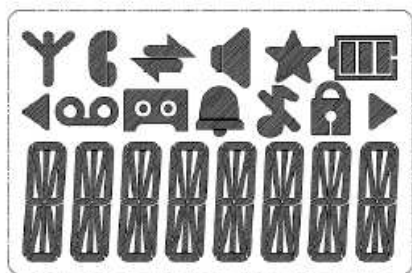

Ikony wyświetlacza	Ikony mogą być widoczne, mogą migać lub mogą być niewidoczne.
	Wyświetla się, gdy słuchawka odbiera silny sygnał. Miga, gdy słuchawka odbiera słaby sygnał. Nie wyświetla się, gdy słuchawka nie odbiera sygnału.
	Wyświetla się w trakcie trwania połączenia (rozmowy). Miganiem sygnalizuje połączenie przychodzące.
	Wyświetla się w trakcie trwania rozmowy przez interkom. Miganiem sygnalizuje przychodzące połączenie przez interkom lub połączenie zawieszone.
	Wyświetla się, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.
	Wyświetla się, gdy włączona jest sekretarka automatyczna. Miga, gdy na sekretarce automatycznej pojawiła się nowa wiadomość.
	Wyświetla się, jeżeli ustawiono budzenie/przypomnienie. Miga po osiągnięciu ustawionego wcześniej czasu włączenia sygnału budzenia/przypomnienia.
	Wyświetla się, jeżeli istnieją nowe i jeszcze nie odsłuchane wiadomości poczty głosowej.
	Wyświetla się, informując o zablokowanej klawiaturze.
	Wyświetla się, jeżeli wyciszono dźwięk dzwonka.
	Wyświetla się, jeżeli istnieją nieodebrane połączenia.
	Wyświetla się, jeżeli aktualnie widoczny na wyświetlaczu tekst jest poprzedzony niewidocznymi w danym momencie cyframi.
	Wyświetla się, jeżeli po aktualnie widocznym na wyświetlaczu tekście następują jeszcze niewidoczne w danym momencie cyfry.
	Informuje, że akumulator jest naładowany do dwóch trzecich pojemności.
	Informuje, że akumulator jest naładowany do jednej trzeciej

	pojemności.
	Miganiem ostrzega o niskim stanie akumulatorów, sygnalizując potrzebę ich naładowania.
	Ikona cyklicznie zmienia wygląd podczas ładowania.

3.5 Menu słuchawki

Gdy słuchawka jest włączona i nie trwa akurat połączenie:

1. Naciśnij /OK.
2. Naciśnij , aby przewinąć menu do żądanej opcji.
3. Naciśnij /OK, aby potwierdzić wybór zaznaczonej opcji.

- LUB -

Naciśnij , jeżeli chcesz powrócić do poprzedniego ekranu.

- LUB -

Naciśnij i przytrzymaj /, aby powrócić do trybu bezczynności.

Naciśnij kolejno: /OK $\longleftrightarrow$  $\longleftrightarrow$ 

Menu główne	KONTAKTY	PRZYCH
Menu podrzędne	Przeglądanie listy kontaktów. Dla konkretnego kontaktu: DODAW WIDOK EDYCJA USUW USUN WSZ POJEMN SZYB WYB	Przeglądanie rejestru połączeń. Dla konkretnej pozycji rejestru: DOD WPIS USUW USUN WSZ SZCZEG

 $\longleftrightarrow$  $\longleftrightarrow$ 

UST BAZ	UST SL	UST PAM
DZWON	DZWON	M1
GL DZW	TON	M2
SKAS SL	KOREKTOR	
SPOS WYB	WYB BAZ	
FLASH	JEZYK	
WSPOL	NAZ SL	
ZM PIN	WYSW	
	AUT ODP	
	SKRZYNKA	




ZEGAR	BUDZIK	REJESTR
UST DATY (Format daty) UST CZAS (Format godziny) UST CZAS (Ustaw godzinę) UST DATY (Ustaw datę)	WL WYL	PIN?



DOMYSL	AUT SEKR
PIN?	ODTW USUN WSZ NOTATKA WLWYL USTAW UST ODP UST ZAP OPOZ ODP CZAS NAG KOMPRES ODSLUCH KOD DOST ZM PIN

3.6 Wyświetlacz bazy

Na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (LCD) baza telefonu wyświetla informacje na temat jego aktualnego stanu.

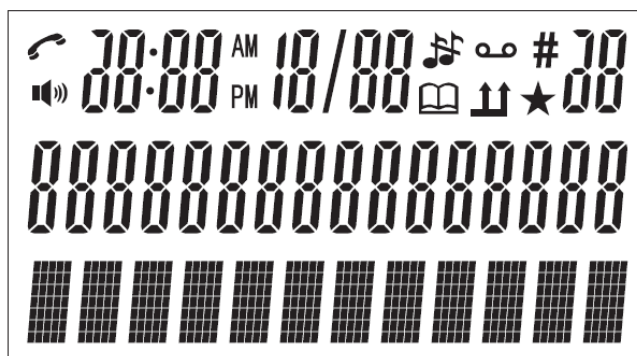

★	Ta ikona oznacza, że zidentyfikowano nowy numer połączenia przychodzącego lub że jest nim przeglądana właśnie pozycja.
	Wyświetla się w trakcie trwania połączenia (rozmowy).
	Ta ikona oznacza, że wyświetlane jest menu książki telefonicznej.
	Ta ikona informuje, że ten otrzymano więcej niż jedno połączenie od tego samego dzwoniącego.
	Oznacza, że używany jest tryb głośnomówiący.
#	Oznacza numer kolejny danej pozycji listy połączeń.
	Wyświetla się, jeżeli wyciszono dźwięk dzwonka.
AM PM	Informuje o obowiązującym formacie godziny.

3.7 Menu bazy

Naciśnięcie na bazie przycisku **MENU/OK**, gdy nie trwa akurat połączenie, spowoduje wyświetlenie menu. Jego zawartość opisano niżej.

Naciśnij kolejno: **MENU/OK**      

Menu główne	PHONEBOOK (Książka telefoniczna)	CALL LOG (Rejestr połączeń przych.)	DATE & TIME (Data i godzina)	LANGUAGE (Język)
Menu podrzędne	VIEW (Widok) ADD (Dodaj) EDIT (Edytuj) DELETE (Usuń) DELETE ALL (Usuń wszystkie) PB STATUS (Stan pamięci książki tel.)	MISSED (Nieodebrane) RECEIVED (Odebrane) DIALED (Wychodzące)	TIME FORMAT (Format godziny) SET ZEGAR (Ustawienia zegara)	ENGLISH (angielski) DEUTSCH (niemiecki) FRANÇAIS (francuski) ITALIANO (włoski) ESPAÑOL (hiszpański) РУССКИЙ (rosyjski)

SETTINGS (Ustawienia)	PAGE ALL HS (Wywołaj wszyst. słuchawki)	REGISTRATION (Rejestracja)	ANS. MACHINE (Sekretarka automatyczna)
RING SETUP (Ustawienia dzwonków) DELETE HS (Wyrejestruj słuchawkę) FLASH TIME (Czas flash) KEY TONE (Dźwięki przycisków) CHANGE PIN (Zmień PIN) BS DEFAULT (Ustaw. fabryczne)			MSG PLAYBACK (Odtwarzanie wiadomości) DELETE ALL (Usuń wszystkie) MEMO (Wiadomość) TAM ON/OFF (Wł./wyl. sekretarkę) TAM SETTINGS (Ust. sekretarki) ANSWER MODE (Tryb odbierania) OGM SETTINGS

bazy)			(Ustawienia powitania) ANSWER DELAY (Opóźnienie sekretarki) RECORD TIME (Czas nagrywania) TAM LANGUAGE (Język sekretarki) BS SCREENING (Monitorowanie bazy) REMOTE ACC. (Dostęp zdalny) COMPRESSION (Kompresja) CHANGE PIN (Zmień PIN) TAM DEFAULT (Ustaw. fabryczne sekretarki)
-------	--	--	--

4. KORZYSTANIE Z TELEFONU

4.1 Włączanie i wyłączanie słuchawki

Naciśnij i przytrzymaj .

4.2 Wykonywanie połączeń

Za pomocą słuchawki:

1. Wprowadź numer telefonu.
2. Naciśnij .

Za pomocą bazy:

1. Wprowadź numer telefonu.
2. Podnieś słuchawkę przewodową.

- LUB -

Naciśnij **SPEAKER**.

4.3 Wykonywanie połączeń przy użyciu przycisków programowanych

Za pomocą słuchawki:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **M1** lub **M2**, aby wybrać przypisany mu wcześniej numer.

UWAGI:

- Aby móc korzystać z przycisków programowanych, należy najpierw przypisać im numery telefonów. Zob. pkt **8.3.11**.

Za pomocą bazy:

Gdy nie trwa połączenie, naciśnij dowolny z przycisków programowanych, któremu wcześniej przypisano numer telefonu.

- LUB -

Podnieś słuchawkę przewodową i naciśnij przycisk **SPEAKER**, a następnie naciśnij dowolny z przycisków programowanych, któremu wcześniej przypisano numer telefonu.

UWAGI:

- Aby móc korzystać z przycisków programowanych, należy najpierw przypisać im numery telefonów. Zob. pkt **8.3.8**.

4.4 Odbieranie połączeń przychodzących

Za pomocą słuchawki:

Naciśnij .

- LUB -

Jeżeli funkcja **AUT ODP** jest włączona (**WL**):
podnieś słuchawkę.

Za pomocą bazy:

Podnieś słuchawkę przewodową.

- LUB -

Naciśnij **SPEAKER**.

4.5 Regulacja głośności odbioru w trakcie połączenia

Za pomocą słuchawki:

Aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność w słuchawce w trakcie połączenia:

Naciśnij odpowiedni ze znajdujących się z boku słuchawki przycisków  lub .

Za pomocą bazy:

Aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność w słuchawce w trakcie połączenia:

Naciśnij /.

4.6 Funkcja wzmocnienia dźwięku

Telefon oferuje funkcję dodatkowo zwiększającą głośność dźwięku w głośniku słuchawki, poprawiając słyszalność rozmówcy.

Za pomocą słuchawki:

Aby ją włączyć lub wyłączyć w trakcie trwania połączenia:

- Naciśnij .

Za pomocą bazy:

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję wzmocniania dźwięku w trakcie trwania połączenia:

- Naciśnij **BOOSTER**.

4.7 Wyciszanie/wyłączanie wyciszenia mikrofonu

Za pomocą słuchawki:

Aby wyłączyć lub z powrotem włączyć mikrofon słuchawki w trakcie trwania połączenia:

Naciśnij .

Za pomocą bazy:

Aby wyłączyć lub z powrotem włączyć mikrofon słuchawki w trakcie trwania połączenia:

Naciśnij **INT/MUTE/CLEAR**

4.8 Kończenie połączeń

Za pomocą słuchawki:

Naciśnij .

- LUB -

Odlóż słuchawkę, stawiając ją z powrotem w bazie.

Za pomocą bazy:

Aby zakończyć bieżące połączenie, odlóż słuchawkę przewodową na widelki bazy.

- LUB -

Jeżeli prowadzisz rozmowę w trybie głośnomówiącym, naciśnij przycisk **SPEAKER**.

4.9 Włączanie/wyłączanie trybu cichego

Za pomocą słuchawki:

- Naciśnij i przytrzymaj .

4.10 Włączanie/wyłączanie blokady klawiatury

Za pomocą słuchawki:

- Naciśnij i przytrzymaj .

4.11 Ponowne wybieranie ostatniego numeru

4.11.1 Ponowne wybieranie ostatniego numeru z listy ostatnio wybieranych numerów

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij .
2. / → (żądana pozycja).
3. Naciśnij .

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij .
- LUB -
Naciśnij **MENU/OK** → / → **CALL LOG**.
Naciśnij **MENU/OK** → / → **DIALED**.
Naciśnij **MENU/OK**.
2. Naciśnij / → (żądana pozycja).
3. Podnieś słuchawkę przewodową.
- LUB -
Naciśnij **SPEAKER**.

UWAGA!

Jeżeli na liście nie ma ani jednego numeru, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**PUSTO**”.

4.11.2 Zapisywanie wybranego wcześniej numeru w kontaktach

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij .
2. / → (żądana pozycja).
3. Naciśnij /OK → / → **DOD WPIS**.
4. Naciśnij /OK → Wprowadź nazwę.
5. Naciśnij /OK → Wprowadź ewentualne zmiany w numerze.
6. Naciśnij /OK → / → (wybierz żądaną melodię).
7. Naciśnij /OK.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij .
- LUB -
Naciśnij **MENU/OK** → / → **CALL LOG**.
Naciśnij **MENU/OK** → / → **DIALED**.
Naciśnij **MENU/OK**.
2. / → (żądana pozycja).
3. Naciśnij **MENU/OK** → **ADD TO PB?**.
4. Naciśnij **MENU/OK** → Wprowadź nazwę.
5. Naciśnij **MENU/OK** → Wprowadź ewentualne zmiany w numerze.
6. Naciśnij **MENU/OK** → / (wybierz żądaną melodię).
7. Naciśnij **MENU/OK**.

4.11.3 Usuwanie wcześniej wybranego numeru z listy

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij .
2. / → (żądana pozycja).
3. Naciśnij /OK → / → **USUW**.
4. Naciśnij /OK.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij .
- LUB -
Naciśnij **MENU/OK** → / → **CALL LOG**.
Naciśnij **MENU/OK** → / → **DIALED**.
Naciśnij **MENU/OK**.
2. / → (żądana pozycja).
3. Naciśnij **MENU/OK** → / → **DELETE?**.
4. Dwukrotnie naciśnij **MENU/OK**.

4.11.4 Kasowanie całej zawartości listy ostatnio wybieranych numerów

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij .
2. / → (żądana pozycja).
3. Naciśnij /OK → / → **USUN WSZ.**
4. Dwukrotnie naciśnij /OK.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij .
- LUB -
Naciśnij **MENU/OK** → / → **CALL LOG.**
Naciśnij **MENU/OK** → / → **DIALED.**
Naciśnij **MENU/OK.**
2. / → (żądana pozycja).
3. Naciśnij **MENU/OK** → / → **DELETE ALL?.**
4. Dwukrotnie naciśnij **MENU/OK.**

5 KONTAKTY

5.1 Tworzenie nowego wpisu w kontaktach

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → / → **KONTAKTY**.

2. Naciśnij /OK.

UWAGA!

Jeżeli na liście nie ma ani jednej pozycji, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**PUSTO**”.

3. Naciśnij /OK → / → **DODAW**.

4. Naciśnij /OK → Wprowadź nazwę.

5. Naciśnij /OK → Wprowadź numer.

6. Naciśnij /OK → / → (żądana melodia).

7. Naciśnij /OK.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → **PHONEBOOK**.

2. Naciśnij **MENU/OK** → / → **ADD**.

3. Naciśnij **MENU/OK** → Wprowadź nazwę.

4. Naciśnij **MENU/OK** → Wprowadź numer.

5. Naciśnij **MENU/OK** → / → (żądana melodia).

6. Naciśnij **MENU/OK**.

5.2 Wyświetlanie wpisu w kontaktach

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → / → **KONTAKTY**.
2. Naciśnij /OK → / → (żądana pozycja).
3. Naciśnij /OK → / → **WIDOK**.
4. Naciśnij /OK.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **PHONEBOOK**, aby wyświetlić zawartość książki telefonicznej.

5.3 Wybieranie numeru zapisanego w kontaktach

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → / → **KONTAKTY**.
2. Naciśnij /OK → / → (żądana pozycja).
3. Aby wybrać ten numer, naciśnij .

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **PHONEBOOK** → / → (żądana pozycja).
2. Podnieś słuchawkę przewodową.
- LUB -
Naciśnij **SPEAKER**.

5.4 Edycja wpisu w kontaktach

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **KONTAKTY**.
2. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → (żądana pozycja).
3. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **EDYCJA**.
4. Naciśnij **⇨/OK** → Zmodyfikuj nazwę według uznania.
5. Naciśnij **⇨/OK** → Wprowadź ewentualne zmiany w numerze.
6. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → (wybierz żądaną melodię).
7. Naciśnij **⇨/OK**.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → **PHONEBOOK**.
2. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **EDIT**.
3. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → (żądana pozycja).
4. Naciśnij **MENU/OK** → Zmodyfikuj nazwę według uznania.
5. Naciśnij **MENU/OK** → Wprowadź ewentualne zmiany w numerze.
6. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → (wybierz żądaną melodię).
7. Naciśnij **MENU/OK**.

5.5 Usuwanie pojedynczego wpisu z kontaktów

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **KONTAKTY**.
2. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → (żądana pozycja).
3. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **USUW**.
4. Naciśnij **⇨/OK**.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → **PHONEBOOK**.
2. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **DELETE**.
3. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → (żądana pozycja).
4. Dwukrotnie naciśnij **MENU/OK**.

5.6 Usuwanie wszystkich kontaktów

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **KONTAKTY**.
2. Dwukrotnie naciśnij **⇨/OK** **▲/▼** → **USUN WSZ.**
3. Dwukrotnie naciśnij **⇨/OK**.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → **PHONEBOOK**.
2. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **DELETE ALL**.
3. Dwukrotnie naciśnij **MENU/OK**.

5.7 Sprawdzanie zajętości pamięci

Można sprawdzić, ile kontaktów zapisano w pamięci telefonu i ile jeszcze można zapisać.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **KONTAKTY**.
2. Dwukrotnie naciśnij **⇨/OK**. Następnie naciśnij **▲/▼** → **POJEMN.**
3. Naciśnij **⇨/OK**.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → **PHONEBOOK**.
2. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **PB STATUS**.
3. Naciśnij **MENU/OK**.

5.8 Programowanie numerów szybkiego wybierania

Skonfigurowanie tzw. szybkiego wybierania przez przypisanie numerów telefonicznych do poszczególnych klawiszy numerycznych słuchawki znacznie ułatwia wybieranie najczęstszych połączeń: gdy słuchawka znajduje się w stanie bezczynności, wystarczy przycisnąć i przytrzymać dany klawisz, aby telefon zaczął wywoływać przypisany mu numer.

5.8.1 Dodawanie i edycja numerów szybkiego wybierania

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → /▼ → **KONTAKTY**.
2. Dwukrotnie naciśnij /OK. Następnie naciśnij /▼ → **SZYB WYB**.
3. Naciśnij /OK → /▼ → **2 - 9**.
4. Naciśnij /OK.

Jeżeli do danego klawisza nie przypisano jeszcze numeru szybkiego wybierania:

4. Naciśnij /▼ → (żądana pozycja).
5. Naciśnij /OK.

Jeżeli istnieje przypisany do danego klawisza numer szybkiego wybierania:

4. Naciśnij /OK → **EDYCJA**.
5. Naciśnij /OK i wybierz żądaną pozycję z listy kontaktów.
6. Naciśnij /OK, aby potwierdzić przypisanie wybranego numeru do danego klawisza.

5.8.2 Usuwanie przypisanego numeru szybkiego wybierania

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → /▼ → **KONTAKTY**.
2. Dwukrotnie naciśnij /OK. Następnie naciśnij /▼ → **SZYB WYB**.
3. Naciśnij /OK → /▼ → **2 - 9**.
4. Naciśnij /▼ → Pozycja, którą chcesz usunąć.
5. Naciśnij /OK → /▼ → **USUW**.
6. Naciśnij /OK.

6 WYŚWIETLANIE INFORMACJI O DZWONIĄCYM (ZALEŻNIE OD USŁUG SIECI)

6.1 Rejestr połączeń

Warunkiem dostępności tej funkcji jest wykupienie usługi identyfikacji numeru dzwoniącego u operatora telefonii.

Jeżeli dzwoniący korzysta z numeru zastrzeżonego, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**ZASTRZ**”.

Z kolei np. nieodebranie trzech połączeń, gdy telefon znajduje się w stanie czuwania, spowoduje wyświetlenie komunikatu „**3 POL**”.

6.2 Wyświetlanie rejestru połączeń

Rejestr połączeń pozwala sprawdzić, kto dzwonił, z łatwością oddzwonić i zapisać nazwisko i numer dzwoniącego w kontaktach. Jeżeli rejestr połączeń nie zawiera żadnych zapisów, na wyświetlaczu słuchawki pojawi się komunikat „**PUSTO**”.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij  , aby wyświetlić rejestr połączeń.

- LUB -

Naciśnij /OK → / → **PRZYCH**. Naciśnij /OK.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → / → **CALL LOG**.

2. Naciśnij **MENU/OK** → / → **MISSED** (Nieodebrane) lub **RECEIVED** (Odebrane).

3. Naciśnij **MENU/OK**.

6.3 Zapisywanie numerów z rejestru połączeń w kontaktach

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij , aby wyświetlić rejestr połączeń.

- LUB -

Naciśnij /OK → / → **PRZYCH**. Naciśnij /OK.

2. / → (żądana pozycja).

3. Naciśnij /OK → / → **DOD WPIS**.

4. Naciśnij /OK → Wprowadź nazwę.

5. Naciśnij /OK → Wprowadź ewentualne zmiany w numerze.

6. Naciśnij /OK → / → (wybierz żądaną melodię).

7. Naciśnij /OK.

UWAGA!

Jeżeli lista kontaktów jest pełna i nie można już dodać nowego, pojawi się komunikat „**KS T PEL**” (Książka telefoniczna pełna). Aby można było zapisać nowe kontakty, należy usunąć kilka istniejących.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → / → **CALL LOG**.

2. Naciśnij **MENU/OK** → / → **MISSED** (Nieodebrane) lub **RECEIVED** (Odebrane).

3. Naciśnij **MENU/OK** → (żądana pozycja).

4. Naciśnij **MENU/OK** → **ADD TO PB?**.

5. Naciśnij **MENU/OK** → Wprowadź nazwę.

6. Naciśnij **MENU/OK** → Wprowadź ewentualne zmiany w numerze.

7. Naciśnij **MENU/OK** → / → (żądana melodia).

8. Naciśnij **MENU/OK**.

6.4 Usuwanie wpisów z rejestru połączeń

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij  , aby wyświetlić rejestr połączeń.

- LUB -

Naciśnij /OK → /▼ → **PRZYCH.** Naciśnij /OK.

2. /▼ → (żądana pozycja).

3. Naciśnij /OK → /▼ → **USUW.**

4. Naciśnij /OK.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → /▼ → **CALL LOG.**

2. Naciśnij **MENU/OK** → /▼ → **MISSED** (Nieodebrane) lub **RECEIVED** (Odebrane).

3. Naciśnij **MENU/OK** → (żądana pozycja).

4. Naciśnij **MENU/OK** → **DELETE?**.

5. Dwukrotnie naciśnij **MENU/OK**.

6.5 Kasowanie całej zawartości rejestru połączeń

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij  , aby wyświetlić rejestr połączeń.
- LUB -
Naciśnij /OK →  → **PRZYCH**. Naciśnij /OK.
2. Naciśnij /OK →  → **USUN WSZ**.
3. Dwukrotnie naciśnij /OK.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** →  → **CALL LOG**.
2. Naciśnij **MENU/OK** →  → **MISSED** (Nieodebrane) lub **RECEIVED** (Odebrane).
3. Dwukrotnie naciśnij **MENU/OK**. Następnie naciśnij **DELETE ALL?**.
4. Dwukrotnie naciśnij **MENU/OK**.

6.6 Wyświetlanie szczegółów konkretnego połączenia z rejestru połączeń

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij  , aby wyświetlić rejestr połączeń.
- LUB -
Naciśnij /OK →  → **PRZYCH**. Naciśnij /OK.
2.  → (żądana pozycja).
3. Naciśnij /OK →  → **SZCZEG**.
4. Naciśnij /OK.

7 POCZTA GŁOSOWA (ZALEŻNIE OD USŁUG SIECI)

Powiadomienie o oczekującej poczcie głosowej  wyświetla się, gdy w sieci operatora telefonii pojawia się nowa wiadomość głosowa. Warunkiem dostępności tej funkcji jest subskrypcja usługi poczty głosowej u operatora telefonii. Aby bezpośrednio połączyć się z numerem poczty głosowej i odsłuchać dostępne wiadomości należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **1**.

7.1 Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej

Dostępność nowej wiadomości głosowej jest sygnalizowana ikoną  oraz pojawieniem się w rejestrze połączeń odpowiadającego jej wpisu.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij  , aby wyświetlić rejestr połączeń.
- LUB -
Naciśnij /OK →  → **PRZYCH**. Naciśnij /OK.
2.  → (żądana pozycja).
3. Aby połączyć się z usługą poczty głosowej, naciśnij .

7.2 Usuwanie powiadomień o nowych wiadomościach głosowych

Za pomocą słuchawki:

Aby usunąć z rejestru połączeń pojedynczy wpis informujący o nowej wiadomości głosowej:

1. Naciśnij  , aby wyświetlić rejestr połączeń.
- LUB -
Naciśnij /OK →  → **PRZYCH**. Naciśnij /OK.
2.  → (żądana pozycja).
3. Naciśnij /OK →  → **USUW**.
4. Naciśnij /OK.

Za pomocą słuchawki:

Aby usunąć z rejestru połączeń wszystkie wpisy informujące o nowych wiadomościach głosowej:

1. Naciśnij  , aby wyświetlić rejestr połączeń.

- LUB -

Naciśnij /OK →  → **PRZYCH**. Naciśnij /OK.

2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **4**. Spowoduje to usunięcie wszystkich wpisów informujących o nowych wiadomościach głosowych.

UWAGI:

- Po usunięciu powiadomień o poczcie, ikona  zniknie.
- Wybór polecenia **USUN WSZ** w rejestrze połączeń spowoduje usunięcie z niego nie tylko wszystkich wpisów o połączeniach, ale też wszystkich powiadomień o nowej poczcie.

8 USTAWIENIA TELEFONU

Telefon oferuje wybór ustawień umożliwiających jego personalizację – dostosowanie go do preferencji użytkownika.

8.1 Ustawienia zegara

Ustawienie bieżącej godziny i daty jest niezbędne do prawidłowego odnotowywania przez telefon czasu nagrania otrzymanych wiadomości głosowych (w przypadku modeli z sekretarką automatyczną) i wykonania zapisanych w rejestrze połączeń.

8.1.1 Ustawienia formatu daty

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → / → **ZEGAR**.
2. Naciśnij /OK → / → **UST DATY**.
3. Naciśnij /OK → / → **DD-MM-RR / MM-DD-RR**.
4. Naciśnij /OK.

8.1.2 Ustawienia formatu godziny

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → / → **ZEGAR**.
2. Naciśnij /OK → / → **UST CZAS**.
3. Naciśnij /OK → / → **12 G / 24 G**.
4. Zatwierdź naciśnięciem /OK.

8.1.3 Ustawianie godziny

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → / → **ZEGAR**.
2. Naciśnij /OK → / → **UST CZAS**.
3. Naciśnij /OK → Wprowadź godzinę.
4. Naciśnij /OK.

UWAGA!

Jeżeli wcześniej ustawiano już godzinę, telefon wyświetli ją. W innym przypadku wyświetli on komunikat „**GG:MM**” (godziny:minuty).

8.1.4 Ustawianie daty

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → / → ZEGAR.
2. Naciśnij /OK → / → UST DATY.
3. Naciśnij /OK → Wprowadź datę.
4. Naciśnij /OK.

UWAGA!

Jeżeli wcześniej ustawiano już datę, telefon wyświetli ją. W innym przypadku wyświetli on komunikat „DD-MM-RR” (dzień-miesiąc-rok).

Za pomocą bazy:

Data jest wyświetlana w formacie YYYY-MM-DD (rok-miesiąc-dzień), a godzina – w formacie HH:MM (godzina:minuty, zarówno w formacie 12-, jak i 24-godzinny).

1. Naciśnij **MENU/OK** → / → **DATE & TIME.**
2. Naciśnij **MENU/OK** → / → **SET CLOCK.**
3. Naciśnij **MENU/OK** → / → Ustaw rok.
4. Naciśnij **MENU/OK** → / → Ustaw miesiąc.
5. Naciśnij **MENU/OK** → / → Ustaw datę.
6. Naciśnij **MENU/OK** → / → Ustaw godzinę.
7. Naciśnij **MENU/OK** → / → Ustaw minuty.
8. Naciśnij **MENU/OK.**

8.2 Ustawienia budzika/przypomnienia

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij $\diamond$ /OK $\rightarrow$ $\blacktriangle/\blacktriangledown$ $\rightarrow$ **BUDZIK**.
2. Naciśnij $\diamond$ /OK $\rightarrow$ $\blacktriangle/\blacktriangledown$ $\rightarrow$ **WL** lub **WYL**.
3. Naciśnij $\diamond$ /OK .

Jeżeli wybrano opcję **WL**:

1. Naciśnij $\diamond$ /OK $\rightarrow$ Wprowadź godzinę.
2. Naciśnij $\diamond$ /OK. Konieczne będzie ustawienie funkcji drzemki.
3. Naciśnij $\diamond$ /OK $\rightarrow$ $\blacktriangle/\blacktriangledown$ $\rightarrow$ **WL** lub **WYL**.
4. Naciśnij $\diamond$ /OK.

8.3 Ustawienia słuchawki

8.3.1 Ustawianie melodii dzwonka dla zewnętrznych połączeń przychodzących

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij $\diamond$ /OK $\rightarrow$ $\blacktriangle/\blacktriangledown$ $\rightarrow$ **UST SL**.
2. Naciśnij $\diamond$ /OK $\rightarrow$ $\blacktriangle/\blacktriangledown$ $\rightarrow$ **DZWON**.
3. Naciśnij $\diamond$ /OK $\rightarrow$ $\blacktriangle/\blacktriangledown$ $\rightarrow$ **POL ZEW**.
4. Naciśnij $\diamond$ /OK $\rightarrow$ $\blacktriangle/\blacktriangledown$ $\rightarrow$ (żądana melodia).
5. Naciśnij $\diamond$ /OK.

8.3.2 Ustawianie melodii dzwonka dla wewnętrznych połączeń przychodzących

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij $\diamond$ /OK $\rightarrow$ $\blacktriangle/\blacktriangledown$ $\rightarrow$ **UST SL**.
2. Naciśnij $\diamond$ /OK $\rightarrow$ $\blacktriangle/\blacktriangledown$ $\rightarrow$ **DZWON**.
3. Naciśnij $\diamond$ /OK $\rightarrow$ $\blacktriangle/\blacktriangledown$ $\rightarrow$ **POL WEW**.
4. Naciśnij $\diamond$ /OK $\rightarrow$ $\blacktriangle/\blacktriangledown$ $\rightarrow$ (żądana melodia).
5. Naciśnij $\diamond$ /OK.

8.3.3 Ustawienia głośności dzwonka

Istnieje możliwość wyboru głośności dzwonka spośród 6 różnych jej poziomów, z których jeden to całkowite jego wyciszenie (**SIL GL WYL**).

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → / → **UST SL**.
2. Naciśnij /OK → / → **DZWON**.
3. Naciśnij /OK → / → **GL DZW**.
4. Naciśnij /OK → / → (żądany poziom głośności).
5. Naciśnij /OK.

8.3.4 Ustawienia dźwięków klawiszy i dźwięków powiadomień

Każde naciśnięcie klawisza jest potwierdzane przez telefon pojedynczym, krótkim dźwiękiem, który można włączyć lub wyłączyć. Można także włączyć powiadamianie sygnałami dźwiękowymi o niskim stanie baterii i opuszczeniu zasięgu bazy (utracie sygnału). Sygnał powiadomienia o niskim stanie baterii przypomina o konieczności niezwłocznego naładowania akumulatorów słuchawki. Sygnał powiadomienia o braku łączności z bazą informuje np. o nadmiernym oddaleniu się użytkownika ze słuchawką od bazy telefonu.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → / → **UST SL**.
2. Naciśnij /OK → / → **TON**.
3. Aby zmienić ustawienia dźwięków klawiatury, powiadamiania o rozładowaniu baterii lub braku łączności z bazą, naciśnij /OK → / → i (odpowiednio) **DZW KLAW**, **SLAB BAT** lub **POZ ZAS**.
4. Naciśnij /OK → / → **WL** lub **WYL**.
5. Naciśnij /OK.

8.3.5 Ustawianie korektora dźwięku

Telefon jest wyposażony w trzy różne filtry, których zadaniem jest kompensowanie ograniczonej czułości słuchu ludzkiego w poszczególnych przedziałach częstotliwości dźwięku.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → / → **UST SL**.
2. Naciśnij /OK → / → **KOREKTOR**.
3. Naciśnij /OK → / → **NATURAL / BAS / SOPRAN**.

4. Naciśnij ⇨/OK.

8.3.6 Wybór bazy

Jeżeli słuchawka została zarejestrowana w więcej niż jednej bazie, można wybrać, z którą bazą ma się ona łączyć.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **UST SL.**
2. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **WYB BAZ.**
3. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → (żądana baza).
4. Naciśnij ⇨/OK.

8.3.7 Wybór języka

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **UST SL.**
2. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **JEZYK.**
3. Naciśnij ⇨/OK → (żądany język).
4. Naciśnij ⇨/OK.

8.3.8 Zmiana nazwy słuchawki

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **UST SL.**
2. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **NAZ SL.**
3. Naciśnij ⇨/OK → Zmodyfikuj nazwę słuchawki według uznania.
4. Naciśnij ⇨/OK.

8.3.9 Wybór informacji wyświetlanych w stanie bezczynności

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **UST SL.**
2. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → **WYSW.**
3. Naciśnij ⇨/OK → ▲/▼ → Wybierz **NAZ SL** lub **CZAS.**
4. Naciśnij ⇨/OK.

8.3.10 Ustawienia prostego odbierania (AUT ODP)

Włączenie funkcji automatycznego odbierania połączeń przychodzących pozwala odbierać je przez samo podniesienie słuchawki, bez konieczności naciskania jakichkolwiek klawiszy.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij $\diamond/OK \rightarrow \blacktriangle/\blacktriangledown \rightarrow$ **UST SL.**
2. Naciśnij $\diamond/OK \rightarrow \blacktriangle/\blacktriangledown \rightarrow$ **AUT ODP.**
3. Naciśnij $\diamond/OK \rightarrow \blacktriangle/\blacktriangledown \rightarrow$ **WL** lub **WYL.**
4. Naciśnij $\diamond/OK$.

8.3.11 Ustawienia numeru poczty głosowej

Istnieje możliwość zapisania numeru poczty głosowej w pamięci słuchawki. Aby go następnie wybrać, wystarczy naciśnąć i przytrzymać klawisz **1**.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij $\diamond/OK \rightarrow \blacktriangle/\blacktriangledown \rightarrow$ **UST SL.**
2. Naciśnij $\diamond/OK \rightarrow \blacktriangle/\blacktriangledown \rightarrow$ **SKRZYNKA.**
3. Naciśnij $\diamond/OK \rightarrow$ Wprowadź numer poczty głosowej.
4. Zatwierdź naciśnięciem $\diamond/OK$.

8.3.12 Przypisanie numerów przyciskom programowanym M1 i M2

Słuchawka zawiera dwa przyciski programowane **M1** i **M2**, którym można przypisać po jednym numerze telefonu. Naciśnięcie dowolnego z nich, gdy nie jest prowadzona rozmowa, spowoduje natychmiastowe wybranie przypisanego mu numeru.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij $\diamond/OK \rightarrow \blacktriangle/\blacktriangledown \rightarrow$ **UST PAM.**
3. Naciśnij $\diamond/OK \rightarrow \blacktriangle/\blacktriangledown \rightarrow$ **M1 / M2.**
4. Naciśnij $\diamond/OK \rightarrow$ Wprowadź nowy numer lub zmodyfikuj już zapisany.
5. Naciśnij $\diamond/OK$.

8.4 Ustawienia bazy dostępne za pomocą słuchawki

8.4.1 Wybór melodii dzwonka bazy

Istnieje możliwość spersonalizowania dzwonka bazy przez wybór jednej spośród pięciu dostępnych melodii.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → / → **UST BAZ.**
2. Naciśnij /OK → / → **DZWON.**
3. Naciśnij /OK → / → (wybierz żądaną melodię).
4. Naciśnij /OK.

UWAGA! W celu ułatwienia wyboru każda z melodii jest odtwarzana, gdy zostanie wskazana w menu.

8.4.2 Wybór głośności dzwonka bazy

Istnieje możliwość wyboru głośności dzwonka spośród 6 różnych jej poziomów, z których jeden to całkowite jego wyciszenie (**SIL GL WYL.**).

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → / → **UST BAZ.**
2. Naciśnij /OK → / → **GL DZW.**
3. Naciśnij /OK → / → (żądany poziom głośności).
4. Naciśnij /OK.

UWAGA! W celu ułatwienia wyboru głośności wskazanie każdego z jej poziomów w menu powoduje jej odtworzenie.

8.4.3 Ustawienia trybu wybierania

Tryb wybierania zależy od kraju i od sieci operatora, do którego należy zwrócić się po informację na temat prawidłowych jego ustawień.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → / → **UST BAZ.**
2. Naciśnij /OK → / → **SPOS WYB.**
3. Naciśnij /OK → / → Zależnie od tego, czy sieć telefoniczna obsługuje wybieranie tonowe, czy impulsowe, wybierz **TONOWY** lub **PULSOWY**.
4. Naciśnij /OK.

8.4.4 Ustawianie długości czasu flash

Czas flash (przerwa kalibracyjna) zależy od kraju i od sieci operatora, do którego należy zwrócić się po informacje na temat prawidłowych jego ustawień.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → / → **UST BAZ.**
2. Naciśnij /OK → / → **FLASH.**
3. Naciśnij /OK → / → **KROTKI / SREDNI / DLUGI.**
4. Naciśnij /OK.

8.4.5 Ochrona przed zakłócaniem połączeń przy użyciu innej słuchawki

Telefon pozwala uniemożliwić przerywanie trwającego połączenia przez podniesienie innej zarejestrowanej słuchawki (funkcja przydatna w przypadku zarejestrowania więcej niż jednej słuchawki w tej samej bazie).

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → / → **UST BAZ.**
2. Naciśnij /OK → / → **WSPOL.**
3. Naciśnij /OK → / → **WL** lub **WYL.**
4. Naciśnij /OK.

8.4.6 Zmiana systemowego kodu PIN

Możliwość zmiany ustawień bazy jest uzależniona od podania prawidłowego kodu PIN. Ten środek bezpieczeństwa chroni telefon przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. Fabrycznie ustawiony kod PIN to „0000”.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → / → **UST BAZ.**
2. Naciśnij /OK → / → **ZM PIN.**
3. Naciśnij /OK.
4. Wprowadź aktualnie obowiązujący kod PIN (fabrycznie: 0000).
5. Naciśnij /OK → Wprowadź nowy kod PIN.
6. Naciśnij /OK → Ponownie wprowadź ten sam nowy kod PIN.
7. Zatwierdź naciśnięciem /OK.

8.5 Przywracanie ustawień fabrycznych

W razie potrzeby istnieje możliwość przywrócenia wszystkim ustawieniom telefonu nastaw fabrycznych. Użycie skutkującego tym polecenia spowoduje usunięcie wszystkich ustawień osobistych, skasowanie całej zawartości rejestru połączeń i listy ostatnio wybieranych numerów, nie zmienia jednak zawartości listy kontaktów.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → /▼ → **DOMYSL**.
2. Naciśnij /OK.
3. Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN (fabrycznie: 0000).
4. Dwukrotnie naciśnij /OK.

8.6 Ustawienia bazy dostępne za pomocą bazy

8.6.1 Ustawianie melodii dzwonka dla wewnętrznych połączeń przychodzących

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **SETTINGS**.
2. Naciśnij **MENU/OK** → **RING SETUP**.
3. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **INT. RING**.
4. Naciśnij **MENU/OK** → **MELODY**.
5. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → (wybierz żądaną melodię).
6. Naciśnij **MENU/OK**.

8.6.2 Ustawianie melodii dzwonka dla połączeń przychodzących

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **SETTINGS**.
2. Naciśnij **MENU/OK** → **RING SETUP**.
3. Naciśnij **MENU/OK** → **EXT. RING**.
4. Naciśnij **MENU/OK** → **MELODY**.
5. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → (wybierz żądaną melodię).
6. Naciśnij **MENU/OK**.

8.6.3 Ustawienia głośności dzwonka

Istnieje możliwość niezależnego dostosowywania głośności dzwonka dla przychodzących połączeń wewnętrznych (**INT RING**) i zewnętrznych (**EXT RING**).

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **SETTINGS**.
2. Naciśnij **MENU/OK** → **RING SETUP**.
3. Naciśnij **MENU/OK** → **EXT. RING**.
4. Naciśnij **MENU/OK** → **VOLUME**.
5. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → (żądaną poziom głośności).
6. Naciśnij **MENU/OK**.

8.6.4 Ustawianie długości czasu flash

Domyślna wartość czasu flash (przerwy kalibracyjnej) jest dobrana w sposób optymalny dla kraju i sieci, w których używany ma być telefon. Mało prawdopodobne, aby kiedykolwiek zaszła potrzeba zmiany tych ustawień. Nie należy ich zmieniać, o ile nie zostanie to zalecone przez kompetentną osobę.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **SETTINGS**.
2. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **FLASH TIME**.
3. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → (żądana długość czasu flash).
4. Zatwierdź naciśnięciem **MENU/OK**.

8.6.5 Ustawienia dźwięków klawiszy i dźwięków powiadomień

Każde naciśnięcie dowolnego klawisza jest domyślnie sygnalizowane krótkim dźwiękiem. Dźwięki klawiszy można jednak wyłączyć.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **SETTINGS**.
2. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **KEY TONE**.
3. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **ON** (Wł.) lub **OFF** (Wył.).
4. Naciśnij **MENU/OK**.

8.6.6 Zmiana systemowego kodu PIN

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **SETTINGS**.
2. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **CHANGE PIN**.
3. Naciśnij **MENU/OK** → Wprowadź aktualnie obowiązujący kod PIN (fabrycznie: 0000).
4. Naciśnij **MENU/OK** → Wprowadź nowy kod PIN.
5. Naciśnij **MENU/OK** → Ponownie wprowadź ten sam nowy kod PIN.
6. Naciśnij **MENU/OK**.

8.6.7 Ustawienia języka komunikatów bazy

Istnieje możliwość wyboru języka komunikatów ukazujących się na wyświetlaczu bazy. Są one dostępne w 6 językach.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **LANGUAGE**.
2. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → (żądany język).
3. Naciśnij **MENU/OK**.

8.6.8 Przypisywanie numerów telefonów przyciskom programowanym

Baza zawiera trzy programowane przyciski szybkiego wybierania: **1**, **2**, i **3**. Znajdują się one po prawej stronie klawiatury alfanumerycznej i można umieścić przy każdym z nich zdjęcie osoby, której numer im przypisano. Baza zawiera ponadto jeden przycisk szybkiego wybierania bez zdjęcia (**M4**), któremu również można przypisać dowolny numer telefonu.

Po przypisaniu numeru dowolnemu z nich, wystarczy raz nacisnąć dany przycisk, a numer ten zostanie natychmiast wybrany.


Za pomocą bazy:

1. Gdy nie trwa połączenie, wprowadź za pomocą klawiatury numer, który chcesz przypisać dowolnemu z czterech przycisków programowanych.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, któremu chcesz przypisać wprowadzony numer.

Oznacz przyciski zdjęciami:

W miejsca przy trzech przyciskach programowanych **1**, **2** i **3** można umieścić trzy niewielkie zdjęcia, przedstawiające np. osoby, którym przypisane są przypisane im numery, lub kartoniki zawierające ich imiona.

1. Przytnij zdjęcie do odpowiednich rozmiarów, podanych na poniższym rysunku.
2. Wsuń przycięte zdjęcie w miejsce przy odpowiednim przycisku programowanym. Następnie zamknij przytrzymującą je kłapkę.

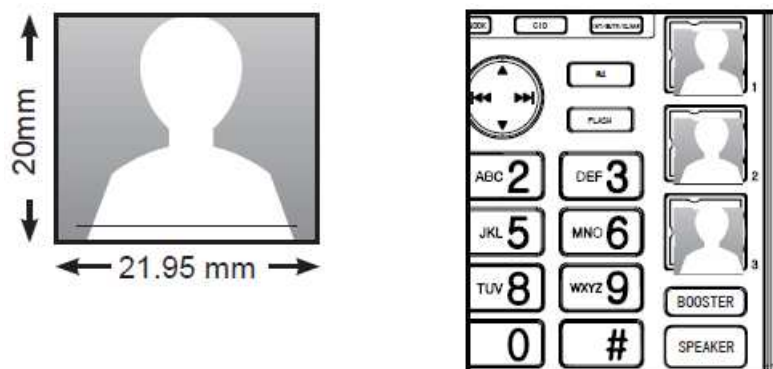

8.7 Przywracanie ustawień fabrycznych

W razie potrzeby istnieje możliwość przywrócenia wszystkim ustawieniom telefonu nastaw fabrycznych. Użycie skutkującego tym polecenia spowoduje usunięcie wszystkich ustawień osobistych i skasowanie całej listy ostatnio wybieranych numerów, nie zmieni jednak zawartości listy kontaktów.

Za pomocą bazy:

W razie potrzeby istnieje możliwość przywrócenia wszystkim ustawieniom bazy nastaw fabrycznych. Spowoduje to usunięcie wszystkich ustawień osobistych bazy i całej zawartości rejestru połączeń, listy ostatnio wybieranych numerów i wiadomości poczty głosowej.

1. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **SETTINGS**.
2. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **BS DEFAULT**.
3. Naciśnij **MENU/OK** → Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN (fabrycznie: 0000).
4. Naciśnij **MENU/OK**.

9 SEKRETARKA AUTOMATYCZNA

Baza opisanego tu modelu telefonu została wyposażona w funkcję sekretarki automatycznej, umożliwiającą dzwoniącym nagrywanie wiadomości głosowych w przypadku nieodebrania połączenia. Pamięć sekretarki mieści maksymalnie 59 wiadomości o łącznym czasie trwania wynoszącym ok. 15 minut. Poza nagrywaniem wiadomości przez dzwoniącym, baza oferuje też użytkownikowi telefonu możliwość nagrywania wiadomości przeznaczonych dla innych korzystających z niego osób.

9.1 Włączanie i wyłączanie sekretarki automatycznej

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → / → **AUT SEKR.**
2. Naciśnij /OK → / → **WL** lub **WYL.**
3. Naciśnij /OK → / → **WL** lub **WYL.**
4. Naciśnij /OK.

Za pomocą dedykowanego przycisku na bazie:

Sekretarkę automatyczną można włączyć i wyłączyć przyciskiem **ANS ON/OFF**.

Za pomocą bazy:

Alternatywny sposób włączania i wyłączania tej funkcji oferuje menu bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → / → **ANS. MACHINE.**
2. Naciśnij **MENU/OK** → / → **TAM ON/OFF.**
3. Naciśnij **MENU/OK** → / → **ON** (Wł.) lub **OFF** (Wył.).
4. Naciśnij **MENU/OK**.

9.2 Odtwarzanie wiadomości nagranych na sekretarce automatycznej

Gdy pojawią się nowe wiadomości, zostanie to zasygnalizowane na wyświetlaczu, który może wyświetlić np. komunikat: **02/05 MSGS**. W tym przypadku oznacza on, że na sekretarce znajduje się łącznie 5 wiadomości, w tym 2 nowe. Nowe wiadomości są odtwarzane jako pierwsze, po czym są zapisywane jako wiadomości stare. Można je wówczas usunąć. Stare wiadomości są odtwarzane po wszystkich nowych wiadomościach.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → / → **AUT SEKR**.
2. Naciśnij /OK → / → **ODTW**.
3. Naciśnij /OK → Rozpocznie się odtwarzanie wiadomości w trybie głośnomówiącym.
 - Naciśnij **5** – odtwarzanie zostanie przerwane.
 - Naciśnij **4** – sekretarka jeszcze raz od początku odtworzy aktualnie odtwarzaną wiadomość.
Dwukrotnie naciśnij **4** – sekretarka rozpocznie odtwarzanie poprzedniej wiadomości.
 - Naciśnij **6**, aby przejść do kolejnej wiadomości.
 - Naciśnij **2**, jeżeli zechcesz usunąć aktualnie odtwarzaną wiadomość.
4. Naciśnij /OK.

Za pomocą dedykowanego przycisku na bazie:

1. Naciśnij **PLAY/STOP**, aby odsłuchać wiadomości nagrane przez dzwoniących i przez inne osoby korzystające z Twojego telefonu.
2. Naciśnij **PLAY/STOP** – przerwij odtwarzanie.
3. Naciśnij  jeden raz – sekretarka jeszcze raz od początku odtworzy aktualnie odtwarzaną wiadomość.
Naciśnij  dwa razy – sekretarka rozpocznie odtwarzanie poprzedniej wiadomości.
4. Odtwarzając dowolną wiadomość, naciśnij  – sekretarka natychmiast rozpocznie odtwarzanie następnej wiadomości.
5. Naciśnij **USUW**, jeżeli zechcesz usunąć aktualnie odtwarzaną wiadomość.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → / → **ANS. MACHINE**.
2. Naciśnij **MENU/OK** → **MSG PLAYBACK**.
3. Naciśnij **MENU/OK** → Rozpocznie się odtwarzanie wiadomości w trybie głośnomówiącym.

9.3 Kasowanie wszystkich wiadomości nagranych na sekretarce automatycznej

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → ▲/▼ → **AUT SEKR.**
2. Naciśnij /OK → ▲/▼ → **USUN WSZ.**
3. Dwukrotnie naciśnij /OK.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **ANS. MACHINE.**
2. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **DELETE ALL.**
3. Dwukrotnie naciśnij **MENU/OK.**

UWAGA!

Nie można usunąć nowej wiadomości, czyli takiej, której nie odsłuchano do końca. Aby usunąć dowolną wiadomość, należy najpierw ją odtworzyć.

9.4 Nagrywanie wiadomości dla innych użytkowników telefonu na sekretarce automatycznej

Telefon umożliwia pozostawienie wiadomości głosowej dla innych korzystających z niego osób. Po nagraniu takiej wiadomości licznik wiadomości na poczcie głosowej zwiększy swoją wartość o jeden i będzie można ją odtworzyć tak samo, jak wiadomości pozostawione przez dzwoniących. Funkcja nagrywania wiadomości dla domowników/współpracowników działa także wówczas, gdy funkcja sekretarki automatycznej jest wyłączona.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → ▲/▼ → **AUT SEKR.**
 2. Naciśnij /OK → ▲/▼ → **NOTATKA.**
 3. Naciśnij /OK → Zaczynij nagrywać wiadomość.
 4. Naciśnij /OK → Nagrywanie zostało zakończone i telefon zapisał wiadomość w pamięci.
- LUB -

Naciśnij **C/⊗** → Rezygnacja z nagrania. Wiadomość nie zostanie zapisana.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **ANS. MACHINE.**
2. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **MEMO.**

3. Naciśnij **MENU/OK** → Zacznij nagrywać wiadomość.

4. Naciśnij **MENU/OK** → Nagrywanie zostało zakończone i telefon zapisał wiadomość w pamięci.

- LUB -

Naciśnij **INT/MUTE/CLEAR** → Rezygnacja z nagrania. Wiadomość nie zostanie zapisana.

9.5 Ustawienia sekretarki automatycznej

9.5.1 Ustawienia trybu odbierania

Funkcja sekretarki automatycznej jest fabrycznie przełączona na tryb **ODP/NAG**, umożliwiając dzwoniącemu pozostawienie wiadomości głosowej. Można ją jednak przełączyć na tryb **TYL ODP**, w którym nie mają oni takiej możliwości. Słyszają oni wówczas jedynie powitanie (informację głosową), zawierające np. prośbę o kontakt o późniejszej porze.

Sposób działania funkcji sekretarki automatycznej ustala się za pomocą bazy przez wybór analogicznych opcji: **ANS & REC** (odpowiednik **ODP/NAG**) lub **ANSWER ONLY** (odpowiednik **TYL ODP**).

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **AUT SEKR.**
2. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **USTAW.**
3. Naciśnij **⇨/OK** → **UST ODP.**
4. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **ODP/NAG** lub **TYL ODP.**
5. Naciśnij **⇨/OK.**

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **ANS. MACHINE.**
2. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **TAM SETTINGS.**
3. Naciśnij **MENU/OK** → **ANSWER MODE.**
4. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → Wybierz **ANS & REC** (odpowiednik **ODP/NAG**) lub **ANSWER ONLY** (odpowiednik **TYL ODP**).
5. Naciśnij **MENU/OK.**

9.5.2 Nagrywanie powitania

Użytkownik może nagrać własne powitanie, które będzie odtwarzane w trybie **ODP/NAGL** (w którym sekretarka odtwarza powitanie i pozwala pozostawić wiadomość) lub w trybie **TYL ODP** (w którym jedynie odtwarza powitanie). Nagrane powitanie będzie odtwarzane za każdym razem, gdy połączenie zostanie odebrane przez sekretarkę automatyczną. Usunięcie powitania nagranego przez użytkownika automatycznie spowoduje przywrócenie powitania nagranego fabrycznie.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **AUT SEKR.**
2. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **USTAW.**
3. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **UST ZAP.**
4. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **ODP/NAG** lub **TYL ODP.**
5. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **NAGR.**
6. Naciśnij **⇨/OK** → Zaczynij nagrywać własne powitanie.
7. Naciśnij **⇨/OK** → Nagrywanie zostanie zakończone i telefon zapisze powitanie w pamięci.

- LUB -

Aby zrezygnować z nagrania, naciśnij **C/⊗** → Powitanie nie zostanie zapisane.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **ANS. MACHINE.**
2. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **TAM SETTINGS.**
3. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **OGM SETTINGS.**
4. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → Wybierz **ANS & REC** (odpowiednik **ODP/NAG**) lub **ANSWER ONLY** (odpowiednik **TYL ODP**).
5. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **RECORD.**
6. Naciśnij **MENU/OK** → Zaczynij nagrywać własne powitanie.
7. Naciśnij **MENU/OK** → Nagrywanie zostanie zakończone i telefon zapisze powitanie w pamięci.

- LUB -

Naciśnij **INT/MUTE/CLEAR** → Rezygnacja z nagrania. Powitanie nie zostanie zapisane.

9.5.3 Odtwarzanie nagranych powitań

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → ▲/▼ → **AUT SEKR.**
2. Naciśnij /OK → ▲/▼ → **USTAW.**
3. Naciśnij /OK → ▲/▼ → **UST ZAP.**
4. Naciśnij /OK → ▲/▼ → **ODP/NAG** lub **TYL ODP.**
5. Naciśnij /OK → ▲/▼ → **ODTW.**
6. Naciśnij /OK → ▲/▼ → Powitanie zostanie odtworzone.
7. Naciśnięcie /OK → przerwie odtwarzanie powitania.

UWAGA!

W przypadku braku powitania nagranych przez użytkownika odtwarzane będzie powitanie nagrane fabrycznie.

Za pomocą dedykowanego przycisku na bazie:

Aby odsłuchać istniejące powitanie (dla trybu **ANS & REC** lub **ANSWER ONLY**), naciśnij .

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **ANS. MACHINE.**
2. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **TAM SETTINGS.**
3. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **OGM SETTING.**
4. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → Wybierz **ANS & REC** lub **ANSWER ONLY.**
5. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **PLAYBACK.**
6. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → Powitanie zostanie odtworzone.
7. Naciśnięcie **MENU/OK** → przerwie odtwarzanie powitania.

UWAGA:

W przypadku braku powitania nagranych przez użytkownika odtwarzane będzie powitanie nagrane fabrycznie.

9.5.4 Usuwanie spersonalizowanego powitania (wybór powitania fabrycznego)

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij **↵/OK** → **▲/▼** → **AUT SEKR.**
2. Naciśnij **↵/OK** → **▲/▼** → **USTAW.**
3. Naciśnij **↵/OK** → **▲/▼** → **UST ZAP.**
4. Naciśnij **↵/OK** → **▲/▼** → Wybierz **ODP/NAG** lub **TYL ODP.**
5. Naciśnij **↵/OK** → **▲/▼** → **ODTW.**
6. Naciśnij **↵/OK** → **▲/▼** → Powitanie zostanie odtworzone.
7. Naciśnij **↵/OK** → Powitanie zostanie skasowane.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **ANS. MACHINE.**
2. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **TAM SETTINGS.**
3. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **OGM SETTING.**
4. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → Wybierz **ANS & REC** lub **ANSWER ONLY.**
5. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **DEFAULT.**
6. Naciśnij **MENU/OK** → Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN (fabrycznie: 0000).
7. Naciśnij **MENU/OK.**

9.5.5 Ustawienia opóźnienia sekretarki

Istnieje możliwość określenia liczby dzwonek (sygnałów), po której połączenia będą odbierane przez sekretarkę automatyczną i odtwarzane będzie powitanie.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **AUT SEKR.**
2. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **USTAW.**
3. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **OPOZ ODP.**
4. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → (żądana liczba dzwonek/sygnałów).
5. Naciśnij **⇨/OK**.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **ANS. MACHINE.**
2. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **TAM SETTINGS.**
3. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **ANSWER DELAY.**
4. Przewiń **MENU/OK** → **▲/▼** → (żądana liczba dzwonek/sygnałów).
5. Naciśnij **MENU/OK**.

9.5.6 Ustawienie maksymalnego czasu nagrywania wiadomości

Ustawienia funkcji sekretarki automatycznej pozwalają określić maksymalny czas nagrywania pojedynczej wiadomości głosowej.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **AUT SEKR.**
2. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **USTAW.**
3. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **CZAS NAG.**
4. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → (maksymalny czas nagrywania).
5. Naciśnij **⇨/OK**.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **ANS. MACHINE.**
2. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **TAM SETTINGS.**
3. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **RECORD TIME.**
4. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → (maksymalny czas nagrywania).
5. Naciśnij **MENU/OK**.

9.5.7 Ustawienia języka sekretarki automatycznej

Istnieje możliwość wyboru języka komunikatów głosowych sekretarki automatycznej. Są one dostępne w 3 językach.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **ANS. MACHINE.**
2. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **TAM SETTINGS.**
3. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **TAM LANGUAGE.**
4. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → (żądany język komunikatów głosowych sekretarki automatycznej).
5. Naciśnij **MENU/OK.**

9.5.8 Włączanie i wyłączanie odsłuchiwanie połączeń za pomocą bazy

Można włączyć lub wyłączyć odsłuchiwanie za pomocą bazy połączeń nagrywanych na sekretarce. Gdy funkcja sekretarki automatycznej jest włączona i zostanie otrzymana wiadomość, baza rozpocznie odsłuchiwanie automatycznie po liczbie dzwonek (sygnałów) ustawionej jako zwłoka odbierania połączeń przez sekretarkę.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij ⇄/OK → ▲/▼ → **AUT SEKR.**
2. Naciśnij ⇄/OK → ▲/▼ → **USTAW.**
3. Naciśnij ⇄/OK → ▲/▼ → **ODSLUCH.**
4. Naciśnij ⇄/OK → ▲/▼ → **WL** lub **WYL.**
5. Naciśnij ⇄/OK.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **ANS. MACHINE.**
2. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **TAM SETTINGS.**
3. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **BS SCREENING.**
4. Naciśnij **MENU/OK** → ▲/▼ → **ON** (Wł.) lub **WYL** (Wyl.).
5. Naciśnij **MENU/OK.**

9.5.9 Zmiana stopnia kompresji wiadomości głosowych

Istnieje możliwość wyboru poziomu kompresji zapisu nagrywanych wiadomości głosowych (wysokiej, średniej i niskiej). Im niższy poziom kompresji zostanie wybrany, tym wyższa będzie jakość nagrań, ale też tym krótszy będzie łączny czas nagrań, jakie uda się pomieścić w pamięci telefonu.

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **AUT SEKR.**
2. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **USTAW.**
3. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **KOMPRES.**
4. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → (żądany stopień kompresji).
5. Naciśnij **⇨/OK**.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **ANS. MACHINE.**
2. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **TAM SETTINGS.**
3. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **COMPRESSION.**
4. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → (żądany stopień kompresji).
5. Naciśnij **MENU/OK**.

9.5.10 Włączenie dostępu zdalnego

Opisany tu model telefonu pozwala zdalnie odsłuchiwać wiadomości głosowe i zmieniać ustawienia sekretarki automatycznej. Wystarczy zadzwonić na numer sekretarki z dowolnego telefonu o wybieraniu tonowym i podać 4-cyfrowy kod PIN służący do dostępu zdalnego. Zachowywanie go w tajemnicy chroni funkcję sekretarki automatycznej przed dostępem osób nieupoważnionych.

9.5.10.1 Zmiana 4-cyfrowego kodu PIN dostępu zdalnego

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **AUT SEKR.**
2. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **USTAW.**
3. Naciśnij **⇨/OK** → **▲/▼** → **ZM PIN.**
4. Naciśnij **⇨/OK** → Wprowadź obowiązujący dotąd kod PIN (fabrycznie ustawiony kod PIN służący do dostępu zdalnego to: 0000).
5. Naciśnij **⇨/OK** → Wprowadź nowy kod PIN.
6. Naciśnij **⇨/OK** → Ponownie wprowadź ten sam nowy kod PIN.
7. Naciśnij **⇨/OK**.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **ANS. MACHINE.**
2. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **TAM SETTINGS.**
3. Naciśnij **MENU/OK** → **▲/▼** → **CHANGE PIN.**
4. Naciśnij **MENU/OK** → Wprowadź obowiązujący dotąd kod PIN (fabrycznie ustawiony kod PIN służący do dostępu zdalnego to: 0000).
5. Naciśnij **MENU/OK** → Wprowadź nowy kod PIN.
6. Naciśnij **MENU/OK** → Ponownie wprowadź ten sam nowy kod PIN.
7. Naciśnij **MENU/OK**.

9.5.10.2 Włączanie i wyłączanie dostępu zdalnego

Za pomocą słuchawki:

1. Naciśnij /OK → / → AUT SEKR.
2. Naciśnij /OK → / → USTAW.
3. Naciśnij /OK → / → KOD DOST.
4. Naciśnij /OK → / → WL lub WYL.
5. Naciśnij /OK.

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → / → ANS. MACHINE.
2. Naciśnij **MENU/OK** → / → TAM SETTINGS.
3. Naciśnij **MENU/OK** → / → REMOTE ACC.
4. Naciśnij **MENU/OK** → ON (Wł.) lub WYL (Wył.).
5. Naciśnij **MENU/OK**.

9.5.10.3 Przywracanie sekretarce automatycznej ustawień fabrycznych

Za pomocą bazy:

1. Naciśnij **MENU/OK** → / → ANS. MACHINE.
2. Naciśnij **MENU/OK** → / → TAM SETTINGS.
3. Naciśnij **MENU/OK** → / → TAM DEFAULT.
4. Naciśnij **MENU/OK** → Wprowadź kod PIN systemu (fabrycznie: 0000).
5. Naciśnij **MENU/OK**.

9.5.10.4 Czynności wykonywane zdalnie

Nawet będąc poza domem lub biurem można użyć dowolnego telefonu z wybieraniem tonowym i połączyć się telefonicznie z sekretarką automatyczną, włączyć ją lub wyłączyć i odsłuchać pozostawione przez dzwoniących wiadomości głosowe.

1. Zadzwoń z telefonu z wybieraniem tonowym.
2. Gdy połączenie zostanie odebrane przez sekretarkę automatyczną, która rozpocznie odtwarzanie powitania. Naciśnij wówczas ✖.
3. Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN służący do dostępu zdalnego (kod zaprogramowany fabrycznie: **0000**).
4. Wykonaj zamierzoną czynność za pomocą opisanych niżej klawiszy.

Klawisze	Funkcje	
	Gdy nie są odtwarzane wiadomości	Podczas odtwarzania wiadomości
2		Kasuje aktualnie odtwarzaną wiadomość.
4		Sekretarka jeszcze raz od początku odtworzy aktualnie odtwarzaną wiadomość. Dwukrotne naciśnięcie rozpocznie odtwarzanie poprzedniej wiadomości.
5	Odtwarza wiadomość	
6		Odtwarza następną wiadomość
7	Włącza sekretarkę automatyczną	
8		Przerywa odtwarzanie bieżącej wiadomości
9	Wyłącza sekretarkę automatyczną	
*	Wprowadza 4-cyfrowy kod PIN służący do dostępu zdalnego	

UWAGA:

- Gdy pamięć na wiadomości głosowe zapełni się całkowicie, a wybranym trybem odbierania połączeń będzie **ODP/NAG (ANS & RECORD)**, powitanie i możliwość pozostawienia wiadomości), zostanie on automatycznie zmieniony na **TYL ODP (ANSWER ONLY)**, tylko powitanie). Telefon automatycznie przywróci tryb **ODP/NAG (ANS & RECORD)** po usunięciu przez użytkownika kilku wiadomości.

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH

W przypadku napotkania trudności w obsłudze telefonu prosimy o wypróbowanie poniższych wskazówek.

Problem	Rozwiązania
Telefon nie działa.	• Sprawdź, czy w słuchawce zainstalowano akumulatorki i czy zostały one prawidłowo naładowane. • Zalecamy ustawianie słuchawki z powrotem w bazie po każdej rozmowie. • Sprawdź, czy zasilacz bazy jest prawidłowo podłączony do ściennego gniazdka elektrycznego i czy gniazdko to nie wymaga przypadkiem włączenia osobnym włącznikiem. • Upewnij się, że przewód telefoniczny jest prawidłowo podłączony jednym końcem do gniazda w bazie telefonu, a drugim - do ściennego gniazdka telefonicznego. • Odłącz kabel zasilający od bazy. Odczekaj ok. 15 sekund, po czym podłącz go ponownie. Poczekać ok. minuty na ponowne zsynchronizowanie się bazy ze słuchawką. • Wyjmij i ponownie zainstaluj akumulatory. Jeżeli to nie pomoże, konieczny może być zakup nowego akumulatora. • Odłącz bazę od gniazdka telefonicznego i podłącz do niego inny, działający telefon. Jeżeli także i on nie działa, oznacza to prawdopodobnie, że wadliwe jest gniazdko, okablowanie linii telefonicznej lub wystąpiła awaria usługi po stronie operatora. Skontaktuj się z operatorem.
Na wyświetlaczu widoczna jest ikona niskiego stanu baterii.	• Umieść słuchawkę w bazie i poczekaj, aż akumulatory się naładują. • Wyjmij akumulatory, po czym zainstaluj go ponownie. Korzystaj z telefonu aż do pełnego rozładowania, po czym umieść słuchawkę w bazie i poczekaj, aż akumulatory całkowicie się naładują. • Jeżeli powyższe zabiegi nie rozwiążą problemu, wymień akumulatory na fabrycznie nowy.
Nie udaje się naładować akumulatora w słuchawce.	• Upewnij się, że słuchawka jest prawidłowo ustawiona w gnieździe bazy. • Wyjmij akumulatory, po czym zainstaluj go z powrotem i umieść słuchawkę w bazie, aby go naładować. Pełne

Problem	Rozwiązania
	ładowanie może potrwać do 16 godzin. • Zakup nowy akumulator.
W trakcie rozmowy telefonicznej występują zakłócenia. Gdy używam słuchawki, nie słyszę rozmówcy, rozmówca nie słyszy mnie lub połączenia są często przerywane.	• Słuchawka może znajdować się poza zasięgiem bazy. Prowadząc rozmowy, spróbuj znajdować się bliżej bazy. • Jeżeli na tej samej linii telefonicznej korzystasz również z usługi szerokopasmowego łącza internetowego (DSL), konieczne jest zainstalowanie filtra DSL między bazą a ściennym gniazdkiem telefonicznym. Filtr eliminuje powodowane przez usługę DSL zakłócenia i problemy z identyfikacją dzwoniącego. Więcej informacji na temat filtrów DSL uzyskasz u dostawcy usługi dostępu do internetu. • Zakłócenia mogą być także powodowane przez urządzenia elektryczne, w tym inne telefony bezprzewodowe, podłączone do tego samego obwodu elektrycznego, co baza opisywanego tu telefonu. • Spróbuj oddalić urządzenie podejrzane o powodowanie zakłóceń od bazy telefonu lub podłącz bazę do innego gniazdka. • Inne działające urządzenia elektroniczne mogą zakłócać pracę telefonu bezprzewodowego. Wybierając miejsce instalacji telefonu postaraj się, aby znajdował się on jak najdalej od takich urządzeń, jak: routery bezprzewodowe, radioodbiorniki, wieże radiowe, wieże przekaźnikowe, telefony komórkowe, telefony cyfrowe, domofony, kamery i inne elementy instalacji antywłamaniowych, telewizory, magnetowidy, komputery osobiste, urządzenia kuchenne i inne telefony bezprzewodowe. • Jeżeli telefon jest podłączony razem z modemem lub listwą antyprzepięciową, należy spróbować podłączyć go (lub dany modem lub listwę) do innego gniazdka. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, spróbuj zwiększyć odległość między telefonem a modemem, podłączając go do innej listwy antyprzepięciowej. • Sprawne działanie telefonu bezprzewodowego zależy od miejsca ustawienia jego bazy: aby uzyskać najlepszą jakość sygnału, należy ją zainstalować w centralnie położonym miejscu domu lub biura, daleko od ścian i innych masywnych przeszkód. Często poprawę można uzyskać już przez samo ustawienie jej nieco wyżej. • Odłącz bazę od gniazdka telefonicznego i podłącz do niego działający telefon przewodowy. Jeżeli jakość połączenia także i przy użyciu takiego telefonu będzie

Problem	Rozwiązania
	słaba, oznacza to prawdopodobnie, że wadliwe jest gniazdko, okablowanie linii telefonicznej lub wina leży po stronie operatora. • W celu uzyskania pomocy technicznej skontaktuj się z operatorem (połączenie z nim może być odpłatne). • Jeżeli inne telefony w tym samym mieszkaniu lub biurze wykazują podobny problem, jego źródło tkwi w okablowaniu linii telefonicznej lub po stronie operatora. • W celu uzyskania pomocy technicznej skontaktuj się z operatorem (połączenie z nim może być odpłatne).
Uniwersalna procedura rozwiązywania problemów ze sprzętem elektronicznym:	Jeżeli telefon nie działa prawidłowo, odłóż słuchawkę, ustawiając ją w bazie. Jeżeli telefon nadal nie działa prawidłowo, wykonaj poniższe czynności (zachowując ich kolejność): • Odłącz kabel zasilający od bazy. • Wyjmij baterię ze słuchawki. • Odczekaj kilka minut, po czym z powrotem podłącz bazę do gniazdka zasilającego. • Z powrotem zainstaluj baterię w słuchawce i umieść słuchawkę w bazie. • Poczekaj, aż słuchawka nawiąże połączenie z bazą. Może to potrwać około minuty.

Opisany tu telefon nie jest wyposażony w przewód uziemiający! Może to być przyczyną niedziałania niektórych funkcji w przypadku korzystania z lokalnej centrali telefonicznej.

W takim przypadku należy zwrócić się o pomoc do podmiotu odpowiedzialnego za zainstalowaną w mieszkaniu lub biurze sieć teleinformatyczną.

10. GWARANCJA I RĘKOJMIA

GWARANCJA NA PRODUKT VTECH

Szanowny Kliencie, dziękujemy Ci za zakup telefonu marki VTech. Treść dotyczącej go gwarancji zamieściliśmy w witrynie internetowej **plphones.vtech.com**, w której należy zarejestrować nabyty telefon. Na mocy obowiązującego prawa telefon jest również objęty 2-letnią rękojmią sprzedawcy. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w ciągu 2 lat od zakupu produktu należy więc skontaktować się telefonicznie lub przez e-mail z działem obsługi gwarancyjnej sprzedawcy produktu.

Gwarancja rozszerzona

Prosimy o zachowanie kopii dowodu zakupu. Będzie ona potrzebna w przypadku zwrotu produktu jego sprzedawcy.

1. Jeżeli problem z produktem wystąpi po upływie 2 lat od jego zakupu, lecz przed upływem 5 lat od jego daty: Ważność rękojmi jest uzależniona od zarejestrowania opisanego tu produktu w ciągu 30 dni od zakupu w witrynie producenta pod adresem: **plphones.vtech.com**.
2. Gwarancja rozszerzona nie obejmuje: baterii i akumulatorów, kabli, szkód wyrządzonych przez zwierzęta, szkód spowodowanych upadkiem, wodą lub promieniami słonecznymi.

Dziękujemy!

11. ZGODNOŚĆ I CERTYFIKATY

Niniejszy analogowy telefon bezprzewodowy (DECT) spełnia podstawowe wymagania zawarte w Dyrektywie R&TTE 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i nadaje się do podłączania i użytkowania w państwie członkowskim wskazanym na jego bazie i/lub opakowaniu.

Z deklaracją zgodności dotyczącą przedmiotowego produktu można zapoznać się pod adresem **plphones.vtech.com**.

Symbol CE potwierdza zgodność niniejszego telefonu z powyższą dyrektywą.

12. ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I KONSERWACJI

Dbaj o swój telefon

- Ten telefon bezprzewodowy zawiera zaawansowane części elektroniczne i wymaga ostrożnego i delikatnego traktowania.
- Chroń telefon przed wstrząsami i uderzeniami.
- Zawsze powoli i ostrożnie odkładaj słuchawkę.
- Zachowaj oryginalne opakowanie; przyda się, jeżeli kiedykolwiek zajdzie potrzeba transportu lub wysyłki telefonu.

Chroń telefon przed wodą

- Zamoczenie telefonu może doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia. Nie wolno używać słuchawki na zewnątrz budynków w deszczową pogodę ani dotykać jej mokrymi rękami. Nie wolno ustawiać bazy telefonu w pobliżu zlewu, umywalki, wanny ani kabiny prysznicowej.

Burze z wyładowaniami atmosferycznymi

- Burze z piorunami mogą niekiedy powodować nagłe przepięcia w sieci elektrycznej, grożące uszkodzeniem podłączonych do niej urządzeń. Dla własnego bezpieczeństwa, używając sprzęt elektroniczny w trakcie burzy należy zachować dużą ostrożność.

Czyszczenie telefonu

- Obudowa telefonu jest wykonana z wytrzymałego plastiku i powinna zachować doskonały wygląd przez wiele lat jego użytkowania. Do pielęgnacji jej powierzchni wolno używać wyłącznie ściereczki nieznacznie zwilżonej wodą lub łagodnym mydłem.
- Nie wolno używać nadmiernie mokrych ściereczek, polewać telefonu wodą ani używać jakiegokolwiek rodzaju rozpuszczalników.

UWAGA!

Należy pamiętać, że urządzenia elektryczne mogą powodować groźne obrażenia, jeżeli ulegną zamoczeniu, zanurzeniu w wodzie lub zostaną ustawione na mokrej powierzchni. W przypadku wypadnięcia bazy telefonu do wody **NIE WOLNO PRÓBOWAĆ WYJMOWAĆ JEJ Z WODY ZANIM UPRZEDNIO NIE ODŁĄCZY SIĘ JEJ ZASILACZA OD GNIAZDKA ZASILAJĄCEGO..** Odłączywszy zasilacz od gniazdka, należy wyjąć urządzenie z wody, delikatnie pociągając za suchą część odłączonego od sieci elektrycznej zasilacza.

OSTROŻNIE!

**INSTALACJA BATERII LUB AKUMULATORA
NIEWŁAŚCIWEGO TYPU GROZI WYBUCHEM.
ZUŻYTE AKUMULATORY NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ
ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI ICH PRODUCENTA.**

VTECH TELECOMMUNICATIONS LTD.

Spółka Grupy VTECH.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © VTech Telecommunications Ltd. 2015
Wersja 1.0. 12/15.

