

Babys erste Puppe



Einleitung

Die weiche Puppe ist der perfekte Begleiter zum Spielen und Einschlafen. Die Spielmodi Tag und Nacht bieten eine Vielzahl von liebevollen Sätzen, Geräuschen, Liedern und Melodien.



LIEFERUMFANG

- **Babys erste Puppe**
- Eine Bedienungsanleitung

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:


Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

Erste Schritte

Der Demomodus muss vor dem Spielen deaktiviert werden. Um den Demomodus zu deaktivieren, schieben Sie den Tag-/ Nacht-/ Aus-Schalter von der "Aus"-Position auf die "Tag"- oder "Nacht"-Position.

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 1 neue AA-Batterie (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

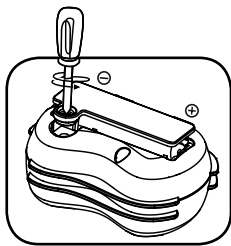

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Tag-/ Nacht-/ Aus-Schalter

Schieben Sie den Tag-/ Nacht-/ Aus-Schalter in die Tag- ☀️ oder Nacht-Position 🌙, um die Puppe einzuschalten. Schieben Sie den Schalter auf die Aus-Position ●, um die Puppe auszuschalten.



2. Musik- und Geräuschetaste

Drücken Sie die Musik- und die Geräuschetaste, um Lieder zum Mitsingen, lustige Geräusche und Sätze im Tagmodus zu hören. Im Nachtmodus können Sie diese Tasten drücken, um beruhigende Lieder und Naturgeräusche zu hören. Diese werden etwa 15 Minuten lang abgespielt. Um beruhigende Geräusche zu den Schlafliedern hinzuzufügen, drücken Sie die Geräuschetaste. Wenn Sie die Geräuschetaste erneut drücken, wird die Wiedergabe der Geräusche gestoppt. Wenn Sie die Musiktaste erneut drücken, werden die Schlaflieder gestoppt.



3. Leuchtende Schildkröte

Im Tagmodus leuchtet die Schildkröte passend zu Liedern, Geräuschen und Sätzen. Im Nachtmodus leuchtet die Schildkröte sanft, passend zu Geräuschen und Melodien.

4. Abschaltautomatik

Die Puppe schaltet sich im Nachtmodus nach etwa 15 Minuten automatisch aus. Sie kann durch Drücken einer beliebigen Taste wieder aufgeweckt werden. Im Tagmodus schaltet sich die Puppe automatisch ab, wenn über eine bestimmte Zeit keine Eingabe erfolgt.

Hinweis:

Wenn sich die Puppe wiederholt abschaltet oder nicht mehr richtig reagiert, legen Sie bitte neue Batterien ein und schalten Sie die Puppe aus und wieder ein.

LIEDTEXTE

Lied 1

Wir haben ganz viel Spaß,
spielen den ganzen Tag,
kuscheln, spielen, singen,
ach, was ist das alles schön!

Lied 2

1, 2, 3, zähl mit mir,
3, 2, 1, tanz herum!
1, 2, 3, jippie!

Lied 3

Komm, lass uns kuscheln,
nur du und ich.
Lass uns zusammen spiel'n,
ich liebe dich!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie die Puppe nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Lassen Sie das Produkt nicht in der prallen Sonnen liegen und halten Sie es von Hitzequellen fern.
3. Nehmen Sie die Batterien aus dem Produkt heraus, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
4. Lassen Sie die elektronische Einheit nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie sie keiner Feuchtigkeit aus.

PROBLEMLÖSUNG

Sollte Ihr Produkt nicht wie gewünscht funktionieren, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Produkt aus.
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Batterie herausnehmen.
3. Warten Sie einige Minuten, bis Sie die Batterie wieder einsetzen.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Das Produkt sollte nun wieder wie gewünscht funktionieren.
5. Sollte das Produkt noch nicht richtig funktionieren, setzen Sie bitte eine neue Batterie ein.



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**® Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

_____ Kaufdatum

_____ Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieuumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

