

vtech®

Manuel d'utilisation

Ma caisse enregistreuse interactive



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Ma caisse enregistreuse interactive** de **VTech®** !
Félicitations !

Avec cette caisse enregistreuse interactive, votre enfant développe son imagination. Tout est inclus pour jouer au marchand : des articles divers, des pièces pour payer et même une carte de fidélité pour profiter des promotions en cours ! Votre enfant pourra en apprendre plus sur les aliments et leur couleur, développer sa motricité en manipulant les différents objets et apprendre à compter en insérant les pièces dans la caisse enregistreuse.



CONTENU DE LA BOÎTE



- **Ma caisse enregistreuse interactive de VTech®**

- Un manuel d'utilisation
- Dix pièces et huit aliments
- Un pied de stabilisation

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.


WARNING: All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this user's manual as it contains important information.

ASSEMBLAGE

Pour la sécurité de votre enfant, le jouet doit être assemblé par un adulte.


Fixez le pied de stabilisation au niveau de la base de la caisse enregistreuse.

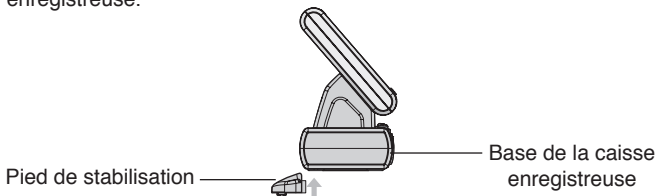

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous la caisse enregistreuse à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 3 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

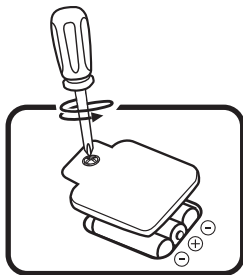

Note : si le jouet ne se met pas en marche, ne répond pas ou donne des réponses inexactes, nous vous conseillons de changer les piles.

Avertissement : le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.

MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.



- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

POUR COMMENCER À JOUER...

Pour mettre en marche **Ma caisse enregistreuse interactive**, faire glisser le curseur du volume sonore sur l'icône **)** ou l'icône **))**.

Pour l'éteindre, déplacer le curseur sur la position **(⏻)**.

Arrêt automatique :

Ma caisse enregistreuse interactive s'arrête automatiquement après une période d'inactivité. Pour la réactiver, il suffit d'appuyer sur l'un des boutons.

ACTIVITÉS




Appuyer sur l'un des Boutons Chiffre pour entendre son nom et une chanson.



Appuyer sur l'un des Boutons Aliment pour en apprendre plus sur cet aliment, sa couleur mais aussi écouter une chanson inédite sur l'aliment.



Appuyer sur le bouton Total pour entendre des phrases amusantes et savoir combien de pièces sont nécessaires pour payer.

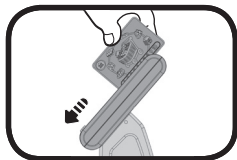

Faire glisser la Carte de fidélité dans la fente prévue à cet effet pour connaître les promotions en cours.



Scanner les aliments en appuyant sur le bouton Scanneur et pour entendre des phrases amusantes.



Insérer des pièces dans la fente prévue à cet effet pour payer. La caisse enregistreuse comptera avec vous.



Appuyer sur le bouton du tiroir-caisse pour l'ouvrir.

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :

« Compte avec moi,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ! »

Il existe dix versions de cette chanson. La chanson s'arrête au chiffre/ nombre sur lequel vous avez appuyé. Par exemple, si vous appuyez sur le chiffre 8, vous entendrez la chanson de 1 à 8.

Chanson 2 :

Il existe plusieurs versions de cette chanson en fonction du bouton Aliment sur lequel vous avez appuyé.

« Au rayon laitier,
Je remplis mon panier !
Au rayon laitier,
Oui, j'ai trouvé ! »

ou

« Au rayon légumes,
Je remplis mon panier !
Au rayon légumes,
Oui, j'ai trouvé ! »

ou

« Au rayon des fruits,
Je remplis mon panier !
Au rayon des fruits,
Oui, j'ai trouvé ! »

ou

« Au supermarché,
Je remplis mon panier !
Au supermarché,
Oui, j'ai trouvé ! »

ENTRETIEN

1. Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Ma caisse enregistreuse interactive** est lavable uniquement en surface.
2. Pour nettoyer **Ma caisse enregistreuse interactive**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
3. Éviter toute exposition prolongée de **Ma caisse enregistreuse interactive** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
4. Entreposer **Ma caisse enregistreuse interactive** dans un endroit sec.
5. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Pour la France :

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Email : toys@vtechcanada.com

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

GARANTIES

Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité apparaissant dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente rendant le produit impropre à son usage ou diminuant très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par VTech, écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc...), dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit. Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter :

Pour la France :

- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

- Tél. : 0 800 72 378
- Email : sav@vtechnl.com



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1

**Venez découvrir
tous nos produits
sur notre site Internet :**

www.vtech-jouets.com

