

vtech®

Manual de
Instrucciones

Magic 3D Lights



INTRODUCCIÓN

¡Es la hora de brillar con tu **Magic Lights 3D**! Con este juguete podrás dejar volar tu imaginación creando dibujos con las 180 piezas de colores incluidas (que, además, podrán guardarse bien ordenadas en su caja al terminar de jugar). A continuación, haz que tu creación pase al siguiente nivel activando los códigos mágicos para dotarla de luces, animaciones, música y sonidos

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un **Magic Lights 3D** de VTech.
- Una caja para ordenar las piezas.
- 180 piezas de 6 colores diferentes.
- Un soporte de cartón.
- Una guía de diseños.
- Una guía de inicio rápido.


ADVERTENCIA:

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto.

ADVERTENCIAS:

- Riesgo de atragantamiento. No recomendado para niños menores de 3 años, contiene piezas pequeñas.
- Requiere el montaje de pilas por parte de un adulto. Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.
- Una parte muy pequeña de la población experimenta ocasionalmente en su vida diaria crisis epilépticas o pequeñas pérdidas de conciencia al exponerse a ciertas luces o colores parpadeantes, especialmente las procedentes de la televisión. Aunque Magic Lights 3D no aumenta ese riesgo, recomendamos a los padres que vigilen el juego de sus hijos. Si su hijo experimentase mareos, alteración de la visión, desorientación o convulsiones, consulte inmediatamente con su médico.

CARACTERÍSTICAS

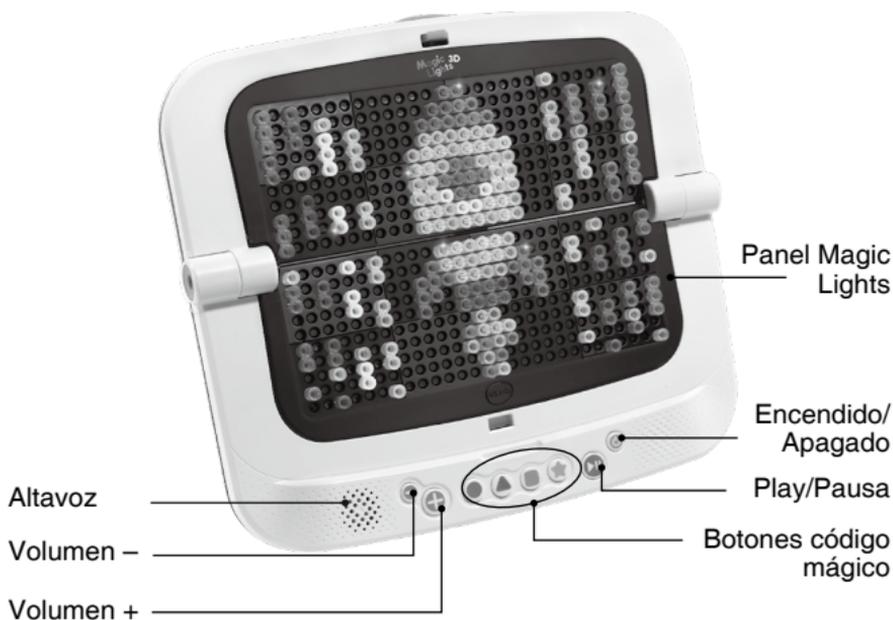


CARACTERÍSTICAS	ACCIÓN
Unidad principal	Abre la unidad principal en un ángulo de 90 grados para jugar en modo 3D o colócalo a 180 grados para jugar en 2D.
Botones de volumen	Pulsa el botón + para incrementar el volumen o - para disminuirlo. Hay 7 niveles en total.
Botones código mágico	Para animar tus creaciones tienes la opción de introducir códigos con estas teclas (círculo, triángulo, cuadrado o estrella). Cada combinación activa una animación diferente. Puedes consultarlas todas en el cuadernillo incluido o en nuestra página web.
Botón play/pausa	Pulsa aquí para activar o detener el último efecto de luz seleccionado mediante código mágico.
Botón de encendido	Pulsa esta tecla para encender la unidad. Púlsala otra vez para apagarla.
Panel Magic Lights	Coloca las piezas de colores en la unidad para crear tus diseños.

Modo reposo	Si no hay ningún tipo de interacción transcurridos 3 minutos, la animación se apagará y el juguete entrará en reposo. Pulsa cualquier botón para reanudar el juego cuando así lo necesites.
Desconexión automática	Si después de 30 minutos sigue sin registrarse ninguna interacción, la unidad se apagará automáticamente para ahorrar pilas. Pulsa otra vez el botón de encendido para volver a activarla.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior de la unidad.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 4 pilas AA nuevas (AM-3/LR6) según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

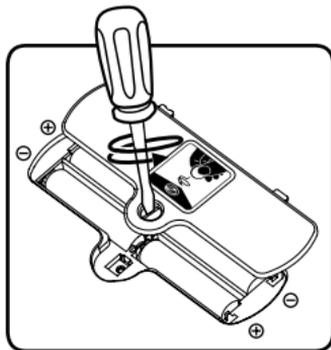

¡ADVERTENCIA!


Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

PARA EMPEZAR A JUGAR

Pulsa el botón de encendido  para activar la base interactiva. Sigue las instrucciones para jugar.

Soporte de cartón

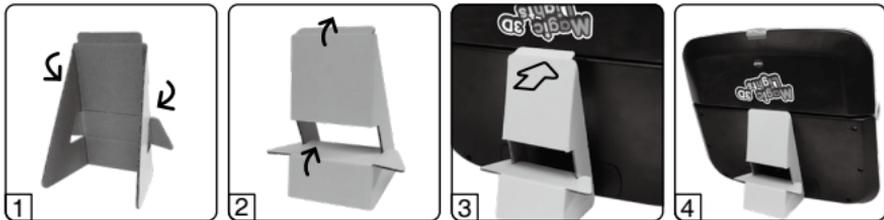

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

- VTEch se preocupa por nuestro planeta.
- VTEch le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

