

**vtech**<sup>®</sup>


Manuel d'utilisation

The logo for 'Magi Book v2' is centered on the page. It is enclosed within a thick, black-outlined speech bubble that has a tail pointing towards the bottom-left. Above the word 'Magi' is a decorative arc of small dots. The text 'Magi Book' is written in a large, bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of 'Book'. Below 'Book' is the text 'v2' in a smaller, bold, sans-serif font.

**Magi**  
**Book**<sup>®</sup>  
**v2**

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **MagiBook v2** de **VTech**. Félicitations !

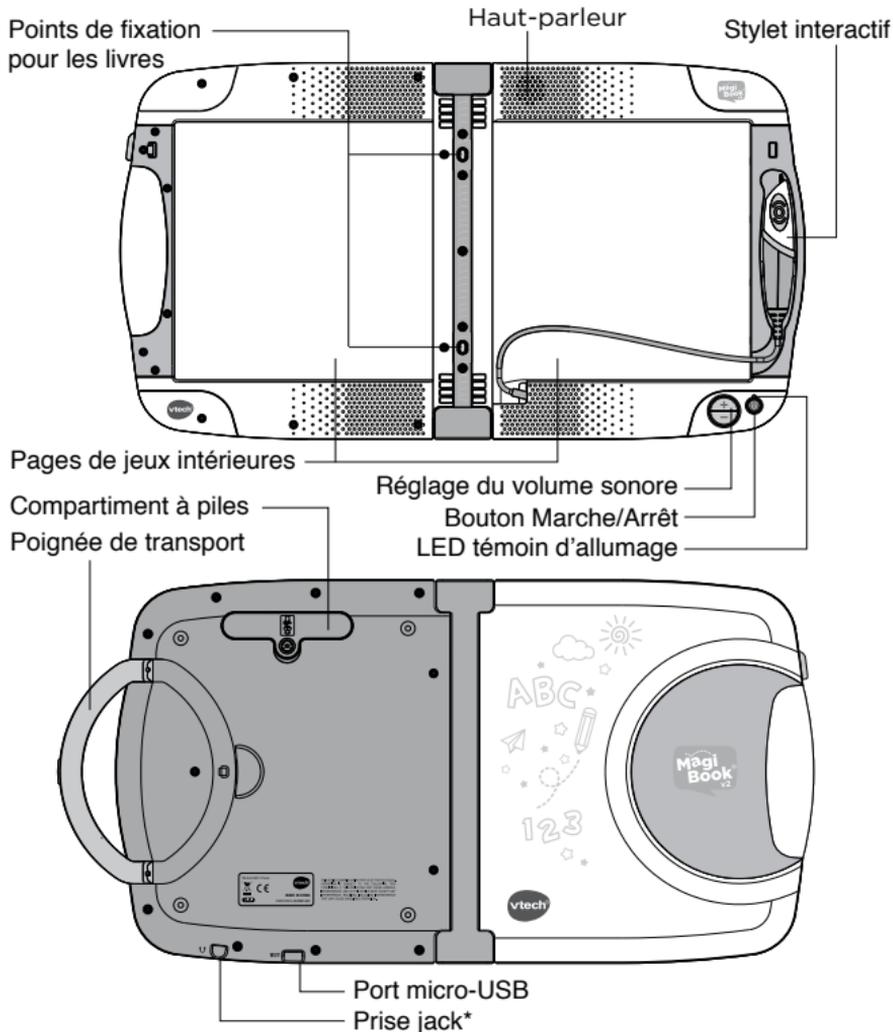


\* Écouteurs non inclus.

# CONTENU DE LA BOÎTE



- Lecteur interactif MagiBook v2



- Câble micro-USB



- Livres inclus (le nombre de livres inclus dépend du modèle obtenu)



- Guide de démarrage rapide

## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

## WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

**NOTE:** Please save this user's manual as it contains important information.

# POUR COMMENCER À JOUER...

1. Insérez deux piles LR6/AA dans le compartiment à piles. Appuyez sur le **bouton Marche/Arrêt**.
2. Si vous souhaitez télécharger le contenu audio d'un livre, rendez-vous sur le site **www.vtech-jouets.com/telechargements** pour installer l'Explor@ Park de MagiBook v2.  
**Note** : le contenu audio des pages intérieures et des livres inclus est déjà préchargé dans MagiBook v2.
3. Créez un compte Explor@ Park ou identifiez-vous si vous avez déjà un compte en suivant les étapes indiquées en ligne.
4. Sélectionnez le livre pour lequel vous souhaitez télécharger le contenu audio.
5. Une fois le téléchargement terminé, déconnectez MagiBook v2 de votre ordinateur. Votre enfant peut maintenant explorer ses livres interactifs !

## LIVRES INCLUS

1. Appuyez sur le **bouton Marche/Arrêt** pour commencer à jouer. La LED verte témoin d'allumage s'allume lorsque le jouet est en marche.
2. Fixez le livret découverte ou le livre inclus dans les points de fixation de MagiBook v2. Touchez n'importe quelle page du livre pour commencer à jouer.

## TÉLÉCHARGER LE CONTENU AUDIO D'UN LIVRE MAGIBOOK v2

### (livres vendus séparément)


1. Mettre en marche MagiBook v2, puis toucher l'une des pages du livre concerné avec le stylet.
2. Si l'Explor@ Park n'est pas encore installé, suivre les instructions de la partie "Pour commencer à jouer..." du présent manuel d'utilisation.

3. Suivre les instructions en ligne pour paramétrer le système MagiBook v2 et télécharger le contenu audio des livres interactifs MagiBook v2. La LED verte clignote lors du téléchargement du contenu audio.
4. Déconnecter puis débrancher MagiBook v2 de l'ordinateur.
5. Toucher l'une des pages du livre interactif avec le stylet afin de commencer à jouer.

## ALIMENTATION

### Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au-dessous du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines. Il est possible que ce produit ne fonctionne pas correctement avec des piles rechargeables.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

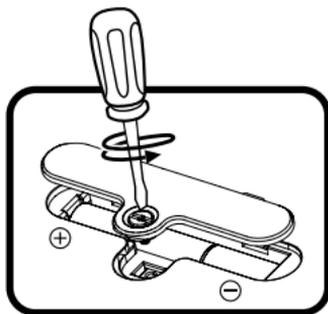

### ATTENTION

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

### WARNING:

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

## IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

### PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

### Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.



- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

## INFORMATIONS SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Le jouet doit uniquement être connecté à des équipements portant l'un des symboles suivants  ou .
- Vérifier régulièrement l'état du jouet. Ne pas utiliser le jouet s'il est endommagé ou cassé.
- Lorsqu'un livre interactif est installé dans le lecteur MagiBook v2, le produit peut être un peu lourd pour les enfants les plus jeunes. Merci de surveiller votre enfant lorsqu'il porte le jouet.

**NOTE :** Nous conseillons d'utiliser MagiBook v2 sur une surface plane pour une meilleure expérience de jeu.

- Le câble micro-USB doit être utilisé uniquement par un adulte lors de la connexion ou déconnexion du jouet à un ordinateur. Il doit être retiré de l'appareil par un adulte avant d'être remis à l'enfant.
- Ne pas laisser l'enfant manger ou boire lorsqu'il est en train de jouer pour éviter tout danger d'étouffement.
- La supervision d'un adulte est toujours requise lorsque l'enfant joue avec ce produit.

**Note** : Tension maximale de sortie  $\leq 150\text{mV}$ .

**Câble micro-USB** : le câble micro-USB fourni avec ce produit est conforme à la directive EMC 2014/30/EU, et d'autres limites d'émission réglementaires. Si vous utilisez un câble micro-USB autre que celui fourni, veuillez noter que, pour ne pas dépasser les limites de la directive 2014/30/EU et les autres limites d'émission réglementaires, vous devez utiliser un câble blindé.

 **ATTENTION** : Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois.

 **WARNING**: Not suitable for children under 18 months.

## **Protégez les oreilles de votre enfant lorsqu'il utilise un casque ou des écouteurs**

- Une exposition excessive de son oreille à un volume élevé peut endommager son audition.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter un casque ou des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire permettant à votre enfant d'entendre la musique.
- Utiliser ce produit avec le premier casque audio VTech permet d'assurer le respect de la puissance sonore maximale fixée par l'article L5232-1 du Code de la Santé Publique français.



Une exposition prolongée à des sonorités trop fortes peut entraîner une perte définitive de l'ouïe. Lorsque vous utilisez le casque ou les écouteurs bouton, il est conseillé de baisser le volume et de réduire le temps d'écoute. Réglez le son lorsque vous êtes dans un endroit calme et baissez-le si vous n'entendez pas les personnes qui parlent autour de vous. Limitez le temps d'écoute à 90 minutes, puis accordez-vous un moment de tranquillité. Plus le volume est élevé, plus il y a de chances que votre ouïe soit rapidement touchée. En cas de bourdonnement dans les oreilles ou si vous entendez des voix sourdes, arrêtez immédiatement d'écouter ce produit et faites contrôler votre ouïe dans les plus brefs délais.

## ENTRETIEN

**A utiliser uniquement en intérieur, dans un endroit sec.** Ne pas utiliser le produit près d'un lavabo ou autres sources d'eau. Faites attention à ne pas renverser de nourriture ou tout autre sorte de liquide sur ce produit car cela pourrait le rendre inopérant et inutilisable. Si vous renversez du liquide sur le produit, débranchez tous les câbles et éteignez-le. Laissez le produit sécher complètement avant de le réutiliser. N'essayez pas de le sécher avec un sèche-cheveux ou toutes autres sources de chaleur.

**Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes ou aux rayons du soleil.** Utilisez le produit quand la température se trouve entre 5°C (40°F) et 38°C (100°F). Ne pas laisser le produit dans votre voiture car les voitures garées peuvent excéder les températures pour assurer le bon fonctionnement de votre produit. Exposer ce produit à des températures extrêmes peut diminuer la durée de vie des piles ou peut entraîner l'arrêt de votre produit.

**A utiliser soigneusement.** Pour éviter toutes blessures, dommages ou autres, évitez de faire tomber le produit et ne jamais le démonter, casser, trouser, mettre au micro-ondes, brûler, incinérer ou peindre.

**Pour nettoyer.** Débranchez le produit de tous ses câbles. Lavez vos mains avant de manipuler le produit si celles-ci ont été en contact avec de la crème solaire ou autre produit chimique. Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humide (eau froide). N'utilisez pas de savon, de lessive ou tout autre produit chimique. Ne jamais immerger le produit dans l'eau. Laisser sécher le produit avant de l'utiliser.

### **Utilisation du stylet**

- Ne pas utiliser le stylet si celui-ci est cassé.
- Ne pas regarder directement la lumière du stylet.
- Toujours remettre le stylet dans son socle lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas approcher la pointe du stylet interactif des yeux, du nez, des oreilles ou de la bouche.

## **EN CAS DE PROBLÈME**

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Vous pouvez aussi trouver des solutions aux problèmes MagiBook en vous dirigeant sur cette page dédiée :

<https://www.vtech-jouets.com/assistance?thematic=magibook>

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

## **Impact de l'environnement**

Des interférences environnementales, telles que de l'électricité statique ou des transitoires électriques rapides de l'alimentation, peuvent provoquer de légers dysfonctionnements du **MagiBook v2**. Si les dysfonctionnements persistent, il est nécessaire d'éteindre le **MagiBook v2** puis de le rallumer, ou d'enlever et réinstaller les piles. Dans le cas peu probable d'une décharge électrostatique, l'appareil pourrait ne plus fonctionner correctement et perdre de la mémoire, obligeant l'utilisateur à réinitialiser l'appareil en retirant et en réinstallant les piles.

## **Besoin d'aide sur nos produits ?**

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

## **Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?**

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

Veillez prendre quelques instants pour lire notre politique de confidentialité et obtenir des informations complètes sur la façon dont vos données personnelles sont traitées par VTech.

Cette politique de confidentialité est disponible sur :

<https://www.vtech-jouets.com/politique-de-confidentialite>

**Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **www.vtech-jouets.com***

*Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr***



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TM & © 2021 VTech Holdings Limited.  
Tous droits réservés.  
**Imprimé en Chine**  
Version:3