

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

# Manuel d'utilisation

## Croc' hippo



© 2016 VTech  
Tous droits réservés  
**Imprimé en Chine**  
91-003300-002 

*Chers parents,*

*Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

*Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.*

*L'équipe VTech*

*Pour en savoir plus : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)*

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Croc' hippo** de **VTech®**. Félicitations !

Avec ses pattes en plastique souple, ce petit hippopotame tout mignon permet d'apaiser au mieux les douleurs dentaires de Bébé. Il l'accompagne partout au rythme de ses chansons et de ses mélodies et stimule son sens du toucher grâce à ses différentes matières.

**BOUTON  
CŒUR  
LUMINEUX**



**CURSEUR  
MARCHE /  
ARRÊT**

**PATTES EN  
PLASTIQUE  
SOUPLE À  
MORDILLER**


# CONTENU DE LA BOÎTE

- **Croc' hippo** de VTech®
- Un manuel d'utilisation

**ATTENTION !** Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

**WARNING!** All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

**Pour retirer l'attache du jouet :**

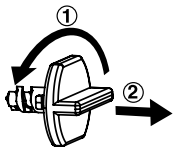


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

## 1. ALIMENTATION

### 1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé derrière **Croc' hippo** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 3 piles boutons LR44 en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles (l'utilisation de piles neuves est recommandée pour une performance optimale).
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

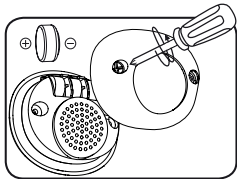

## 1.2. MISE EN GARDE




Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules les piles du type recommandé au point précédent (3 piles boutons LR44) doivent être utilisées.
- Conserver les piles boutons hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

**Ne pas utiliser de piles rechargeables.**

### Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.  
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

## 2. FONCTIONNALITÉS


### 1. CURSEUR MARCHÉ/ARRÊT

Pour allumer le jouet, déplacer le curseur sur la position **Marché** (⏻). Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** (●) .



## 2. MODULE ÉLECTRONIQUE DÉTACHABLE

Le module électronique se détache facilement afin de pouvoir nettoyer **Croc' hippo** à la main. Retirer le module électronique avant de laver les pattes à mordiller. Pour retirer le module électronique, enlever le couvercle du compartiment à piles et séparer délicatement le module et le corps de l'hippotame.

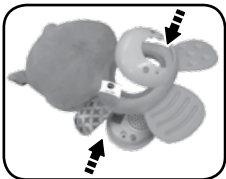

## 3. PATTES SOUPLES À MORDILLER

Avant d'utiliser les pattes à mordiller pour la première fois, les nettoyer avec de l'eau chaude savonneuse, rincer puis laisser sécher. Réitérer l'opération après chaque utilisation. Ne pas utiliser d'eau bouillante, de vapeur, de micro-ondes ou de lave-vaisselle pour nettoyer ou sécher les pattes en plastique.



## 4. ARRÊT AUTOMATIQUE

Pour préserver la durée de vie des piles, **Croc' hippo** de **VTech®** s'éteint automatiquement après quelques secondes de non-utilisation. Pour réactiver le jouet, il suffit d'appuyer sur le bouton lumineux.

**NOTE : si Croc' hippo s'éteint constamment ou ne s'allume pas, nous vous conseillons de changer les piles.**

### 3. ACTIVITÉS

1. Déplacer le  **curseur Marche/Arrêt**  pour allumer le jouet. Vous entendrez une chanson, une phrase et un son amusant. La lumière s'éclaire au rythme du son.
2. Appuyer sur le  **bouton lumineux**  pour entendre des phrases douces, des chansons, des sons amusants et des mélodies. Appuyer sur ce même bouton rapidement pour entendre des sons amusants. Le maintenir appuyé pour entendre une jolie phrase et un bruit de bisou. La lumière s'éclaire au rythme du son.



### 4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Twinkle Twinkle Little Star*
2. *C'est la Mère Michel*
3. *Frère Jacques*
4. *J'habite une maison citrouille*
5. *À la claire fontaine*
6. *Les Petits Poissons*
7. *Cadet Rousselle*
8. *Bon voyage monsieur Dumollet*
9. *Bateau sur l'eau*
10. *Au clair de la lune*



## 5. PAROLES DES CHANSONS

**Chanson 1 - sur l'air de *Pop Goes the Weasel* :**

« Si tes petites dents te font mal, moi je suis là pour t'aider.  
C'est amusant, c'est vraiment génial de tout mordiller. »

**Chanson 2 - sur l'air de *Dans la forêt lointaine* :**

« Je suis un p'tit hippo tout doux et rigolo. »

**Chanson 3 - sur l'air de *Il était un petit navire* :**

« Serre-moi très fort, ne me laisse pas.  
Je me sens si bien dans tes bras.  
Avec toi, je voudrais aller partout.  
C'est moi l'hippo, ton ami, ton doudou. »

## 6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Croc' hippo**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Croc' hippo** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer le jouet dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

## 7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

### **Pour la France :**

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

### **Pour la Suisse francophone :**

Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

### **Pour la Belgique francophone :**

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : [sav@vtechnl.com](mailto:sav@vtechnl.com)

### **Pour le Canada :**

Tél. : 1 877 352 8697

Email : [toys@vtechcanada.com](mailto:toys@vtechcanada.com)

### **Vous avez aimé ce jouet ?**

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

## 8. GARANTIES

### **Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone**

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité apparaissant dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente rendant le produit impropre à son usage ou diminuant très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par VTech, écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc...), dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit.

Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter :

#### **Pour la France :**

- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
- Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

#### **Pour la Suisse francophone :**

- Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

#### **Pour la Belgique francophone :**

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : [sav@vtechnl.com](mailto:sav@vtechnl.com)

PRODUIT DEL  
DE CLASSE 1