

vtech®


Manuel d'utilisation

Mon panier pique-nique magique



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon panier pique-nique magique** de **VTech®** !
Félicitations ! C'est le moment de partager un bon pique-nique tout en découvrant les formes, les couleurs, les aliments, la politesse et le partage.

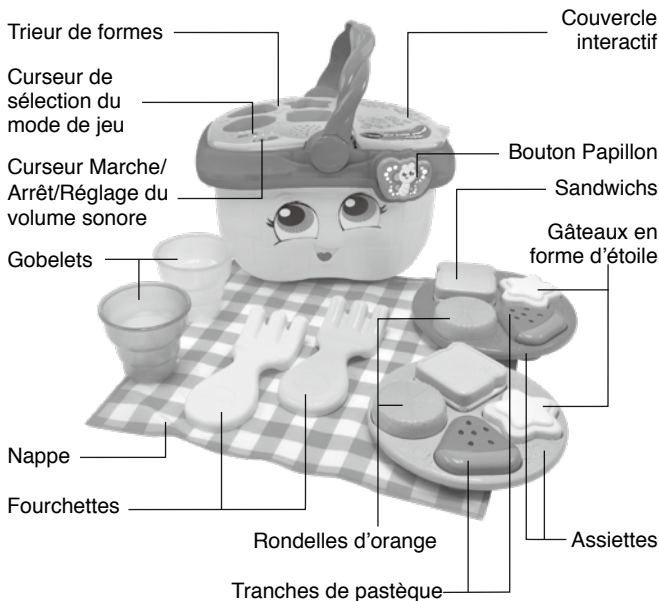

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon panier pique-nique magique** de VTech®
- 2 rondelles d'orange
- 2 sandwichs
- 2 tranches de pastèque
- 2 gâteaux en forme d'étoile
- 2 fourchettes
- 2 gobelets
- 2 assiettes
- 1 nappe
- Ce manuel d'utilisation



ATTENTION

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé avec
- de la vraie nourriture ou du vrai liquide.



WARNING:

This product is not suitable for use with food or liquid.

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE : Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this user's manual as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

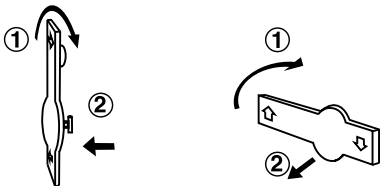

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce.
3. Insérer 3 piles LR6/AA neuves en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

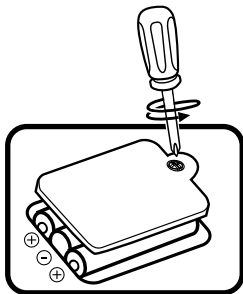

MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour mettre en marche le jouet, bouger le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position Volume sonore faible  ou la position Volume sonore élevé  . Pour éteindre le jouet, bouger le curseur sur la position Arrêt  .



2. Curseur de sélection du mode de jeu

Bouger le curseur pour choisir entre le mode Musique, Formes et couleurs ou Pique-nique.



3. Arrêt automatique

Afin de préserver la durée de vie des piles, le panier s'éteint automatiquement si aucun bouton n'est activé au bout de 60 secondes. Pour jouer à nouveau, appuyer sur le bouton Papillon.



4. Bouton Papillon

Appuyer sur le bouton **Papillon** pour entendre différentes phrases selon le mode de jeu ou deux chansons.



5. Trieur de formes

Insérer les aliments dans les trous correspondants du couvercle pour entendre des phrases et des effets sonores.



6. Couvercle interactif

Soulever et refermer le couvercle déclenche des phrases et des effets sonores amusants.



ACTIVITÉS

1. Mode Musique

Insérer des aliments dans les trous correspondants du trieur de formes, appuyer sur le bouton Papillon ou soulever le couvercle interactif pour entendre des phrases, deux chansons et des effets sonores amusants.




2. Mode Formes et couleurs

Insérer les aliments dans les trous correspondants du trieur de formes, appuyer sur le bouton Papillon ou soulever le couvercle interactif pour entendre des phrases éducatives et découvrir les formes et les couleurs.



3. Mode Pique-nique

Appuyer sur le bouton Papillon pour entendre le panier demander poliment des aliments. Pour répondre, il suffit d'insérer les bons aliments dans les trous correspondants du trieur de formes.

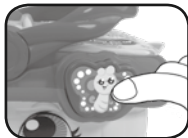

PAROLES

Chanson sur le pique-nique :

« Installons notre jolie nappe à l'ombre d'un cerisier.
Remplissons assiettes et gobelets,
Nous allons nous régaler !
Quelle belle journée pour un pique-nique
Avec mon ami(e) !
C'est toi ! »

Chanson sur les formules de politesse :

« "S'il te plaît !"
C'est important de dire cette formule magique.
"Merci !"
D'avoir partagé avec moi ce bon pique-nique. »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TM & © 2018 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
Imprimé en Chine.
91-003482-021 (FR)