




Manuel d'utilisation

The "Magi Book" logo is presented inside a large, rounded speech bubble with a thick dark grey outline. The word "Magi" is in a bold, sans-serif font, and "Book" is in a larger, bolder, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of "Book". Above the word "Magi" is a decorative arc of small dots. A dotted line extends from the top left of the speech bubble, and another dotted line extends from the bottom right, curving around the bottom of the bubble.


**Magi
Book®**

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

CONTENU DE LA BOÎTE

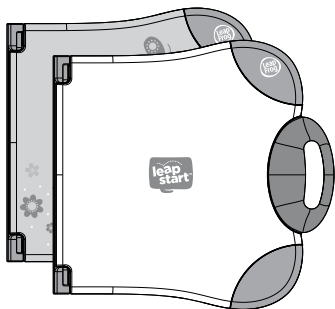

Lecteur interactif
MagiBook

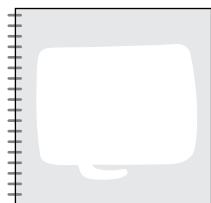


Livret découverte de la
bibliothèque interactive
de la gamme MagiBook



Câble micro-USB



Guide de démarrage rapide




Manuel d'utilisation

1. ALIMENTATION

Fonctionne avec 2 piles LR6/AA. Pour une performance optimale, l'utilisation de piles alcalines est recommandée.

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de MagiBook à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines. Il est possible que ce produit ne fonctionne pas correctement avec des piles rechargeables.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

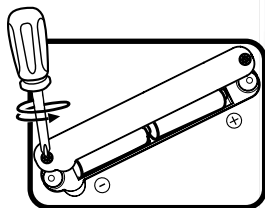

ATTENTION

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :


- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



2. FONCTIONNALITÉS

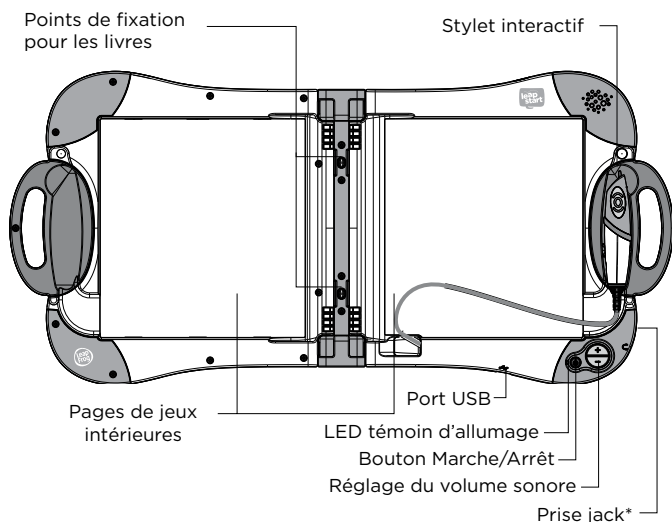

Compartiment à piles.

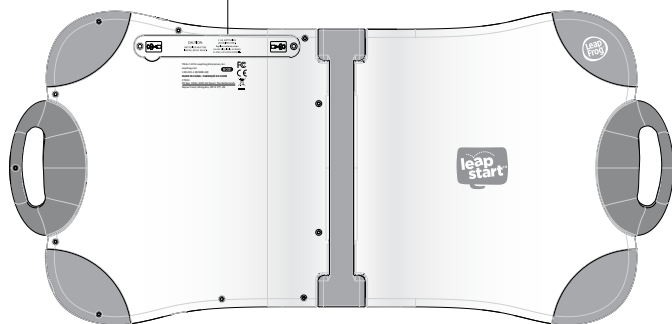

* Écouteurs non inclus.

3. POUR COMMENCER À JOUER...

- 1 Insérez deux piles LR6/AA dans le compartiment à piles. Appuyez sur le **bouton Marche/Arrêt**.
-

- 2 Si vous souhaitez télécharger le contenu audio d'un livre, rendez-vous sur le site **www.vtech-jouets.com/telechargements** pour installer l'Explor@ Park de MagiBook.

Note : le contenu audio des pages intérieures et du livret découverte inclus est déjà pré-chargé dans MagiBook.

- 3 Créez un compte Explor@ Park ou identifiez-vous si vous avez déjà un compte en suivant les étapes indiquées en ligne.
-

- 4 Sélectionnez le livre pour lequel vous souhaitez télécharger le contenu audio.
-

- 5 Une fois le téléchargement terminé, déconnectez MagiBook de votre ordinateur. Votre enfant peut maintenant explorer ses livres interactifs !
-

4. LIVRET DÉCOUVERTE INCLUS

- 1 Appuyez sur le **bouton Marche/Arrêt** pour commencer à jouer. La LED verte témoin d'allumage s'allume lorsque le jouet est en marche.
- 2 Fixez le livret découverte interactif dans les points de fixation de MagiBook. Touchez n'importe quelle page du livre pour commencer à jouer.

5. TÉLÉCHARGER LE CONTENU AUDIO D'UN LIVRE MAGIBOOK (livres vendus séparément)

- 1 Mettre en marche MagiBook, puis toucher l'une des pages du livre concerné avec le stylet.
- 2 Si l'Explor@ Park n'est pas encore installé, suivre les instructions de la partie "Pour commencer à jouer.." du présent manuel d'utilisation.
- 3 Suivre les instructions en ligne pour paramétrer le système MagiBook et télécharger le contenu audio des livres interactifs MagiBook. La LED verte clignote lors du téléchargement du contenu audio.
- 4 Déconnecter puis débrancher MagiBook de l'ordinateur.
- 5 Toucher l'une des pages du livre interactif avec le stylet afin de commencer à jouer.

6. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

À utiliser en intérieur, dans un endroit sec. Éviter toute exposition du jouet à l'eau ou à l'humidité. En cas de contact avec de l'eau, débrancher le produit s'il était connecté avec le câble USB et l'éteindre. Laisser sécher. Ne pas utiliser de source de chaleur pour sécher le produit. Le contact avec du liquide peut rendre le produit inutilisable.

Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.

Fonctionne dans des lieux dont la température se situe entre 5°C (40°F) et 38°C (100°F). Ne pas laisser le produit dans un lieu trop chaud (dans une voiture en plein soleil où la température peut dépasser la température conseillée). Une exposition à une température trop élevée peut raccourcir la durée de vie des piles et provoquer des dysfonctionnements du produit.

Manipuler avec précaution. Ne pas utiliser le jouet à proximité de sources d'humidité. Ne pas renverser de nourriture ou de boisson sur le jouet. Éviter de faire tomber le jouet, ne pas le démonter, l'écraser, le percer, l'incinérer, y insérer des corps étrangers, le colorier ou le peindre. Nettoyez vos mains avant de manipuler le jouet si elles ont été en contact avec des produits chimiques ou des lotions solaires.

Nettoyage du jouet. Déconnecter les câbles avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs. Ne pas mettre le produit dans l'eau. Attendre que le jouet soit complètement sec avant réutilisation.

7. INFORMATIONS SÉCURITÉ IMPORTANTES

 **ATTENTION** : Vérifier régulièrement l'état du jouet. Ne pas utiliser le jouet s'il est endommagé ou cassé.

 **ATTENTION** : À utiliser sous la supervision d'un adulte.

 **ATTENTION** : Protégez les oreilles de votre enfant lorsqu'il utilise un casque ou des écouteurs :

- Une exposition excessive de son oreille à un volume élevé peut endommager son audition.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter un casque ou des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire permettant à votre enfant d'entendre la musique.
- Utiliser ce produit avec le premier casque audio VTech® (vendu séparément) permet d'assurer le respect de la puissance sonore maximale fixée par l'article L5232-1 du Code de la Santé Publique français.

 **ATTENTION** : Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

 **ATTENTION** : Lorsqu'un livre interactif est installé dans le lecteur MagiBook, le produit peut être un peu lourd pour les enfants les plus jeunes. Merci de surveiller votre enfant lorsqu'il porte le jouet. **NOTE** : Nous conseillons d'utiliser MagiBook sur une surface plane pour une meilleure expérience de jeu.

 **ATTENTION** : Ne pas approcher la pointe du stylet interactif des yeux, du nez, des oreilles ou de la bouche. Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois.

 **ATTENTION** : Ne pas regarder la lumière du stylet. Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois.

 **ATTENTION** : Le câble USB doit être utilisé uniquement par un adulte lors de la connexion ou déconnexion du jouet à un ordinateur.

 **ATTENTION** : Ne pas laisser l'enfant manger ou boire lorsqu'il est en train de jouer pour éviter tout danger d'étouffement.

Note : Tension maximale de sortie $\leq 150\text{mV}$.

Le jouet doit uniquement être connecté à des équipements portant l'un des symboles suivants  ou .

8. Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

9. Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Veillez prendre quelques instants pour lire notre politique de confidentialité et obtenir des informations complètes sur la façon dont vos données personnelles sont traitées par VTech. Cette politique de confidentialité est disponible sur :
<https://www.vtech-jouets.com/politique-de-confidentialite>



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

