

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation

Baby tourne-disque



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Baby tourne-disque de VTech®**. Félicitations ! Votre enfant peut écouter facilement de la musique en plaçant un disque sur le plateau du tourne-disque. Il travaille sa motricité fine en manipulant les boutons et en déplaçant le bras de lecture pour lancer la musique. 5 disques double face sont inclus pour permettre à votre enfant de découvrir 5 styles musicaux : jazz, country, pop, techno et hip-hop. C'est parti pour des découvertes en chansons !

Couvercle

5 disques double face

Bras de lecture



Bouton Chat

Bouton Suivant

Molette de réglage du volume sonore

CONTENU DE LA BOÎTE

- Le **Baby tourne-disque** de VTech®
- 5 disques double face
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this instruction manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

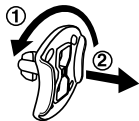


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du tourne-disque à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni- MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

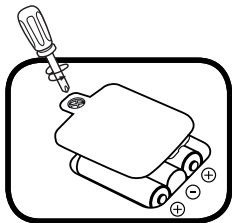

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.






POUR COMMENCER

Ce produit est en **mode Démonstration** lorsqu'il est dans son emballage. Pour sortir de ce mode, éteindre le **Baby tourne-disque** puis le rallumer.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** situé au dos du tourne-disque sur la position **Marche** (), vous pourrez entendre une chanson, une mélodie ou des sons amusants. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** ().

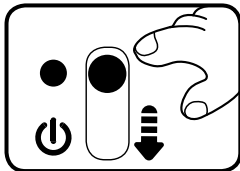


2. Molette de réglage du volume sonore

Faire tourner la **molette de réglage du volume sonore** pour augmenter ou diminuer le volume sonore.



3. Rangement des disques

Un compartiment pour ranger les disques se trouve au dos du tourne-disque. Votre enfant peut y ranger tous les disques lorsqu'il a fini de jouer.

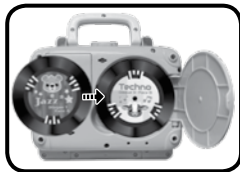

4. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le **Baby tourne-disque** s'éteint automatiquement après environ 70 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le tourne-disque, appuyer sur un bouton, ouvrir le couvercle ou déplacer le bras de lecture.

NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de remplacer les piles par des piles neuves.

ACTIVITÉS

1. Plateau

Placer un disque sur le **plateau** puis déplacer le **bras de lecture** au-dessus du disque pour lancer la musique. Les disques jouent une chanson, une phrase sur l'animal et des mélodies sur la face A et des bruits d'animaux, une phrase et des mélodies sur la face B. Le contour du plateau s'illumine en rythme et la tête de Mina, le chat, bouge au rythme des mélodies.




2. Bouton Chat

Appuyer sur le **bouton Chat** lorsqu'un disque est placé sur le **plateau** pour découvrir l'animal sur le disque. S'il n'y a pas de disque ou si le disque n'est pas actif, le bouton déclenche des phrases amusantes dites par Mina, le chat. Le contour du plateau s'illumine en rythme.



3. Bouton Suivant

Appuyer sur le **bouton Suivant** lorsqu'un disque est placé sur le **plateau** pour jouer la mélodie, la phrase ou le son suivant. S'il n'y a pas de disque ou si le disque n'est pas actif, le bouton déclenche des phrases dites par Mina, le chat. Le contour du plateau s'illumine en rythme.

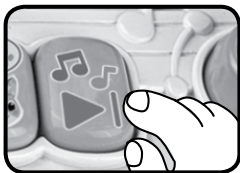

4. Couvercle

Ouvrir le **couvercle** du **Baby tourne-disque** pour écouter une chanson, une phrase et un effet sonore. Fermer le **couvercle** pour déclencher un court effet sonore. Le contour du plateau s'illumine en rythme.



LISTE DES MÉLODIES

1. *Dans la forêt lointaine*
2. *À la volette*
3. *J'habite une maison citrouille*
4. *Il était une Dame Tartine*
5. *Trois p'tits chats*
6. *Aiken Drum*
7. *J'aime la galette*
8. *Promenons-nous dans les bois*
9. *Enroulez le fil*
10. *Brousse, brousse*
11. *Tête, épaules, genoux et pieds*
12. *La Chanson de l'alphabet*
13. *Ah ! Les crocodiles !*
14. *Les Roues de l'autobus*
15. *J'ai vu le loup, le renard et la belette*
16. *Lundi matin*
17. *Rock'n roll des gallinacés*
18. *Un kilomètre à pied*
19. *Dans la ferme de Mathurin*
20. *Un éléphant qui se balançait*
21. *Si t'es fier d'être... tape dans tes mains*
22. *1, 2, 3, nous irons au bois*
23. *Bingo*
24. *Trotte, trotte, mon mulet*
25. *Tous les animaux du monde*
26. *Three Little Kittens*
27. *Passe, passe, passera*

28. *La Laine des moutons*
29. *Il était une bergère*
30. *Row, Row, Row Your Boat*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson de Mina, le chat

« Moi, c'est Mina, ton amie chat,
Viens découvrir la musique avec moi ! »

Chanson du tigre

« Tous les tigres sont agiles,
Bouger et danser, pour eux, c'est facile ! »

Chanson du lion

« Hey ! Mon petit lionceau, suis le tempo,
Entraîne-toi en rythme jusqu'à devenir un pro ! »

Chanson du renard

« Sais-tu où dansent tous les renardeaux ?
Cachés dans les prés ou au cœur de la forêt ! »

Chanson de l'ours

« Les ours ont le rythme au bout de leurs pattes,
Toutes ces notes, qui s'accordent, ça m'épate ! »

Chanson de l'éléphant

« As-tu déjà vu un éléphant danser ?
J'aime taper des pieds, sauter et me balancer ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

