

vtech[®]

Bedienungsanleitung

Mein erster Musik-Player



Einführung

Mit **Mein erster Musik-Player** die Welt der Musik entdecken! 40 vorinstallierte Lieder, die Aufnahmefunktion und eine Bluetooth®-Verbindung laden zum Singen, Tanzen und Ausprobieren ein. Die farbigen Tasten, die leuchtende Wahlscheibe und der Griff ermöglichen eine einfache und völlig selbstständige Bedienung. Zahlreiche Stunden voller Spaß und musikalischer Entdeckungen in Aussicht!



Inhalt der Packung

- Mein erster Musik-Player
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

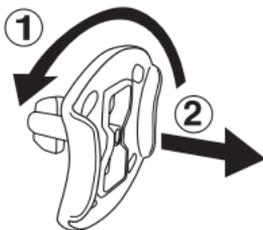

Den normalen Spielmodus aktivieren


Dieses Spielzeug befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den normalen Spielmodus zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf Aus.
2. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf Ein, um den normalen Spielmodus zu aktivieren.

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 4 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

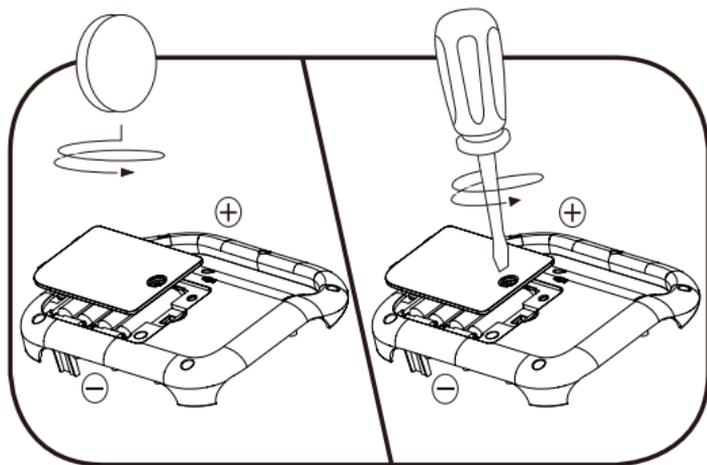

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Produkteigenschaften

1. Ein-/Aus-Schalter

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die Ein- oder Aus-Position, um das Spielzeug ein- oder auszuschalten.



2. Aufnahmetaste

Drücken Sie die Aufnahmetaste und folgen Sie den Anweisungen. Unter jeder Zahlentaste können Aufnahmen, die bis zu 3 Minuten dauern, gespeichert werden.




3. Lautstärkeregler

Drehen Sie am Lautstärkeregler, um die Lautstärke anzupassen.




4. Kopfhöreranschluss

Schließen Sie einen Kopfhörer an.

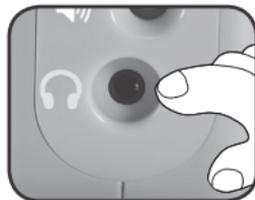

5. Wahlscheibe

Drehen Sie die Wahlscheibe, um einen Liedermodus auszuwählen. Nachdem Sie einen Modus gewählt haben, drücken Sie auf die Zahlentasten, um ein Lied zu hören. Durch Drücken der Play-/Pause-Taste können Sie alle Lieder des jeweiligen Modus nacheinander abspielen.

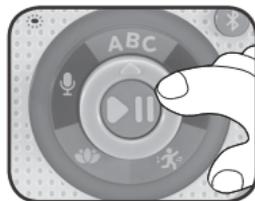

6. Play-/Pause-Taste

Drücken Sie diese Taste, um ein Lied, eine Melodie oder eine Aufnahme zu hören. Drücken Sie erneut diese Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen.




7. Bluetooth®-Taste

Drücken Sie 3 Sekunden lang auf diese Taste, um Bluetooth® zu aktivieren. Aktivieren Sie Bluetooth® auf dem Gerät, das Sie koppeln möchten, und verbinden Sie es mit **Mein erster Musik-Player**. Um ein Gerät, das zu einem früheren Zeitpunkt mit **Mein erster Musik-Player** verbunden war, zu löschen, drücken Sie 5 Sekunden lang die Play-/Pause-Taste.




8. Zahlentasten

Drücken Sie diese Tasten, um ein Lied, eine Melodie oder eine Aufnahme zu hören.

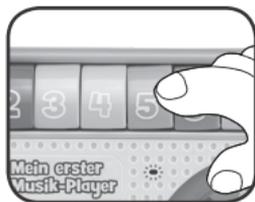

9. Mikrophon

Sprechen Sie in das Mikrophon, während der Aufnahmemodus aktiviert ist.

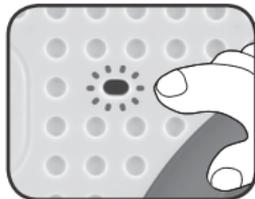

Funktionen

1. Lernlieder

Drehen Sie die Wahlscheibe auf den Lernlieder-Modus **ABC**. Drücken Sie anschließend auf eine Zahlentaste, um das gewünschte Lied zu hören.



2. Klassiker

Drehen Sie die Wahlscheibe auf den Klassiker-Modus **★**. Drücken Sie anschließend auf eine Zahlentaste, um das gewünschte Lied zu hören.



3. Lieder zum Tanzen

Drehen Sie die Wahlscheibe auf den Tanzlieder-Modus **☺**. Drücken Sie anschließend auf eine Zahlentaste, um das gewünschte Lied zu hören.



4. Entspannungsmusik

Drehen Sie die Wahlscheibe auf den Entspannungsmusik-Modus **☺**. Drücken Sie anschließend auf eine Zahlentaste, um das gewünschte Lied zu hören.



5. Aufnahmemodus

Drehen Sie die Wahlscheibe auf den Aufnahmemodus **🎤**. Drücken Sie anschließend auf eine Zahlentaste, um die gewünschte Aufnahme zu hören.



Liederliste

Lernlieder

1. Alphabetlied
2. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider
3. Wochentagelied
4. Traubenlied
5. Dankelied
6. Wetterlied
7. Händewaschlied
8. Zähneputzlied
9. Morgens früh um sechs
10. Aufräumlied

Klassiker

1. Alle meine Entchen
2. Bingo
3. Ein Männlein steht im Walde
4. Kommt ein Vogel geflogen
5. Summ, summ, summ
6. Auf der Mauer, auf der Lauer
7. Backe, backe Kuchen
8. Der Muffin-Mann
9. Was müssen das für Bäume sein
10. Der Kuckuck und der Esel

Lieder zum Tanzen

1. Wackeltanz
2. Tiertanz
3. Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
4. Old MacDonald hat 'ne Farm
5. Die Affen rasen durch den Wald
6. Hoppe, hoppe Reiter
7. Fahr mit deinem kleinen Boot
8. Wer will fleißige Handwerker sehen
9. Mein Hut, der hat drei Ecken
10. Bist du fröhlich

Entspannungsmusik

1. Der Schwan
2. Träumerei
3. Weißt du, wieviel Sternlein stehen?
4. Schlafenszeitlied
5. Eine kleine Nachtmusik
6. Guten Abend, gut' Nacht
7. Für Elise
8. Funkel, funkel kleiner Stern
9. Die Gedanken sind frei
10. Schlaf, Kindlein, schlaf

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Sollte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie erneut ein, um das Gerät in den Werkszustand zurückzusetzen. Tauschen Sie die Batterien ggf. durch neue Batterien aus.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
6. Das Spielzeug ist keine Zahnungshilfe.

**Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:
VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken durch die Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung solcher Marken durch VTech® erfolgt mit Lizenz. Alle anderen Warenzeichen und registrierten Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt VTech Electronics Europe B.V., dass sich das Produkt 6155 Mein erster Musik-Player in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Sie können die vollständige Konformitätserklärung hier abrufen:

www.vtech.com/re-directive

Frequenzband: 2402 MHz – 2480 MHz

Maximale Sendeleistung: 3.9 mW (4 dBm)

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de



TM & © 2022 VTech Holdings Limited.
Alle Rechte vorbehalten.
Gedruckt in China.
IM-615500-004
Version:0