




Safe & Sound Babyphone Sensor Light BM2110

Manuel d'utilisation

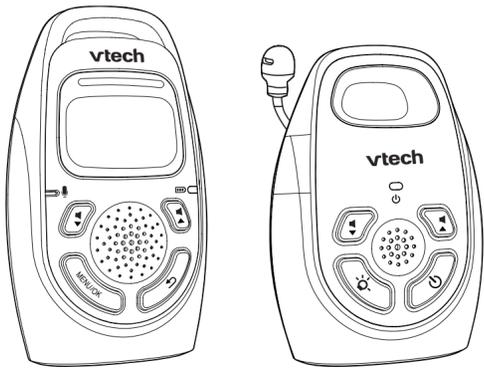

Remerciements

Merci pour votre achat. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Avant d'utiliser le produit, nous vous remercions de bien vouloir lire les avertissements ci-joints.

Ce manuel a pour but de vous informer de toutes les fonctionnalités du produit pour vous garantir une utilisation optimale.

Avertissements – informations de sécurité

La plaque signalétique du produit est située sous la base de l'unité Bébé.

Lors de l'utilisation des unités, les précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de feu, de choc électrique et de blessures ainsi que les instructions suivantes :

- Respecter les instructions du présent manuel d'utilisation ainsi que les informations marquées sur le produit.
- La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
- Attention : ne pas installer l'unité Bébé à une hauteur supérieure à deux mètres.
- Ce produit ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte. La supervision de l'enfant est la responsabilité du parent ou de l'adulte en charge. Bien que ce produit soit conçu avec des matériaux résistants, il pourrait cesser de fonctionner pour une raison quelconque. Vous ne devez pas supposer qu'il continuera de fonctionner durant une certaine période. De plus, ce produit n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle. Ce produit est destiné à vous assister dans la supervision de votre enfant.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, la douche, l'évier, la machine à laver ou encore la piscine. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
- IMPORTANT** : utiliser uniquement la batterie incluse. Il existe un risque d'explosion si un autre type de batterie est utilisé pour l'unité Parents. La batterie ne doit pas être soumise à des températures extrêmes ni à une faible pression atmosphérique durant l'utilisation, le stockage et le transport. Jeter la batterie en la plaçant dans un four chaud, en la faisant brûler ou en la détruisant ou en la coupant avec un appareil, peut provoquer une explosion. Laisser la batterie dans un environnement aux températures extrêmement chaudes, peut provoquer une explosion ou la fuite d'un liquide ou gaz inflammable. Une batterie sujette à une faible pression atmosphérique peut provoquer une explosion ou la fuite d'un liquide ou gaz inflammable. Suivre les instructions pour trier les batteries usagées.
- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit.

- Utiliser uniquement les adaptateurs et batterie mentionnés ci-dessous :

Utiliser uniquement les adaptateurs secteur indiqués ci-dessous :
Vtech Telecommunications Limited.
Modèle :
VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK).

Utiliser uniquement les batteries indiquées ci-dessous :
Ni-MH AAA550mAh 2.4V
Corun - Ni-MH AAA550mAh 2.4V

- Les adaptateurs secteur sont conçus pour une orientation appropriée en position de montage verticale ou de plancher. Les broches ne sont pas conçus pour maintenir l'adaptateur s'il est branché au plafond, sous une table ou sous une armoire.
- Pour les produits nécessitant d'être branchés sur secteur, l'adaptateur secteur doit être installé près de l'unité et doit être facilement accessible.
- Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs ni d'aérosols.
- Ne pas modifier les adaptateurs ou les câbles d'alimentation fournis afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.
- Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques indiquées sur le produit. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de la maison, consulter un électricien ou la compagnie d'électricité.
- Ne pas brancher de multiples équipements à une même source d'alimentation. Ne pas utiliser le produit avec une rallonge électrique.
- Ne pas poser cet appareil sur une table, étagère ou un socle instable ni sur aucune autre surface instable.
- Placer le produit dans des lieux suffisamment ventilés. Les trous situés sur le produit permettent une bonne ventilation des circuits internes. Ne pas les obstruer. Ne pas placer le produit sur du tissu (lit, canapé, tapis, etc.) pour éviter les surchauffes. Ne pas placer le produit sur un radiateur ou tout autre appareil de chauffage ni même à proximité.
- Ne jamais introduire d'objets dans les trous situés sur le produit afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter ou retirer des pièces du produit autres que les compartiment et socle mentionnés dans le manuel. En cas de démontage, vous vous exposeriez à des risques d'électrocution ou de

blessure. Emmener le produit au service habilité le plus proche. Des risques d'électrocution et de court-circuit peuvent aussi survenir une fois le produit réassemblé.

- Vérifier la bonne réception du son à chaque utilisation du produit ainsi qu'à chaque débranchement des unités.
- Vérifier régulièrement l'état du produit et son bon fonctionnement.
- Il existe un très faible risque de perte de confidentialité avec certains appareils électroniques (autres écoute-bébés, téléphones sans fil, etc.). Pour l'éviter, s'assurer que le produit n'a jamais été utilisé avant l'achat, réinitialiser l'unité de façon périodique, éteindre l'écoute-bébé quand il n'est pas en cours d'utilisation.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser un enfant jouer avec le produit afin d'éviter tout dysfonctionnement ou risque d'incident.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par toute autre personne n'ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Attention

- Utiliser et stocker le produit dans une pièce dont la température est comprise entre 0 et 40 degrés.
- Ne pas exposer le produit de manière prolongée à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil.
- Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
- S'assurer que l'unité Bébé ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébé, à au moins un mètre de lui ou de son berceau, pour éviter tout risque d'étranglement.
- Ne jamais placer l'unité Bébé dans le berceau ou dans le parc. Ne jamais couvrir l'unité Bébé ou l'unité Parents.
- Il existe un très faible risque d'interférences avec certains appareils électroniques. Éviter de placer le babyphone à proximité de ce type de produits.

Contenu de la boîte



Unité Parents



Couvercle du compartiment de la batterie



Batterie de l'unité Parents



Adaptateur secteur de l'unité Parents



Unité Bébé





Adaptateur secteur de l'unité Bébé

Installation de la batterie



Il est possible d'alimenter l'unité Parents directement sur secteur ou grâce à sa batterie rechargeable incluse. Nous vous recommandons d'installer la batterie même si l'unité Parents est branchée sur secteur. Ceci vous garantit une utilisation optimale, y compris en cas de coupure de courant.

- note**
- Utiliser uniquement la batterie fournie avec l'unité Parents.
 - Si vous souhaitez surveiller votre Bébé sur une longue durée, nous vous conseillons de brancher l'unité Parents directement sur secteur.
 - En cas de non-utilisation prolongée de l'unité Parents, débrancher l'unité et retirer la batterie pour éviter tout risque de fuite.

Installer la batterie selon les indications suivantes :



- note**
- Insérer la batterie en respectant les mentions figurant sur ses faces. Le côté avec la mention « CE CÔTÉ VERS LE HAUT » doit être visible une fois la batterie installée.






Remplacer la batterie

Pour remplacer la batterie, retirer le couvercle du compartiment puis, suivre à nouveau les étapes mentionnées précédemment.

Alimentation

- note**
- Utiliser uniquement les adaptateurs fournis avec le babyphone.
 - S'assurer que les prises de courant utilisées ne sont pas contrôlées par un interrupteur mural.
 - Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
 - S'assurer que les deux unités ainsi que les adaptateurs et leurs cordons d'alimentation ne sont pas à la portée des enfants.

Installation du babyphone

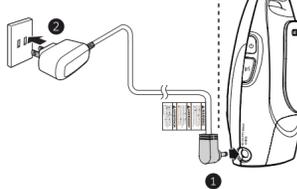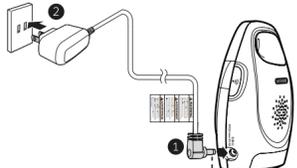

Chargement de la batterie

L'unité Parents se met en marche automatiquement une fois la batterie insérée ou lorsque le produit est branché à une source d'alimentation.

- note**
- La batterie de l'unité Parents nécessite 11 heures de charge pour être totalement chargée.
 - La batterie se charge plus lentement si l'unité Parents est en cours d'utilisation. Pour charger la batterie plus rapidement, éteindre l'unité Parents.
 - La tenue de la batterie entre deux charges dépend du niveau de sensibilité choisi, de l'utilisation qui est faite du babyphone et de l'âge de la batterie.

Indications	État de la batterie	Action
L'icône de la batterie n'apparaît pas à l'écran.	La batterie n'est pas installée ou mal installée. L'unité Parents fonctionne car elle est branchée sur secteur.	Installer la batterie de l'unité Parents. La laisser charger pendant au moins 30 minutes.
L'écran affiche Batt. faible sur l'unité Parents. L'icône et la LED clignotent.	La batterie est très faible et ne peut être utilisée que sur une très courte durée.	Charger la batterie sans interruption pendant environ 30 minutes.
L'icône de la batterie devient pleine.	La batterie est complètement chargée.	Laisser l'unité branchée pour ne pas décharger la batterie ou utiliser l'unité Parents de façon nomade.


Avant toute utilisation

- note**
- Ce produit n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.

Test du babyphone

Il est important de tester le babyphone avant la première utilisation, puis régulièrement lors des utilisations suivantes.

- ATTENTION**
- S'assurer que l'unité Parents est située à plus de 2 mètres de l'unité Bébé. Si vous entendez un son aigu, éloignez l'unité Parents jusqu'à ce que le bruit émis s'arrête. Vous pouvez également baisser le volume du haut-parleur de l'unité Parents ou couper le son complètement.

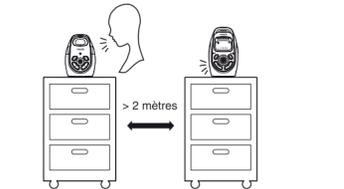

- S'assurer que les deux unités sont allumées.
- Parler dans le microphone de l'unité Bébé. Vérifier que la voix est bien retransmise par l'unité Parents.


- note**
- Lorsque l'écran de l'unité Parents affiche **PB CONNECT** et que l'icône clignote, rapprocher l'unité Parents de l'unité Bébé en respectant une distance minimale de deux mètres. S'assurer également que l'unité Bébé est branchée à une source d'alimentation et qu'elle est bien allumée.

CONSEIL
Augmenter le volume du haut-parleur de l'unité Parents si vous ne parvenez pas à entendre les sons retransmis par l'unité Bébé.


Emplacement du babyphone

- ATTENTION**
- Placer l'unité Bébé hors de la portée de Bébé. Ne jamais placer l'unité dans le lit ou dans le parc.

- Placer l'unité Bébé à au moins 1 mètre de Bébé.

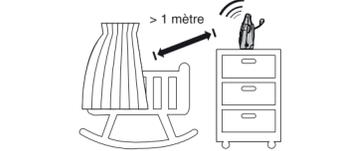

- Placer l'unité Parents à au moins 2 mètres de l'unité Bébé.

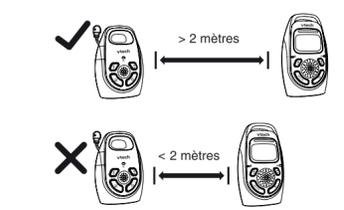


- CONSEIL**
- Par défaut, le volume du haut-parleur de l'unité Parents est au niveau 3. Si vous entendez un son aigu :
- S'assurer que l'unité Parents est placée à plus de 2 mètres de l'unité Bébé OU
- Baisser le volume du haut-parleur de l'unité Parents.

Portée entre les unités

La portée maximale entre les unités est de 300 mètres en extérieur et de 50 mètres en intérieur. Cette portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel le babyphone est utilisé.


Fonctionnalités

Fonctions de l'unité Bébé

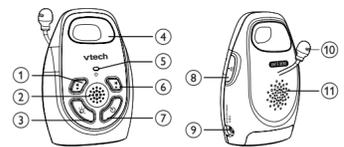

- Appuyer pour diminuer le volume du haut-parleur.
- Microphone**
- Appuyer pour allumer ou éteindre la veilleuse.
- Fonction veilleuse**
 - L'intérieur de la poignée s'éclaire pour rassurer et apaiser Bébé. La lumière peut être allumée manuellement via l'unité Bébé ou à distance via l'unité Parents.
- Témoin lumineux de marche**
- Appuyer pour augmenter le volume du haut-parleur.
- Marche/arrêt**
 - Maintenir appuyé pour allumer l'unité Bébé.
 - Maintenir appuyé pour éteindre l'unité Bébé.
- Appuyer pour envoyer un signal à l'unité Parents. Appuyer à nouveau pour arrêter l'envoi du signal.
- Prise d'alimentation**
- Capteur de température**
- Haut-parleur**

Fonctions de l'unité Parents

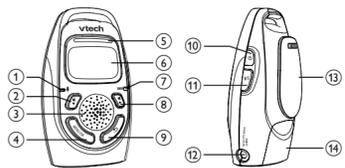

- Microphone**
- Appuyer pour diminuer le volume du haut-parleur. Une fois dans le menu, appuyer pour faire défiler vers le bas.
- Haut-parleur**
- MENU/OK
 - Appuyer pour accéder au menu.
 - Une fois dans le menu, appuyer pour choisir un élément ou enregistrer un paramètre.
- Indicateur lumineux du niveau sonore**
O O O O O
Cet indicateur lumineux présente deux fonctions. Il permet de retranscrire visuellement le niveau sonore détecté par l'unité Bébé ainsi que le volume du haut-parleur de l'unité Parents.
Niveau sonore détecté par l'unité Bébé
 - Les trois premières lumières vertes indiquent que le niveau sonore détecté est modéré.
 - Les deux dernières lumières rouges indiquent que le niveau sonore détecté est élevé.**Volume du haut-parleur de l'unité Parents**
 - Les trois premières lumières vertes correspondent aux niveaux 1 à 3 du haut-parleur de l'unité Parents.
 - Les deux dernières lumières rouges correspondent aux niveaux 4 et 5 du haut-parleur de l'unité Parents.
- Écran rétro-éclairé**

- Indicateur lumineux de la batterie**
 - Allumé lorsque la batterie est en charge.
 - Clignote lorsque la batterie de l'unité Parents est faible et nécessite d'être chargée.
 - Éteint lorsque la batterie n'est pas installée ou mal installée.
- Appuyer pour augmenter le volume du haut-parleur. Une fois dans le menu, appuyer pour faire défiler vers le haut.
- Une fois dans le menu, appuyer pour revenir en arrière.
- Marche/arrêt**
 - Maintenir appuyé pour allumer ou éteindre l'unité.
 - Une fois dans le menu, appuyer pour revenir à l'écran d'accueil.
- Maintenir appuyé pour communiquer avec l'unité Bébé.
- Prise d'alimentation**
- Clip ceinture**
- Couvercle du compartiment à batterie**

Affichage des icônes à l'écran

- État de la connexion**
- S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est très bonne.
 - S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est modérée.
 - S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est mauvaise.
 - Clignote lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est perdue.
- Mode NEMO**
- S'affiche lorsque le mode NEMO est activé.
- Veilleuse**
- S'affiche lorsque la veilleuse est allumée.
- Alerte sonore**
- S'affiche lorsque l'alerte sonore de l'unité Parents est activée.
 - Clignote lorsque l'unité Bébé détecte du bruit et que le haut-parleur de l'unité Parents est éteint.
- Alerte vibreur**
- S'affiche lorsque le mode vibreur de l'unité Parents est activé.
 - Clignote lorsque l'unité Bébé détecte du bruit.
- Haut-parleur muet**
- S'affiche lorsque le haut-parleur de l'unité Parents est éteint.
- État de la batterie**
- S'affiche lorsque la batterie est en train de charger.
 - S'affiche lorsque la batterie est complètement chargée.
 - Clignote lorsque la batterie est faible et nécessite d'être chargée.
 - Aucune icône n'apparaît lorsque la batterie n'est pas insérée dans l'unité Parents.

Messages sur l'unité Parents

U CONNECTÉES	La connexion entre l'unité Parents et l'unité Bébé est bien établie.
BATT FAIBLE	La batterie de l'unité Parents est faible et nécessite d'être chargée.
PB CONNECT	La connexion entre l'unité Parents et l'unité Bébé a été perdue pendant plus de 10 secondes.
SIGNAL	L'unité Bébé envoie un signal afin de retrouver l'unité Parents.
ENREGISTRÉ	La sélection a bien été enregistrée.
RECHERCHE	L'unité Parents recherche l'unité Bébé. Cette dernière peut être éteinte ou hors de portée.
PARLER	L'unité Parents communique avec l'unité Bébé.
TEMP ÉLEVÉE	La température relevée par l'unité Bébé est trop élevée.
TEMP BASSE	La température relevée par l'unité Bébé est trop basse.
°C / °F	Affiche la température relevée par l'unité Bébé en temps réel (en degrés Celsius (°C) ou en Fahrenheit (°F)).

Utilisation du babyphone

Allumer / éteindre l'unité Bébé

- Maintenir appuyé le bouton ⏻ de l'unité Bébé pour l'allumer. Le témoin lumineux de marche s'allume.
- Maintenir appuyé le bouton ⏻ de l'unité Bébé pour l'éteindre. Le témoin lumineux de marche s'éteint.



Allumer / éteindre l'unité Parents

- Maintenir appuyé le bouton ⏻ de l'unité Parents pour l'allumer. L'écran s'allume.
- Maintenir appuyé le bouton ⏻ de l'unité Parents pour l'éteindre. L'écran s'éteint.



note L'unité Parents se met en marche automatiquement une fois la batterie insérée ou lorsque le produit est branché à une source d'alimentation. L'unité Bébé s'allume elle aussi automatiquement dès lors qu'elle est branchée sur secteur.

Ajuster le volume du haut-parleur

Pour l'unité Parents :

Le volume du haut-parleur détermine le volume des sons retransmis par l'unité Parents.

- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.

note Lorsque le volume du haut-parleur est coupé, l'icône 🔇 apparaît sur l'écran.

Entretien général du produit

Pour profiter pleinement des fonctionnalités du produit et optimiser sa durée de vie, merci de bien vouloir respecter les instructions suivantes :

- Ne pas placer le babyphone à proximité d'appareils ou de dispositifs bruyants.
- NE PAS exposer le produit aux rayons directs du soleil ou à la moisissure.
- Éviter de faire tomber le produit et manipuler les deux unités avec précaution.
- Nettoyer les deux unités avec un linge légèrement humide.
- NE PAS mettre les unités dans l'eau et ne pas les nettoyer sous le robinet.
- NE PAS utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- S'assurer que les deux unités sont parfaitement sèches avant de les rebrancher sur secteur.

Stockage

En cas de non-utilisation prolongée, retirer la batterie de l'unité Parents. Stocker l'unité Bébé ainsi que l'unité Parents dans un endroit frais et sec.

Résolution des problèmes

En cas de problème lors de l'utilisation du produit, merci de consulter les informations présentées ci-dessous :

Le babyphone semble ne pas fonctionner correctement.	Merci de suivre les indications suivantes en respectant l'ordre mentionné : <ol style="list-style-type: none">Éteindre et débrancher les deux unités. Retirer la batterie de l'unité Parents, puis la réinstaller. Attendre quelques secondes. Allumer l'unité Parents et l'unité Bébé. Attendre que les deux unités se synchronisent (la connexion se fait automatiquement et peut prendre jusqu'à une minute).
L'écran ne s'allume pas lorsque je mets l'unité Parents en marche.	La batterie est épuisée et l'unité Parents n'est pas branchée à une source d'alimentation. Brancher l'unité Parents sur secteur.
Le témoin lumineux de marche ne s'allume pas sur l'unité Bébé.	L'unité Bébé n'est pas branchée à une source d'alimentation. Brancher l'unité Bébé sur secteur.

Pour l'unité Bébé :

Le volume du haut-parleur détermine le volume des berceuses ainsi que celui de la voix des parents.

- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ de l'unité Bébé.

Ajuster la sensibilité sonore

Vous pouvez choisir d'entendre tous les sons émis par l'unité Bébé ou bien ceux excédant un certain niveau sonore. L'unité Parents permet d'ajuster la sensibilité du microphone de l'unité Bébé (5 niveaux).

	Sensibilité	Description
Niveau 5	Sensibilité très élevée	Très élevée <p>Le haut-parleur de l'unité Parents est constamment allumé. Vous entendez tous les sons provenant de la chambre de Bébé, y compris les bruits de fond.</p>
Niveau 4		Élevée <p>Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages discrets. Il reste éteint si Bébé dort profondément.</p>
Niveau 3		Moyenne <p>Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages bruyants. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.</p>
Niveau 2		Faible <p>Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé pleure. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.</p>
Niveau 1	Sensibilité très faible	Très faible <p>Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé crie ou pleure fort. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.</p>

- Appuyer sur MENU/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner **SENSIBILITÉ** puis, appuyer sur MENU/OK.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner le niveau de sensibilité souhaité.
- Appuyer sur MENU/OK pour confirmer.

note Pour accéder au menu **SENSIBILITÉ** de l'unité Parents, l'unité Bébé doit être allumée.

Choix de la langue

Vous pouvez choisir la langue affichée sur l'écran de l'unité Parents.

- Appuyer sur MENU/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner **Langue**, puis appuyer sur MENU/OK.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyer sur MENU/OK pour confirmer.

Berceuses

Vous pouvez déclencher des berceuses à distance via l'unité Parents. Vous pouvez choisir parmi 5 berceuses ; la berceuse sélectionnée est répétée pendant environ 15 minutes.

- Appuyer sur MENU/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner **BERCEUSES** puis, appuyer sur MENU/OK.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner la berceuse souhaitée puis, appuyer sur MENU/OK pour lancer la berceuse.

note

- Si **TOUT LIRE** est sélectionné, les 5 berceuses sont jouées les unes après les autres pendant environ 15 minutes.
- La musique continue même si l'unité Parents est éteinte pendant la lecture.

Alerte sonore

Une fois activée, l'alerte sonore fonctionne uniquement si le haut-parleur de l'unité Parents est éteint. Lorsqu'elle est activée, l'écran de l'unité Parents affiche l'icône 🔊. Par défaut, l'alerte sonore est désactivée.

- Appuyer sur MENU/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner **ALERTE SON**, puis appuyer sur MENU/OK.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRÊT**.
- Appuyer sur MENU/OK pour confirmer.

Service consommateurs

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Pour la France :

- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

- Via notre site Internet :

www.vtech-babyphones.com
Rubrique « Assistance »

Pour la Suisse francophone :

- Via notre site Internet :

www.vtech-babyphones.com
Rubrique « Assistance »

Pour la Belgique francophone :

- Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

- Email : sav@vtechnl.com

Garantie sérénité 3 ans

Garantie fabricant de trois ans gratuite, valable en France, Belgique et Suisse. Afin de bénéficier de la 3^{ème} année de garantie, il conviendra d'enregistrer* votre produit sur **www.vtech-babyphones.com**

*Enregistrement à faire durant la première année suivant l'achat afin de bénéficier de la 3^{ème} année de garantie.

- En sus des garanties légales, le produit détaillé dans cette notice bénéficie d'une garantie commerciale offerte par VTech aux acheteurs utilisateurs. Elle confère des droits différents des garanties légales, notamment de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés (voir ci-dessous). Ainsi, la garantie commerciale de VTech vient s'ajouter aux garanties légales et aux autres droits prévus par la loi, mais n'a pas vocation à les remplacer.
- Cette garantie contractuelle est offerte gratuitement pour toute panne survenant dans un délai de deux ans à compter de l'achat du produit, ou de trois ans à compter de l'achat du produit à condition d'enregistrer le produit dans un délai d'un an à compter de l'achat sur le site **www.vtech-babyphones.com**. Conformément à l'article L.211-16 du Code de la consommation : *« Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »*

Veilleuse

L'unité Bébé présente une fonction veilleuse. L'intérieur de la poignée s'éclaire afin de rassurer Bébé. La veilleuse s'allume manuellement via l'unité Bébé.

Une option « veilleuse automatique » est également disponible. Une fois activée via l'unité Parents, elle permet à la veilleuse de s'allumer automatiquement lorsque Bébé se réveille et pleure. Si aucun son n'est détecté au bout de 15 minutes, cette dernière s'éteint automatiquement.

Activer la veilleuse automatique

- Appuyer sur MENU/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner **VEILLEUSE**, puis appuyer sur MENU/OK.
- Appuyer sur MENU/OK pour confirmer la mise en marche ou l'arrêt de la veilleuse.

Allumer la veilleuse via l'unité Bébé

Vous pouvez allumer ou éteindre la veilleuse manuellement en appuyant sur le bouton de l'unité Bébé 🔇. Lorsque la veilleuse est allumée, l'icône 🔆 s'affiche sur l'écran de l'unité Parents.

note La veilleuse peut être allumée via l'unité Bébé même si l'unité Parents est éteinte.

Mode vibreur

Vous pouvez activer le mode vibreur afin que l'unité Parents vibre lorsqu'un son est détecté par l'unité Bébé.

Lorsque le mode vibreur est activé, l'icône 🔊 s'affiche sur l'écran de l'unité Parents. Par défaut, le mode vibreur est désactivé.

- Appuyer sur MENU/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner **VIBREUR** puis, appuyer sur MENU/OK.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner **MARCHE** ou **ARRÊT**.
- Appuyer sur MENU/OK pour confirmer.

note L'unité Parents émet une courte vibration chaque fois que le mode vibreur est activé.

Contrôle de la température

L'unité Bébé mesure la température ambiante. Si la température captée se situe hors de la fourchette souhaitée, l'écran de l'unité Parents affiche **TEMP ÉLEVÉE** ou **TEMP BASSE**. Vous pouvez également activer une alerte sonore afin que l'unité Parents émette un bip.

Format de température

Vous pouvez choisir d'afficher la température en degrés Celsius (°C) ou en Fahrenheit (°F).

- Appuyer sur MENU/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner **TEMPÉRATURE**, puis appuyer sur MENU/OK.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner **FORMAT**, puis appuyer sur MENU/OK.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner **CELSIUS** ou **FARENHEIT**, puis appuyer sur MENU/OK pour confirmer.

Température minimale

- Appuyer sur MENU/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner **TEMPÉRATURE**, puis appuyer sur MENU/OK.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner **MINIMUM**, puis appuyer sur MENU/OK.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner la température souhaitée, puis appuyer sur MENU/OK pour confirmer.

Température maximale

- Appuyer sur MENU/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner **TEMPÉRATURE**, puis appuyer sur MENU/OK.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner **MAXIMUM**, puis appuyer sur MENU/OK.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner la température souhaitée, puis appuyer sur MENU/OK pour confirmer.

garantie commerciale éventuellement proposée. L'acheteur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du code civil et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du code civil.

Rappel des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 et L. 217-16 du Code de la consommation ainsi que de l'article 1641 et du premier alinéa de l'article 1648 du code civil :

Article L. 217-4 du Code de la consommation : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L. 217-5 du Code de la consommation : « Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

L. 217-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

L. 217-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. »

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »

Article 1641 Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

Alerte température

- Appuyer sur MENU/OK si l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner **TEMPÉRATURE**, puis appuyer sur MENU/OK.
- Appuyer sur ▲ ***ou*** ▼ pour sélectionner **ALERTE M/A**, puis appuyer sur MENU/OK.
- Appuyer sur MENU/OK pour confirmer.

-OU-

Appuyer sur ↩ pour revenir en arrière et quitter le menu.