

vtech[®]

Manual de instrucciones

KidiTALKIE [®]



INTRODUCCIÓN

Habla, manda mensajes y juega con los Kidi Talkie. Podrás mantener la comunicación tanto en interiores como en el exterior, ¡en casa o cuando salgas de excursión!

Mantén conversaciones privadas y seguras, nadie podrá escucharlas.



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Dos unidades de Kidi Talkie
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.


Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

PARA EMPEZAR A JUGAR

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo. Use un destornillador para retirar el tornillo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque tres pilas AAA nuevas según muestra el dibujo, en cada unidad.

Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.

5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

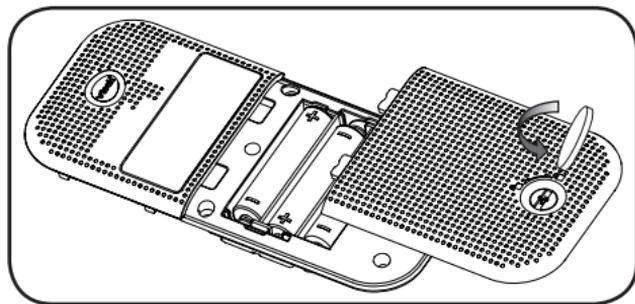

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



CARACTERÍSTICAS

1. Botón de encendido

Presione este botón en un lateral para encender y apagar la unidad.



2. Juegos

Podrá acceder a los juegos incluidos.



3. Función walkie talkie

Presione para entrar en la función walkie talkie y poder comunicarse con la otra unidad.



4. Mensajes

Elija entre diferentes mensajes con imagen para enviar.




5. Botones derecha, izquierda y OK

Úselos para elegir entre diferentes opciones en la pantalla.



6. Botón para hablar

Presione cuando quiera hablar y suelte para escuchar a la otra unidad.

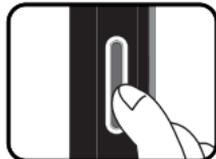

7. Control de volumen

Ajuste el volumen de la voz según su preferencia.



8. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se desconectará tras unos instantes de inactividad. Para encenderla de nuevo pulse el botón de encendido.

Nota: cuando el nivel de pilas sea bajo, se activa la función de ahorro de energía y se apagará la luz de la pantalla.

9. Ranura para correa

Inserte una correa (no incluida) para sujetar la unidad a la muñeca.



CONFIGURACIÓN

La primera vez que encienda las unidades accederá al modo configuración . Pulse los botones izquierdos de ambas unidades a la vez para conectarlas.

Puede acceder al modo configuración en cualquier momento presionando juegos más el botón izquierdo hasta que aparezca este icono . Después pulse OK para acceder.

ACTIVIDADES

1. Función walkie talkie

Para iniciar una comunicación entre ambas unidades primero debe presionar el botón walkie talkie. Después mantener presionado el botón lateral cuando quiera hablar, y soltarlo para escuchar. Pulse derecha o izquierda para elegir un efecto de voz (agudo, robot o eco) y acérquese a la unidad para mejorar la comunicación.

2. Mensajes

Podrá enviar mensajes animados a la otra unidad. Pulse derecha o izquierda para elegir y OK para enviarlo.

3. Juegos

Hay cuatro juegos en modo dos jugadores. Pulse derecha o izquierda para elegir uno y OK para empezar.

Parejas

Por turnos, deberán destapar las tarjetas y formar parejas. El turno de juego cambia al otro jugador cuando se falla al encontrar una pareja.

¿Dónde está?

El jugador que inicia el juego esconde un objeto en una de las tres cajas. El otro jugador tiene que adivinar dónde está.

Carreras

Pulse derecha o izquierda para evitar los obstáculos en el camino. El jugador que llegue antes a la meta, es el ganador.

El tesoro

Cada jugador, por turnos debe elegir un cofre para descubrir tesoros y evitar las trampas. Cada tesoro vale un punto y cada trampa resta un punto. El que consiga más puntos gana.

4. Recibir mensajes o invitaciones a jugar

Cuando una unidad quiere comunicarse con la otra para hablar, enviar un mensaje o jugar, recibirá una invitación que podrá aceptar o rechazar con las flechas direccionales.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, VTech Electronics Europe BV declara que el producto 5185 cumple la normativa 2014/53/EU.

Puede consultar el texto completo en la siguiente dirección:
www.vtech.com/re-directive.

Nombre del fabricante: VTech Electronics Europe BV

Dirección del fabricante: PO Box 10042, 6000 GA Weert, The Netherlands

Banda de radio frecuencia: 2408MHz - 2474MHz

Máxima transmisión de RF: 10mW (=0,01W)

El alcance de transmisión se ha calculado en línea recta sin obstáculos, puede variar dependiendo del terreno. En condiciones ideales, alcanza una distancia de conexión de 200 metros.

Si se usa en interiores, o en lugares donde haya vehículos o árboles, o si las pilas no tienen la carga completa, esta distancia puede verse reducida.





TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:


FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

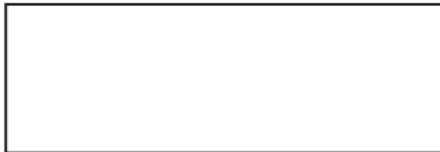

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es

