

vtech[®]
baby

Manual de instrucciones

Baby Smartphone



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por adquirir el **Baby Smartphone** de **VTech**! Con él, los peques se lo pasarán en grande jugando a imitar a los mayores. Más allá de sus similitudes con un teléfono inteligente, ofrece la garantía de haber sido diseñado especialmente para su franja de edad. Sus aplicaciones de juguete le descubrirán conceptos como los números y animales, además de permitirles jugar a revisar sus mensajes, organizar el día con su agenda o comprobar el tiempo, tal y como ven en casa.



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- Un juguete **Baby Smartphone** de VTech.
- Un manual de instrucciones.

ADVERTENCIA:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE:

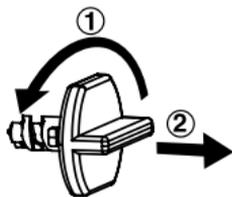

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante

un largo periodo de tiempo.

- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).



La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



VTech se preocupa por nuestro planeta.

VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.

Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS


1. Selector encendido/apagado

Para encender la unidad, deslice el selector que encontrará en el lateral del juguete a posición de **ON** . Escuchará una melodía, canción o frase. Para apagar el juguete, devuelva el selector a la posición de **OFF** .



2. Selector de modo

Para elegir si desea hacer uso de las aplicaciones de juguete o interactuar con los animales, deslice este selector a la izquierda o a la derecha.

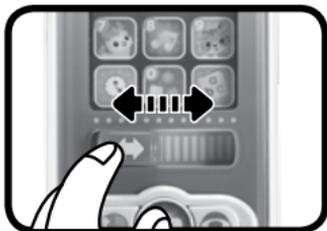

NOTA:

Para una mejor experiencia de juego, asegúrese de que la pantalla no queda a medio camino entre un modo y otro, sino que es deslizada completamente hacia la derecha o la izquierda.

3. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos 40 segundos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete presione cualquiera de los botones físicos de la parte inferior o deslice el selector de modo.

NOTA: Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

Cómo salir del modo demostración

Este juguete viene con el modo demo activado en su estuche de presentación. Para salir de dicho modo y poder acceder a todos los contenidos, juegos y canciones incluidos, es necesario que se asegure de extraer completamente la tira de plástico que encontrará su parte trasera y, a continuación, apague y encienda el producto. Una vez hecho esto, el juguete estará listo para ser entregado al pequeño. Si el teléfono se apaga de repente durante el juego, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

Modo Aprendizaje

1. Aplicaciones educativas

Pulsa cualquiera de los iconos de la pantalla para aprender los números, formas y mucho más. Además, actúan como las teclas de un teléfono para poder jugar a marcar y llamar. Por último, también podrás deslizar el dedo por la pantalla para crear diseños de luz y activar sonidos adicionales.




2. Botones de llamada

Pulsa las teclas  y  para jugar a iniciar una llamada y cortarla como en un teléfono de verdad.



3. Botón cámara

Pulsa este botón para jugar a hacerte fotos y escuchar efectos de sonido o frases.

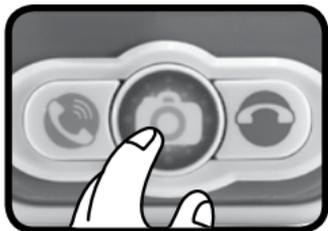

Modo videollamada


1. Animales

Desliza el selector de modo a esta pantalla para jugar a hacer una videollamada con tus amigos los animales. Pulsa sobre el personaje del león o el elefante para escuchar sus saludos, o presiona los emoticonos de abajo para añadir sonidos. También podrás deslizar el dedo por la pantalla para activar sonidos y luces adicionales.



2. Botones de inicio y corte de la llamada

Pulsa los botones físicos de la parte inferior para jugar a iniciar  o cortar la videollamada  como si se tratara de un teléfono de verdad.

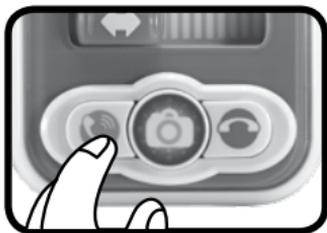

3. Botón cámara

Púlsalo para escuchar el sonido de la cámara al dispararse.



CANCIONES

Canción 1

Te estoy llamando por el móvil.
Di "hola, ¿cómo estás?"
Hablamos, y lo pasaremos bien.

Canción 2

A, B, C, después la D.
Lámame, te divertirás.
¡Síiii!

Canción 3

Un, dos, tres. A jugar.
Cuatro, cinco, seis. A contar.
Siete, ocho, nueve. ¡Es genial!

Canción 4

Es un gran día para llamar.
El teléfono suena, tenemos que hablar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.

Impreso en China.

91-003942-011 