

vtech[®]

Manuel d'utilisation


Clic, mon ami l'ordi



91-004092-001 (FR)

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Clic, mon ami l'ordi** de **VTech®** ! Félicitations ! Avec ce super ordi attachant, votre enfant fera de nombreuses découvertes tout en s'amusant !

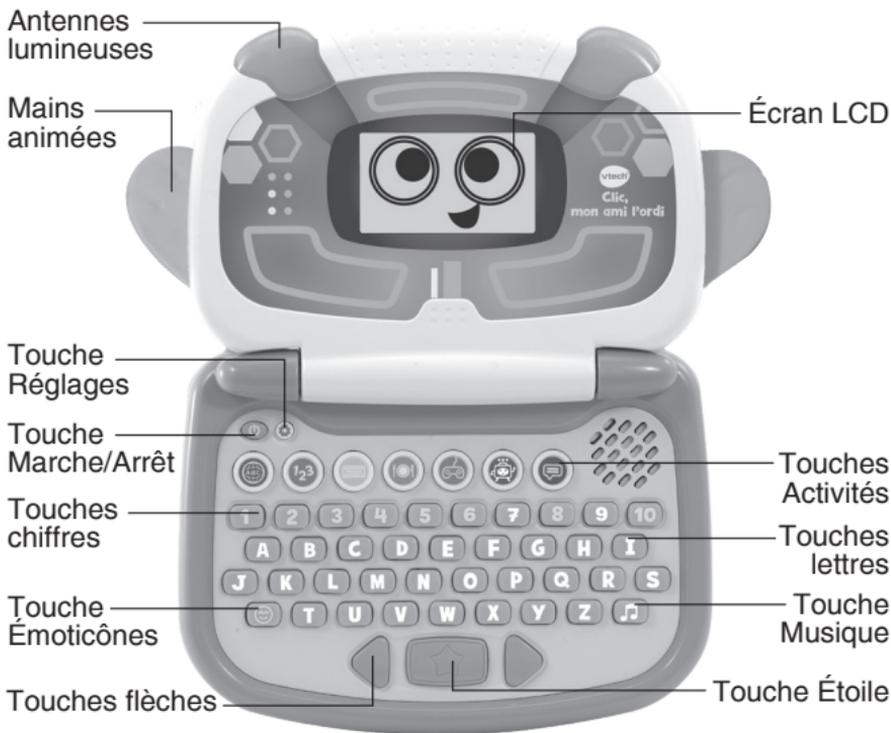

Ordinateur fermé

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Clic, mon ami l'ordi**
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

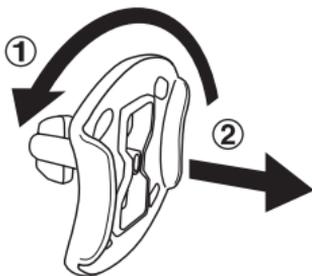

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 4 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

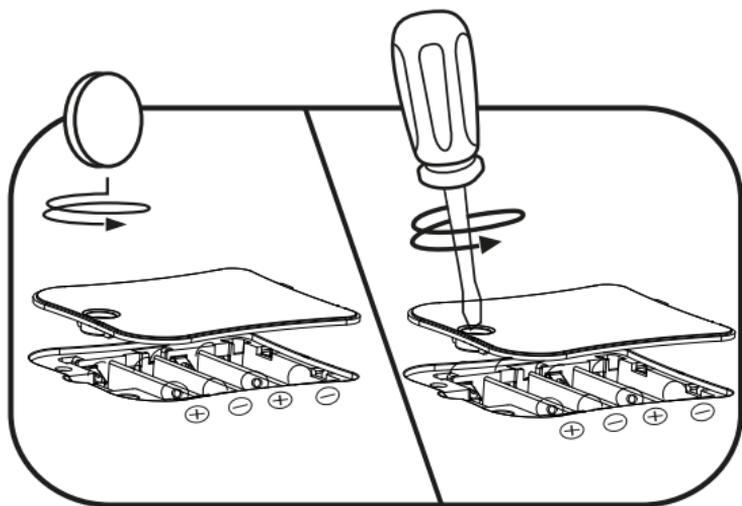

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **Vtech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **Vtech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés. 
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Touche Marche/Arrêt

Appuyer sur la **touche Marche/Arrêt** pour allumer ou éteindre le jouet.



2. Touche Réglages

Appuyer sur cette touche pour ajuster le volume sonore ou la luminosité de l'écran.




3. Touches Activités

Appuyer sur ces touches pour choisir une activité.



4. Écran LCD

L'écran LCD représente le visage de Clic et les visuels de différentes activités.

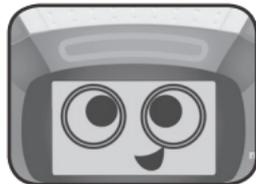


5. Mains animées

Les mains de Clic s'animent lorsqu'il chante ou que votre enfant s'amuse dans les différentes activités.



6. Antennes lumineuses

Les antennes de Clic s'allument et clignotent pour interagir avec votre enfant.

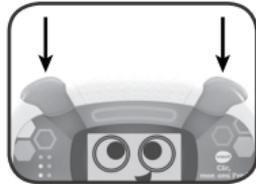

7. Touches chiffres

En appuyant sur ces touches votre enfant apprend à compter et découvre des animations et des phrases amusantes.



8. Touches lettres

En appuyant sur ces touches votre enfant découvre les lettres de l'alphabet ainsi que des mots commençant par ces lettres.



9. Touche Émoticônes

En appuyant sur cette touche votre enfant découvre des animations et des sons amusants.



10. Touche Musique

Cette touche donne accès à des chansons, des mélodies variées ainsi que des morceaux de la musique classique. Il y a même Le jeu de la statue !



11. Touche Étoile

Cette touche permet de valider des réponses dans les activités. En dehors des activités, lorsque votre enfant appuie dessus, il accède à des phrases amusantes, des mini-activités, de la musique et des chansons.



12. Touches flèches

Ces touches permettent de sélectionner une réponse dans les activités. En dehors des activités, tout comme la touche Étoile, elles donnent accès à des phrases amusantes, des mini-activités, de la musique et des chansons.



ACTIVITÉS

1. Les lettres

Aide Clic à retrouver une lettre en écoutant son nom, son son ou un mot qui commence par cette lettre.

2. Les chiffres

Clic a besoin de ton aide ! Écoute les instructions pour jouer.

3. Le mot mystère

Tape les bonnes lettres pour faire apparaître le mot mystère !

4. L'heure du goûter

Compte le nombre d'aliments et donne-les à Clic pour son goûter !

5. La course aux lettres

Appuie sur la touche Étoile pour faire sauter Pixel, l'ami de Clic, afin qu'il attrape des lettres et épelle des mots. Fais attention à bien éviter les insectes et n'oublie pas d'attraper les pierres précieuses !

6. Programmation

Clic aimerait bien un peu d'attention... Occupe-toi de lui en lui programmant des petites récompenses.

7. Petits messages

Super, Clic reçoit des messages de son ami Pixel ! Répondons-lui !

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

ASSISTANCE

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TM & © 2022 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
Imprimé en Chine.
91-004092-000 (FR)