


vtech®

Bedienungsanleitung


**SWITCH&GO®**

**OneClick-Mega-Drache**

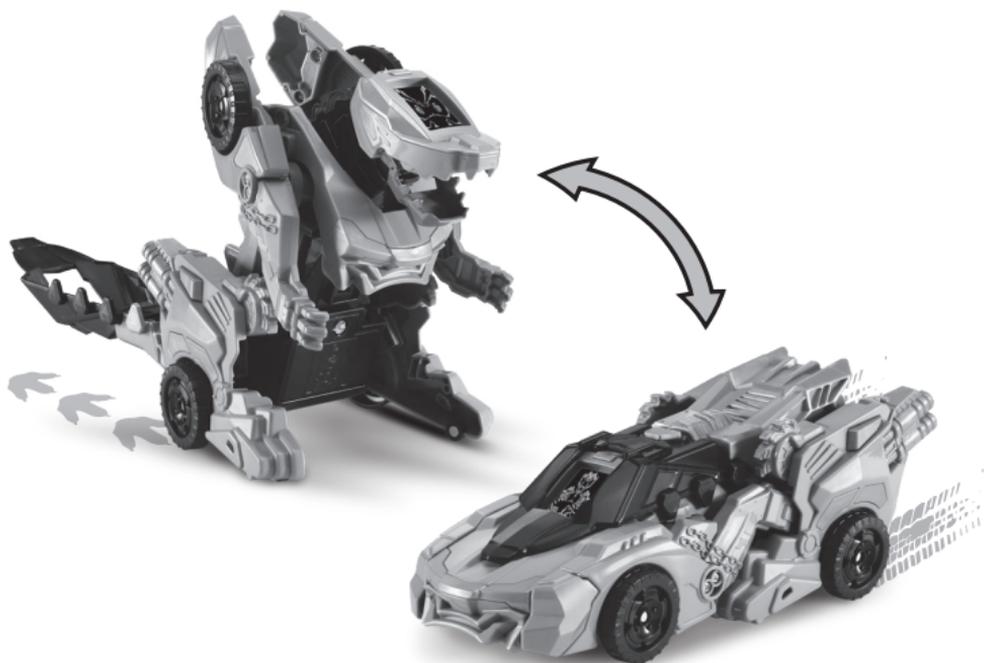

# Einführung

Mit dem **OneClick-Mega-Drachen** feurige Abenteuer erleben! Dieses coole Fahrzeug lässt sich mit nur einem Knopfdruck in den mächtigen OneClick-Mega-Drachen verwandeln! Mit wenigen Handgriffen wird der Drache wieder zum Fahrzeug. Der LCD-Bildschirm zeigt animierte Drachenaugen oder einen supercoolen Rennfahrer! Mit Vollgas in den Spaß!

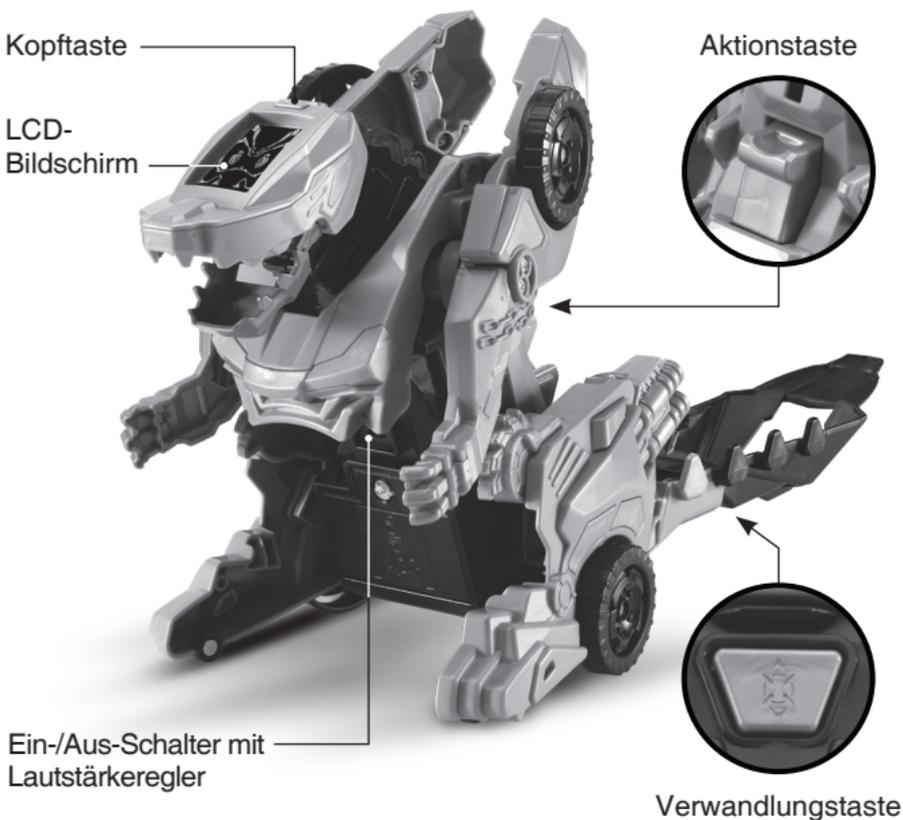

# Inhalt der Packung

- Ein **OneClick-Mega-Drache**
- Eine Bedienungsanleitung (Kurzversion)

## **ACHTUNG:**

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

## **Hinweis:**

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!


## **ACHTUNG:**

Nicht auf die Augen und nicht auf das Gesicht zielen.

# Erste Schritte

## Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches mithilfe eines geeigneten Schraubendrehers ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

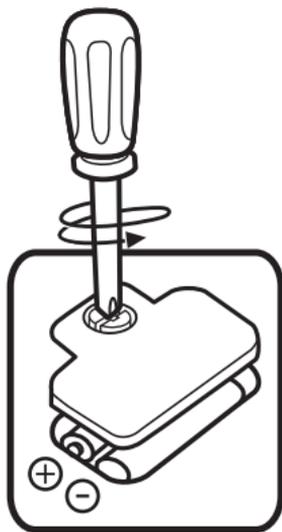

### HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

### HINWEIS:

Sollte sich das Spielzeug während des Spiels ausschalten, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

## **Batteriehinweise**

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

## **Wiederaufladbare Batterien**

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# Produkteigenschaften

## 1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Zum Einschalten des Drachen schieben Sie den Lautstärkeregler für leisen Spielspaß auf das Leise-Symbol (  ) und für lauterem Spielspaß auf das Laut-Symbol (  ). Zum Ausschalten des Drachen schieben Sie den Regler auf die Aus-Position (  ).

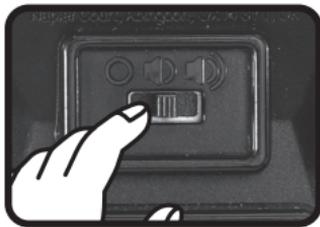


## 2. Kopftaste

Drücken Sie die **Kopftaste**, um lustige Sätze zu hören. Im Drachenmodus hören Sie zudem coole Drachengeräusche mit Lichteffekten sowie coole Fahrzeuggeräusche im Fahrzeugmodus.



## 3. Aktionstaste

Drücken Sie im Drachenmodus auf die **Aktionstaste**, um coole Lichteffekte sowie Arm- und Kopfbewegungen auszulösen.

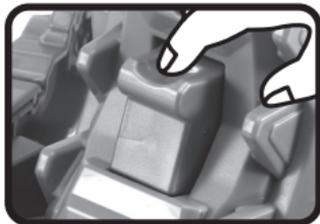

## 4. Verwandlungstaste

Drücken Sie im Fahrzeugmodus die **Verwandlungstaste**, um das Fahrzeug automatisch in einen Drachen zu verwandeln.



## 5. LCD-Bildschirm

Der **LCD-Bildschirm** zeigt Drachenaugenanimationen im Drachenmodus und Rennfahreranimationen im Fahrzeugmodus.




## 6. Abschaltautomatik


Um eine längere Lebensdauer der Batterien zu gewährleisten, schaltet sich der Drache nach 20 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Der Drache kann durch die Betätigung der **Kopf-** oder der **Aktionstaste** oder durch Verändern der Gestalt wieder zum Leben erweckt werden. Der Drache schaltet sich automatisch ab, wenn die Batterien schwach sind.

# Verwandlung


## Verwandlung vom Drachen- in den Fahrzeugmodus

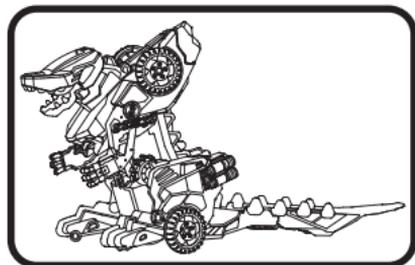


1. Drachenmodus.

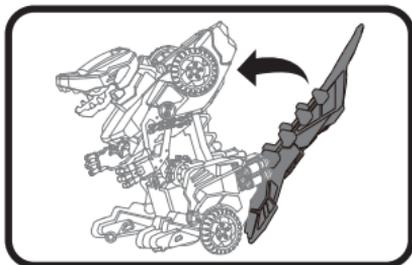

2. Klappen Sie den Schwanz in Richtung des Drachenkörpers.

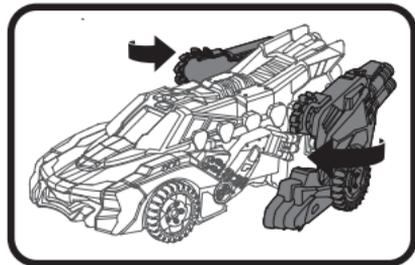


3. Bewegen Sie die Beine nach oben in Richtung des Drachenkörpers.

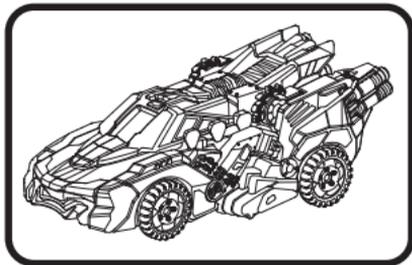

4. Fahrzeugmodus.

## Verwandlung vom Fahrzeug- in den Drachenmodus

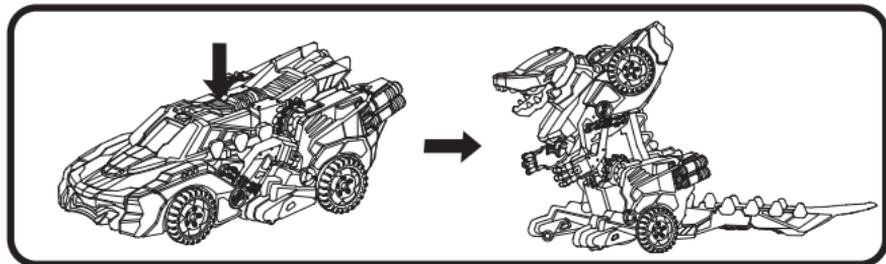

Drücken Sie die Verwandlungstaste, um vom Fahrzeug- in den Drachenmodus zu wechseln.

# Pflegehinweise

1. Reinigen Sie den **OneClick-Mega-Drachen** nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie den **OneClick-Mega-Drachen** niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn der **OneClick-Mega-Drache** längere Zeit nicht in Gebrauch ist.
4. Lassen Sie den **OneClick-Mega-Drachen** nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie ihn keiner Feuchtigkeit aus.

## Problemlösung

Funktioniert der **OneClick-Mega-Drache** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

### HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

### **VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

### **Garantie- und Reklamationsfälle/ defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter  
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:  
*[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)*

