

**vtech**<sup>®</sup>

Manuel d'utilisation


# Magi Créa Mix



91-003626-001 (FR)

# INTRODUCTION

Grâce au **Magi Créa Mix** de **VTech®**, crée et apprends tout en t'amusant ! 3 modes de jeu disponibles : **Apprentissage** pour découvrir les différents métiers (ballerine, peintre, vétérinaire...), **Recherche** pour créer des personnages inédits et **Création** pour laisser libre cours à ton imagination ! Plus de 500 combinaisons possibles ! Il suffit d'assembler les modèles de tête, torse et bas pour donner vie à ton personnage ! Place ensuite une feuille blanche sous le cadre et décalque ton personnage par frottement à l'aide du crayon de ton choix pour le colorier !

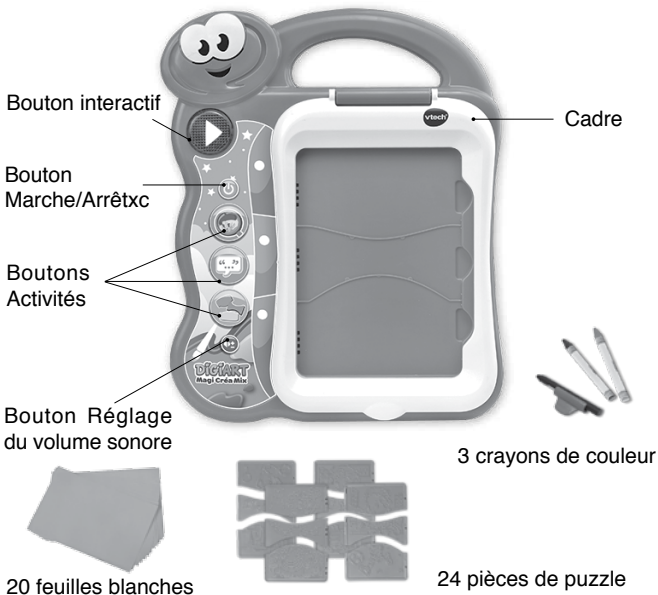

# Contenu de la boîte

- Magi Créa Mix de VTech®
- 24 pièces de puzzle
- 3 crayons de couleur
- 20 feuilles blanches
- Ce manuel d'utilisation

## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.


**NOTE :** il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

## WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

**NOTE:** Please keep this parent's guide as it contains important information.

## Pour retirer l'attache de la boîte :

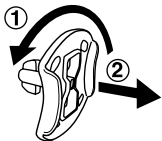


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

# ALIMENTATION

## 1. Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est bien éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

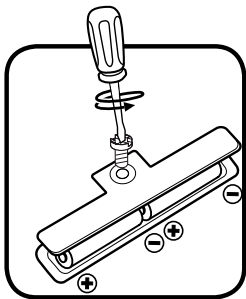




## 2. Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

# FONCTIONNALITÉS

## 1. Bouton Marche/Arrêt

Appuie sur le **bouton Marche/Arrêt** pour allumer et éteindre le produit.



## 2. Boutons Activités

Appuie sur l'un des 3 **boutons Activités** pour sélectionner un mode de jeu.



## 3. Pièces de puzzle (3 pièces x 8 personnages = 24 pièces de puzzle au total)

Insère une **pièce de puzzle** sur le support du **Magi Créa Mix** pour commencer à créer de nouveaux personnages.

**Note :** veiller à bien insérer chaque pièce de puzzle en fixant correctement le côté gauche puis le côté droit sur le support.



## 4. Bouton interactif

Appuie sur ce bouton en **mode Apprentissage** ou **Recherche** pour répéter la question posée, ou pour écouter 2 chansons entraînantes en mode **Création**.



## 5. Cadre

Pour décalquer ta création, veille à bien suivre les étapes suivantes :

1. Ouvre le cadre.
2. Place les pièces de puzzle associées aux modèles de tête, de torse et du bas.
3. Place une feuille blanche sur ta création.
4. Ferme le cadre pour fixer la feuille au support.
5. Prends un crayon de couleur et fixe-le au porte-crayon.
6. Frotte le crayon choisi sur la feuille pour décalquer ta création.
7. À toi de jouer pour la colorier !



## 6. Bouton Réglage du volume sonore

Appuie sur ce bouton pour ajuster le volume.



## 7. Arrêt automatique

Si le jouet n'est pas activé pendant plusieurs minutes, il se met automatiquement en veille afin de préserver la durée de vie des piles. Il suffit d'appuyer sur le **bouton Marche/Arrêt** pour le rallumer.

# ACTIVITÉS

**Note** : veiller à bien insérer chaque pièce de puzzle en fixant correctement le côté gauche puis le côté droit sur le support.

## 1. Mode Apprentissage

Reconstitue étape par étape les différents personnages en fonction de leur métier et suivant les instructions ! Commence par la tête, puis le torse et le bas pour entendre des anecdotes sur chaque personnage.



Une fois ton personnage créé, place une feuille sur le support et ferme le cadre. Prends ensuite un crayon de couleur, fixe-le au porte-crayon et frotte-le sur ta création pour ainsi la transférer sur ta feuille et la colorier.

## 2. Mode Recherche

Écoute les instructions vocales pour assembler pas à pas les 3 **pièces de puzzle** correspondant à sa description pour créer un personnage rigolo et inédit ! Une fois ton personnage créé, place une feuille sur le support et ferme le cadre. Prends ensuite un crayon de couleur, fixe-le au porte-crayon et frotte-le sur ta création pour ainsi la transférer sur ta feuille et la colorier.



## 3. Mode Création

Laisse libre cours à ton imagination pour créer des combinaisons uniques en combinant les différents métiers. Une fois ton personnage créé, place une feuille sur le support et ferme le cadre. Prends ensuite un crayon de couleur, fixe-le au porte-crayon et frotte-le sur ta création pour ainsi la transférer sur ta feuille et la colorier.



# ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.



4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

## RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Si le jouet cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le jouet quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer le jouet. Le jouet devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

### Besoin d'aide sur nos produits ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien à la clientèle.

### Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.



PRODUIT DEL  
DE CLASSE 1

***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

***Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***



TM & © 2018 Vtech Holdings Limited.

Tous droits réservés.

**Imprimé en Chine.**

91-003626-001 (FR)