

vtech[®]

Manual de instrucciones

**MARBLE
RUSH**

**CIRCUITO DE
CANICAS INTERACTIVO**
BEGINNER SET 5200



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el juego de Marble Rush **Circuito de Canicas Interactivo Beginner Set S200** de VTech®!

¡Prepárate para la diversión! Crea un escenario emocionante con curvas, descensos y rectas donde las canicas rueden sin parar y compitas con tus amigos y familiares en un fascinante desafío. Sigue el manual a color para conocer las instrucciones de montaje de forma detallada.

INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Marble Rush **Circuito de Canicas Interactivo Beginner Set S200 (47 piezas y 5 canicas)**
- Manual a color de construcciones
- Guía de inicio rápido
- Hoja de pegatinas

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: conserve el manual. Contiene información importante.








ADVERTENCIA: no apunte hacia los ojos o cara.

ADVERTENCIA: no lanzar otro objeto diferente al incluido con este juguete.

ADVERTENCIA: no recomendado para niños menores de 3 años. Contiene pequeños elementos y bolas. Peligro de asfixia.

PEGATINAS

Pegar las pegatinas de forma segura según se muestra a continuación:

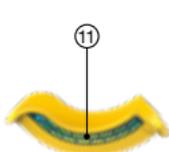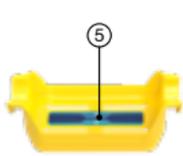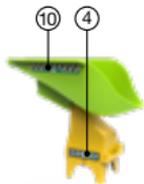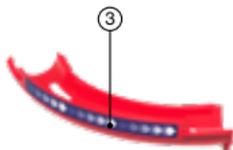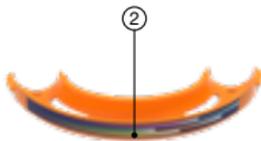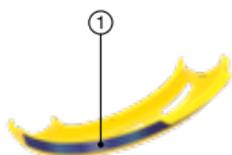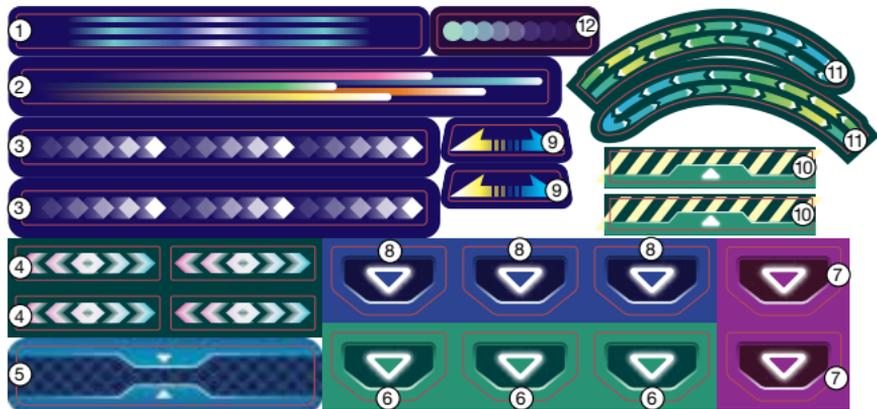

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora deberá funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.eu. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

VTech Electronics Europe

Atención al Consumidor: informacion@vtech.eu

Tel: 91 312 07 70 (solo para España)

www.vtech.es

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

