vtech® Baby

Manuel d'utilisation

Maman Kangou-love et son bébé

91-003701-001 FR

INTRODUCTION

Félicitations ! Vous venez d'acquérir **Maman Kangou-love et son bébé** de **Vtech®**.

Cette adorable maman kangourou saute et encourage votre tout-petit à se déplacer et sauter avec elle. En appuyant sur les différents boutons, votre enfant découvre des anecdotes sur les kangourous et entend de jolies mélodies. Lorsqu'on place le bébé dans la poche de sa maman, il est reconnu et interagit avec elle, ce qui permet à votre enfant de comprendre la relation de cause à effet.

CONTENU DE LA BOÎTE

- Une **Maman Kangou-love** de **VTech®**
- Un bébé kangourou
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE : il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this user's manual as it contains important information.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est bien éteint.
2. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
3. Insérer 4 piles LR6/AA en respectant le

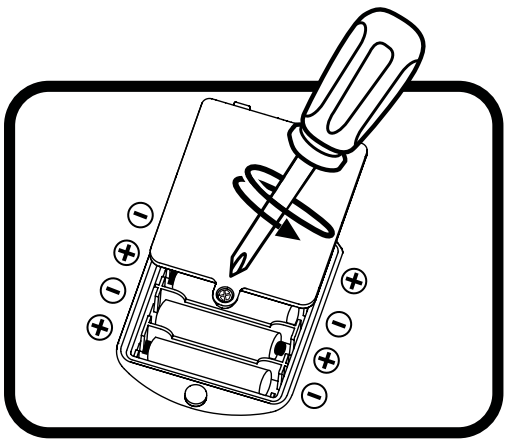

schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour une meilleure performance.

4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que les vis sont bien serrées.

Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électrique et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** qui se situe à l'intérieur de la peluche sur la position **Volume faible** ou sur la position **Volume fort** . Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** ● .

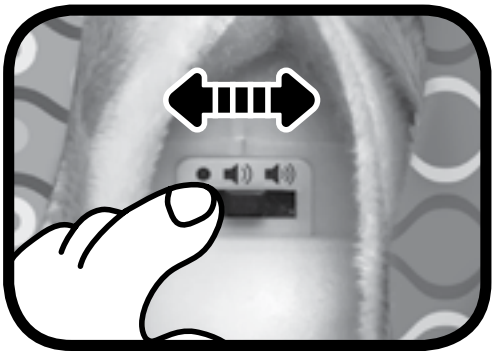

2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Maman Kangou-love et son bébé** s'éteint automatiquement après 50 secondes environ de non-utilisation. Pour réactiver le jouet, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

Note : par défaut, le produit est en mode Démonstration dans sa boîte. Après avoir détaché le produit, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** puis le rallumer.

Si le jouet s'éteint de façon répétitive, ou si l'intensité lumineuse s'affaiblit, nous vous conseillons de changer les piles.

Pour de meilleures performances, lorsque le kangourou saute, nous vous recommandons d'utiliser le jouet sur des surfaces dures telles que des sols en parquet, vinyle, carrelage ou stratifié. Si le kangourou ne saute pas correctement, nous vous recommandons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

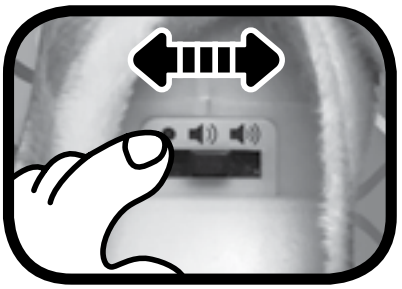

Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** pour allumer le jouet. Vous entendrez une chanson, une phrase de bienvenue et des sons amusants. Les lumières clignotent en rythme avec les sons. La maman kangourou saute lors de ses interactions.

2. Bouton Musique

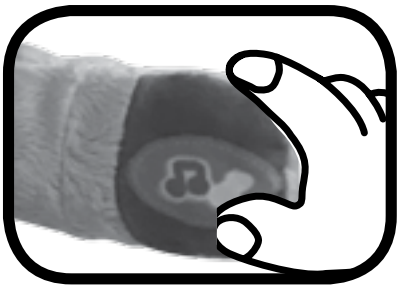

Appuyer sur le **bouton Musique** pour découvrir les chiffres et entendre des chansons et des mélodies entraînantes. La maman kangourou encourage votre tout-petit à sauter et faire la statue avec elle. Les lumières clignotent en rythme avec les sons. La maman kangourou saute lors de ses interactions.

3. Bouton Kangourou

Appuyer sur le **bouton Kangourou** pour découvrir des anecdotes amusantes sur la maman kangourou et son petit. Les lumières clignotent en rythme avec les sons. La maman kangourou saute lors de ses interactions.

4. Bouton Cœur

Appuyer sur le **bouton Cœur** pour entendre d'adorables phrases entre la maman et son petit. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

5. Poche interactive

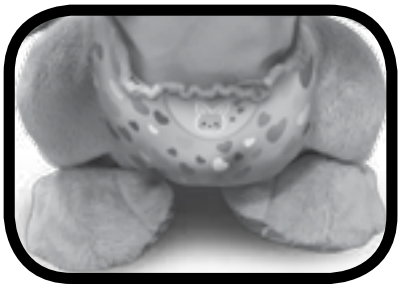

Mettre le bébé kangourou dans la poche de sa maman ou l'en retirer pour déclencher des interactions et entendre des phrases tendres et amusantes. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

PAROLES DES CHANSONS

Chanson n° 1 : sur l'air de *Skip to my Lou*

« Allez ! Suis-moi ! 3, 2, 1, saute !

Sautons, sautons, toute la journée !

C'est notre façon de nous déplacer !

Statue

Encore !

Oui, sautons, allons ! Hop ! Hop ! Hop !

Quel jeu super top ! »

Chanson n° 2 : création VTech®

« Allez ! Sautons ensemble ! 3, 2, 1, saute !

Je suis un kangourou !

Je suis un kangourou !

Stop ! 3, 2, 1, saute !

Qui saute,

Saute, saute

et bondit toute la journée ! »

Chanson n° 3 : sur l'air de *Animal Fair*

« Sautons ensemble !

Accompagnée d'mon petit,

Nous traversons l'Australie.

Toujours ensemble ! *Hop ! Hop ! Hop !*

Nous sautons partout ! *Statue !*

Viens sauter avec nous ! »

LISTE DES MÉLODIES

1. *Alouette*
2. *Un kilomètre à pied*
3. *Lundi matin*
4. *Le Fermier dans son pré*
5. *Jean Petit*
6. *Dansons la capucine*
7. *Si t'es fier... frappe dans tes mains*
8. *Old MacDonald Had a Farm*
9. *Ah ! Les crocodiles*
10. *Promenons-nous dans les bois*

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Maman Kangou-love et son bébé**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.

3. Entreposer ce jouet dans un endroit sec.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.
5. Ne pas mettre **Maman Kangou-love et son bébé** en machine à laver. Ce jouet est uniquement lavable en surface et à la main.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter notre service Consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.
Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

PRODUIT DEL
DE CLASSE 1

Venez découvrir tous nos produits sur notre site Internet :

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

TM & © 2019 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
Imprimé en Chine.
91-003701-001 FR