

vtech[®]
Baby


Manuel d'utilisation

Super trotteur parlant



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Super trotteur parlant** de **Vtech®**. Félicitations ! Avec le **Super trotteur parlant**, Bébé fait ses premiers pas au son de mélodies entraînantes ! Une voix chaleureuse l'incite à jouer et à découvrir les animaux et les formes. Le **mode Musique** développe le sens musical de Bébé, tandis que le **mode Découverte** l'incite à prononcer ses premiers mots ! Le capteur de mouvement déclenche de joyeuses mélodies et encourage Bébé dans ses déplacements. Le tableau d'activités détachable permet à Bébé de jouer assis dans un premier temps puis, en grandissant, d'emporter son jouet dans toutes ses balades ! Le système de blocage des roues permet d'assurer sa sécurité.

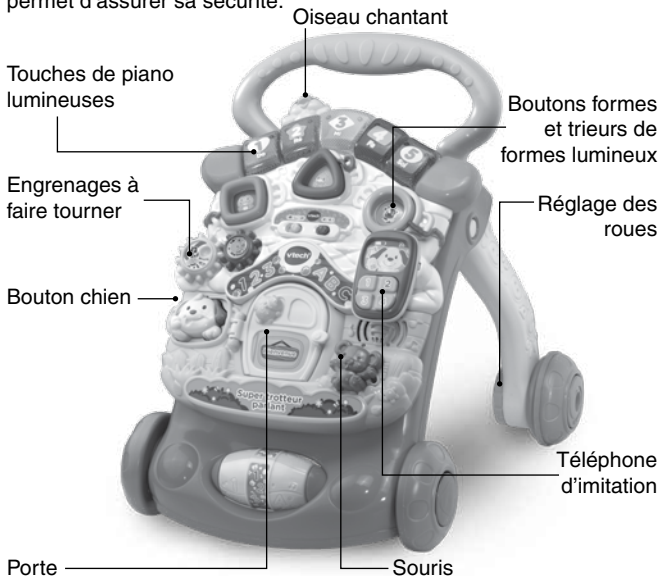

CONTENU DE LA BOÎTE

- Un manuel d'utilisation



- 1 tableau d'activités




- 1 oiseau chantant




- 1 trotteur



- 1 poignée

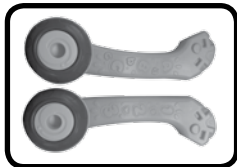

- 2 pieds roulants

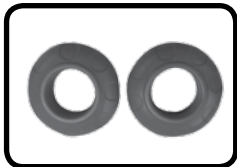

- 2 roues avant



- 1 téléphone d'imitation

ATTENTION.


Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING.

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this user's manual as it contains important information.


NOTE : pour la sécurité de votre enfant, veuillez retirer la corde reliant la porte et la souris avant de le laisser jouer. Elle ne fait pas partie du jouet.

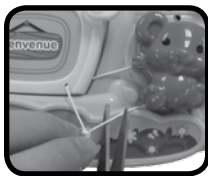

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment situé au dos du tableau d'activités du **Super trotteur parlant** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

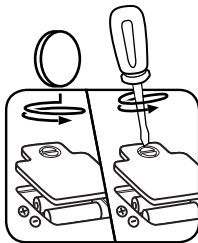



Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

ASSEMBLAGE

La sécurité est notre priorité. Afin d'assurer celle de votre enfant, ce jouet doit nécessairement être assemblé par un adulte. Avant de laisser votre enfant jouer, veillez à ce que les pieds, la poignée et le tableau d'activités soient bien fixés.


1. Placer l'oiseau dans l'encoche prévue à cet effet au dos du tableau d'activités jusqu'à entendre un « clic ».

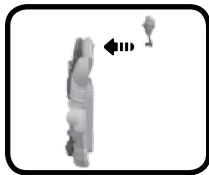

2. Placer les deux roues avant sur la base du trotteur jusqu'à entendre un « clic ».



3. Placer les pieds du trotteur dans les fentes prévues à cet effet au dos du trotteur. Faire glisser et maintenir les loquets bleus de chaque côté du trotteur en plaçant les pieds afin de s'assurer de l'alignement des roues jusqu'à entendre un « clic ».

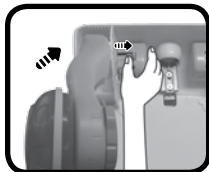


4. Maintenir le trotteur debout et insérer la poignée dans les fentes en haut du trotteur jusqu'à entendre un « clic ».



Pour fixer et retirer le tableau d'activités

1. Pour fixer le tableau d'activités au trotteur, caler la partie inférieure du tableau d'activités sur la base du trotteur, puis appuyer sur le tableau jusqu'à entendre un « clic ». Par mesure de sécurité, assurez-vous que le tableau est bien fixé au trotteur.

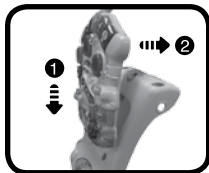




2. Pour retirer le tableau d'activités, pousser le loquet vers le haut puis soulever le tableau d'activités pour le détacher du trotteur.



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Selecteur du mode de jeu

Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/ Sélection du mode de jeu** sur le **mode Découverte**  ou sur le **mode Musique**  pour allumer le **Super trotteur parlant** . Pour éteindre le **Super trotteur parlant** , placer le **curseur Marche/Arrêt/ Sélection du mode de jeu** sur la position **Arrêt** .




2. Réglage du volume sonore

Déplacer le **curseur Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible**  ou **Volume fort** .



3. Rangement du trotteur

Pour replier les pieds afin de ranger le trotteur, faire coulisser et maintenir les loquets bleus au dos du trotteur et appuyer sur les pieds.

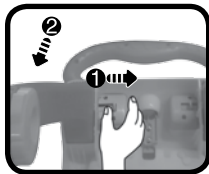

4. Réglage des roues

Le **Super trotteur parlant** est équipé d'un système de réglage de roues qui permet de contrôler la vitesse du trotteur. Les deux positions s'adaptent au développement de Bébé et l'accompagnent en douceur dans son apprentissage de la marche. En position bloquée (1), Bébé peut faire ses premiers pas doucement en toute sécurité en s'appuyant sur le trotteur. En position roues libres (2), Bébé, qui marche déjà avec plus d'assurance, se déplace plus rapidement.

S'assurer que les deux roues sont réglées dans la même position.



5. Arrêt automatique

Afin de préserver la durée de vie des piles, le **Super trotteur parlant** s'éteindra automatiquement après plus de 60 secondes d'inactivité. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE : si le jouet s'éteint pendant que l'enfant joue, veiller à changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Touches de piano lumineuses

Dans le **mode Découverte**, appuyer sur les touches de piano pour apprendre les chiffres et les formes. Dans le **mode Musique**, appuyer sur les touches de



piano pour entendre des notes de musique. Lorsqu'une mélodie est jouée, appuyer sur les touches de piano pour entendre la mélodie jouée note par note. La mélodie s'arrête lorsque l'on arrête d'appuyer sur les touches. Les lumières clignent au rythme des sons.

2. Boutons formes et trieurs de formes lumineux

Dans le **mode Découverte**, appuyer sur les boutons formes ou manipuler les trieurs de formes mobiles pour entendre les noms des formes et des animaux. Dans le **mode Musique**, appuyer sur les boutons formes ou manipuler les trieurs de formes mobiles pour entendre de petites mélodies, des effets sonores rigolos et des bruits d'animaux. Les lumières clignent au rythme des sons.



3. Oiseau chantant

Dans le **mode Découverte**, secouer l'oiseau chantant pour entendre ses gazouillis, des effets sonores rigolos et de courtes phrases. Dans le **mode Musique**, vous entendrez une chanson et de courtes phrases alimentées de gazouillis. Les lumières clignent au rythme des sons.




4. Téléphone d'imitation

Dans les deux modes, décrocher le téléphone pour entendre des sons rigolos ou une chanson. Raccrocher le téléphone au tableau d'activités pour entendre d'autres sons ou de courtes phrases. Les lumières clignent au rythme des sons.



5. Engrenages à faire tourner

Dans le **mode Découverte**, faire tourner les engrenages pour entendre des sons rigolos et de courtes phrases. Dans le **mode Musique**, vous entendrez une variété de courtes mélodies. Les lumières clignotent au rythme des sons.

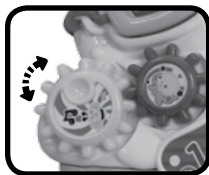

6. Bouton chien

Dans le **mode Découverte**, appuyer sur le bouton chien pour entendre des phrases rigolotes, de mignons aboiements ou une chanson. Dans le **mode Musique**, vous entendrez une chanson et une courte mélodie chantée par le chien. Les lumières clignotent au rythme des sons.



7. Porte

Dans les deux modes, ouvrir et fermer la porte pour entendre des effets sonores et une chanson. Les lumières clignotent au rythme des sons.



8. Souris

Dans le **mode Découverte**, manipuler la souris pour entendre la couleur et le nom de l'animal et des sons rigolos. Dans le **mode Musique**, vous entendrez des sons rigolos. Les lumières clignotent au rythme des sons.



9. Détecteur de mouvement

Déplacer le tableau d'activités ou pousser le trotteur pour activer le détecteur de mouvement. Agiter ou faire rouler le trotteur pour entendre de joyeuses mélodies, puis continuer à faire tourner les roues pour entendre plus de sons rigolos. Les lumières clignotent au rythme des sons.



PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : création VTech®

« Bienvenue à la maison,
Rejoins-nous, nous t'attendons
Pour s'amuser, chanter et rigoler. »

Chanson 2 : sur l'air de *À la pêche aux moules*

« Le téléphone sonne, sonne, sonne,
C'est notre ami qui appelle.
J'espère qu'il pourra venir ici
Pour jouer avec nous. »

Chanson 3 : sur l'air de *Bingo*

« Je suis un chiot rigolo,
le gardien de la maison.
Toute la journée,
Je suis bien entouré,
Grâce à mes amis,
Je ne peux pas m'ennuyer. »

LISTE DES MÉLODIES

1. *Ah ! Les crocodiles*
2. *Il était un petit navire*
3. *London Bridge*
4. *La Chanson de l'alphabet*
5. *J'aime la galette*
6. *Rock'n'roll des gallinacés*
7. *Sur le pont d'Avignon*
8. *Tourne, tourne, petit moulin*
9. *1, 2, 3, nous irons au bois*
10. *Une souris verte*
11. *Cadet Rousselle*
12. *C'est la mère Michel*
13. *À la pêche aux moules*
14. *Ainsi font, font, font*
15. *C'est Gugusse*
16. *Elle descend de la montagne*
17. *Il était un petit homme*
18. *Dansons la capucine*
19. *Un éléphant qui se balançait*
20. *Skip to My Lou*

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Eviter toute exposition prolongée au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures, et l'entreposer dans un endroit sec.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Pour la France :

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Email : toys@vtechcanada.com

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

GARANTIES

Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité apparaissant dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente rendant le produit impropre à son usage ou diminuant très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par VTech, écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc...), dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit.

Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter :

Pour la France :

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

www.vtech-jouets.com



TM & © 2018 VTech Holdings Limited.

Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

91-003518-004 (F)