

vtech[®]

Manual de instrucciones

MARVEL **SPIDEY y SU SUPEREQUIPO**

**APRENDO A LEER CON
SPIDEY Y SU SUPEREQUIPO**



© MARVEL

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir **Aprendo a leer con Spidey y su superequipo**, de **VTech**.

Con las 14 páginas ilustradas del libro y sus cuatro modos de juego, podrás jugar, aprender y divertirte con Spidey y su superequipo.

Aprenderás letras y nuevo vocabulario, jugarás con los personajes de la serie y Spidey te contará cosas sobre ellos. ¡Únete al superequipo y aprende a leer con Spidey, Spider Fantasma y Spin!



① Botón de Spidey

② 14 páginas

③ Botón On/Off

④ Botón de volumen

⑤ Botones de personajes

⑥ Botones de modo de juego

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- Un juguete **Aprendo a leer con Spidey y su superequipo**, de VTech.
- Una guía de inicio rápido.

ADVERTENCIA:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.


Sistema de sujeción del embalaje:

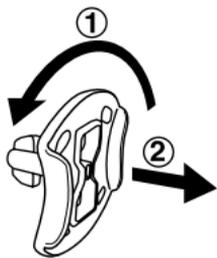

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del juguete. Use un destornillador o una moneda para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

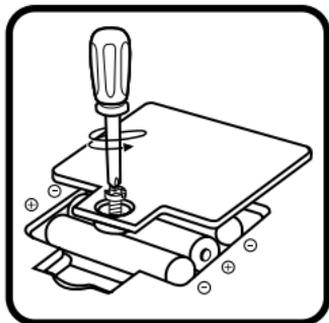

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



VTech se preocupa por nuestro planeta

VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.

Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Botón ON/OFF

Pulsa este botón para encender o apagar el libro.




2. 14 páginas

El libro contiene 14 páginas con ilustraciones a todo color de Spidey y su superequipo.



3. Botón de Spidey

Pulsa el gran botón de Spidey en la parte frontal del libro para escuchar algunas frases de Spidey.

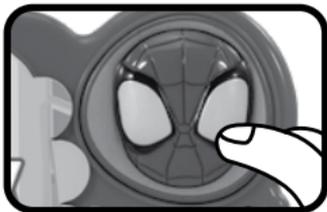

4. Modos de juego

Pulsando estos cuatro botones podrás elegir los distintos juegos del libro.



5. Botones de personajes

Con estos botones escucharás frases sobre las habilidades de los personajes principales de la serie.



6. Botón de volumen

Presiona este botón varias veces para elegir el volumen de sonido con el que quieras jugar (hay tres niveles).



7. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el libro se desconectará de forma automática tras aproximadamente un minuto sin jugar. Pulsa el botón On/Off para encenderlo de nuevo.

MODOS DE JUEGO



1. Modo letras

En este modo de juego, puedes pulsar los botones luminosos del libro para escuchar las letras y el vocabulario resaltado en las páginas.



2. Modo música

Pasa las páginas para elegir entre las diferentes melodías del libro y pulsa sus botones luminosos para añadir sonidos a la música.



3. Modo historia

Al pasar las páginas escucharás las historias del libro. Pulsa los botones luminosos para seguir explorando las páginas.



4. Modo búsqueda

Presiona los botones luminosos junto a las respuestas correctas a las preguntas que hace el libro durante el juego.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información acerca
de nuestros productos y consultar
las condiciones de garantía visite
nuestra página web.***

www.vtech.es

