

Do, Ré, Mi Super livre enchanté



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté** de **VTech®**. Félicitations !

Do, Ré, Mi, Super livre enchanté est un livre-piano interactif qui va amuser et éveiller Bébé. Grâce aux paroles écrites des chansons, les parents peuvent chanter avec lui et créer ainsi un moment familial plein de tendresse. Bébé découvre 6 joyeuses chansons, des sons rigolos et des effets lumineux qui l'encouragent à chanter en rythme. Les illustrations attrayantes et les touches du piano éveillent sa curiosité et l'incitent à jouer, développant ainsi son oreille musicale et sa motricité fine.

ÉTOILE
LUMINEUSE

OURSON À FAIRE GLISSER

RÉGLAGE DU
VOLUME SONORE



MARCHE/ARRÊT/
SÉLECTEUR DE MODE DE JEU

TOUCHES DE PIANO
COULEUR/INSTRUMENT



CONTENU DE LA BOÎTE


- Do, Ré, Mi, Super livre enchanté de VTech®
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, wire ties, and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Pour retirer l'attache en plastique :

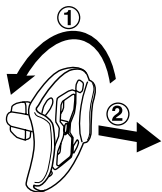


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

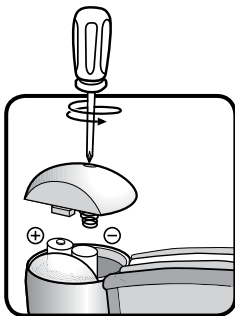

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRÊT/SÉLECTEUR DE MODE DE JEU


Pour mettre en marche **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu** sur la position  pour entrer dans le mode **Découvertes** et sur la position  pour entrer dans le mode **Musique**.



Pour éteindre **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu** sur la position **Arrêt** ● .

2.2. RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Déplacer le curseur **Réglage du volume sonore** sur la position  pour un volume faible et sur la position  pour un volume fort.

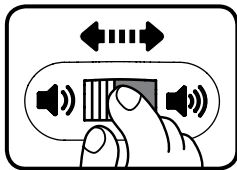

2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur une touche de piano ou de tourner les pages du livre.

3. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté**, les lumières clignotent en rythme avec les sons.

1. Mettre en marche **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté** en déplaçant le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu** sur la position  pour entendre une chanson et une phrase qui invite Bébé à jouer. Sur la position , Bébé entend une phrase entraînante puis une mélodie.
2. Tourner les pages du livre pour déclencher un effet sonore et une chanson dans le mode **Découvertes** ou un effet sonore et une mélodie dans le mode **Musique**.
3. Appuyer sur les **Touches de piano Couleur/Instrument** pour découvrir les couleurs, les instruments et jouer les mélodies note après note avec chacun des instruments dans le mode **Découvertes**. Dans le mode **Musique**, Bébé joue ses propres compositions au piano.



4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Mon petit lapin*
2. *Bateau sur l'eau*
3. *Quand trois poules*
4. *Dansons la capucine*
5. *Frère Jacques*
6. *La famille Tortue*

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 – *Mon petit lapin*

« Mon petit lapin
S'est sauvé dans le jardin.
« Cherchez-moi ! Coucou ! Coucou !
Je suis caché sous un chou. »

Chanson 2 – *Bateau sur l'eau*

« Bateau sur l'eau,
La rivière, la rivière.
Bateau sur l'eau,
La rivière emporte l'eau. »

Chanson 3 – *Quand trois poules*

« Quand trois poules vont au champ,
La première va devant,
La deuxième suit la première,
La troisième va derrière.
Quand trois poules vont au champ,
La première va devant. »

Chanson 4 – *Dansons la capucine*

« Dansons la capucine,
Y a pas de pain chez nous,
Y en a chez la voisine,
Mais ce n'est pas pour nous,
You ! »

Chanson 5 – *Frère Jacques*

« Frère Jacques,
frère Jacques,
Dormez-vous ?
Dormez-vous ?
Sonnez les matines !
Sonnez les matines !
Ding, ding, dong !
Ding, ding, dong ! »

Chanson 6 – *La famille tortue*

« Jamais on n'a vu,
Jamais on ne verra
La famille Tortue
Courir après les rats.
Le papa Tortue
Et la maman Tortue
Et les enfants Tortue
Iront toujours au pas. »

6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Do, Ré, Mi, Super livre enchanté** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Pour la France :

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Email : toys@vtechcanada.com

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

8. GARANTIES

Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité apparaissant dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente rendant le produit impropre à son usage ou diminuant très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par VTech, écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc...), dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit.

Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter :

Pour la France :

- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

www.vtech-jouets.com

