



vtech®

Guide de démarrage rapide



Maxi garage interactif Mécano Animo

En réduisant la quantité de papier utilisée pour nos manuels, nous avons pour objectif de réduire notre impact sur l'environnement et ainsi, contribuer à sa préservation. **La version complète du manuel est consultable et téléchargeable en ligne via les liens suivants :**



Site VTech France
vtech-jouets.com/manuels




Site VTech Canada
vtechkids.ca/fr/guides

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Maxi garage interactif Mécano Animo** de **VTech®**.
Félicitations !

Grâce au **Maxi garage interactif Mécano Animo**, découvrez, roulez et réparez avec **Théo, fan d'auto** et ses amis animaux ! Ce coffret inclut le **Tut Tut Bolide Théo, fan d'auto** ainsi que des personnages animaux, des **Zones Magiques™**, des lumières scintillantes et des sons rigolos. Avec ses rampes, son parking, sa station de lavage et bien plus encore, les enfants peuvent inventer une multitude d'histoires amusantes !

Compatible avec tous les univers **Tut Tut Bolides** pour encore plus de fun.

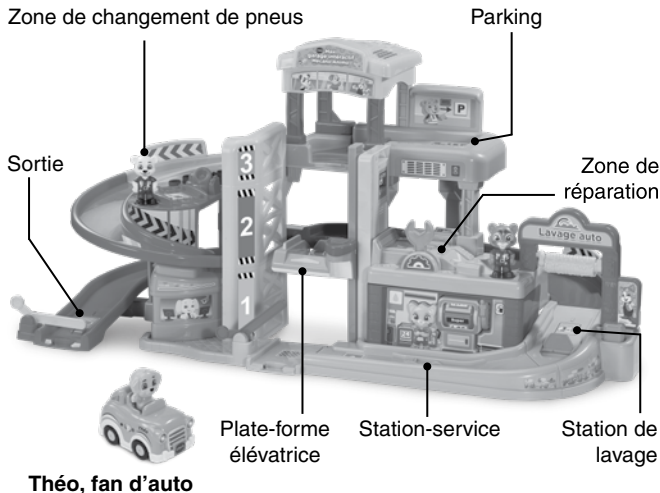

CONTENU DE LA BOÎTE



Théo, fan d'auto



Une rampe Y



Une rampe Z




Une rampe C



Une plate-forme D




Un support de piste E

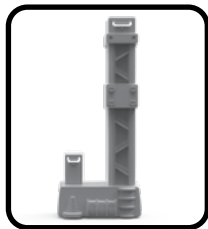


Un support de piste F



Un support de piste G

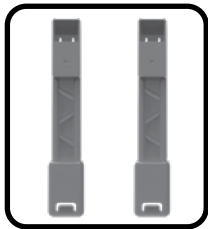

Deux supports de piste H

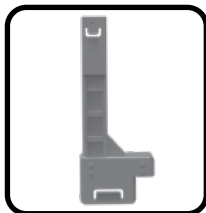

Un support de piste **I**



Un mur de parking **J**




Un toit de garage **K**




Un mur **L**



Une piste **M**

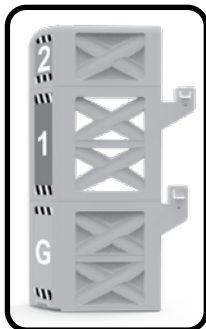

Un support à étages **N**

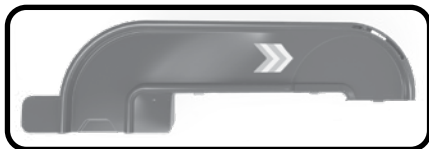

Une rampe **O**



Une rampe de parking **P**



Un support
de piste **Q**



Un portique de
station de lavage **R**




Un rouleau de
lavage **S**



Une plate-forme
élevatrice **T**



Une rampe de station
de lavage **V**

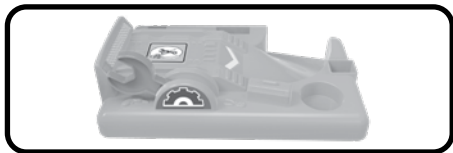


Une zone de réparation **W**



Un rail de levage **U**



Un mur de station-service **X**

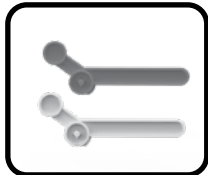

Deux barrières
amovibles



Une barrière **A**




Une barrière **B**



Un ours



Un tigre

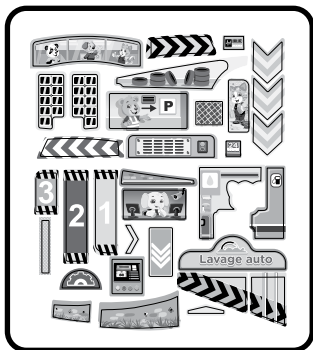

Une planche d'autocollants

- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please save this user's manual as it contains important information.

Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Adult assembly required.

S'il n'y a pas d'attache dans la boîte, merci d'ignorer ce message.

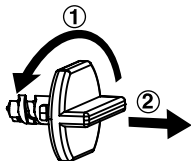


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

Théo, fan d'auto

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

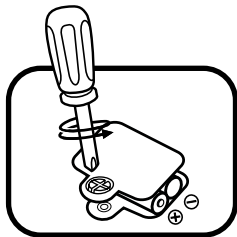

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :


- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.




Tri des produits et piles usagés




- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.






ASSEMBLAGE : AUTOCOLLANTS

Coller soigneusement les autocollants en suivant les indications ci-dessous :

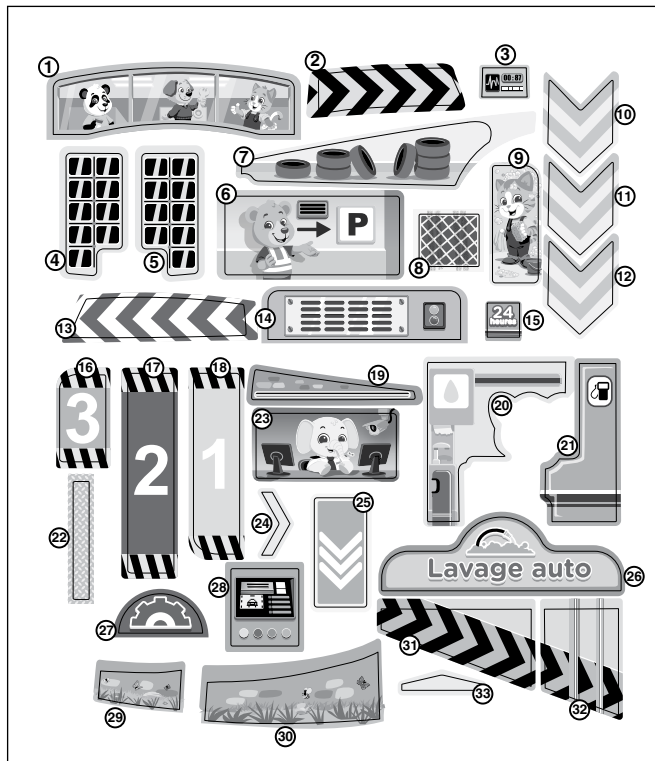

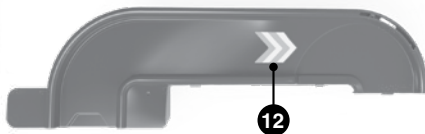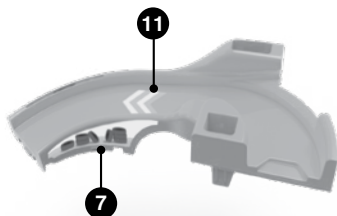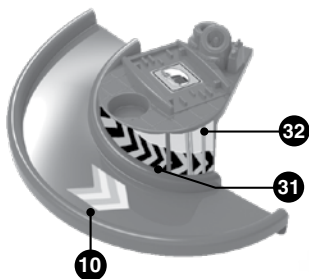

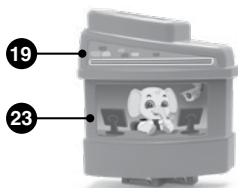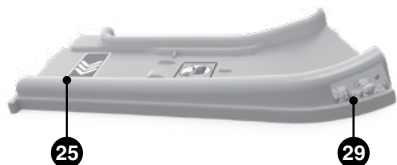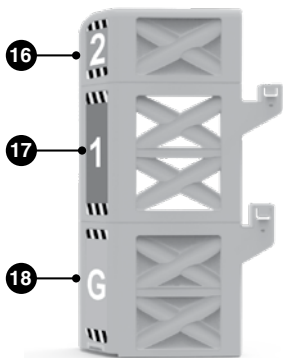

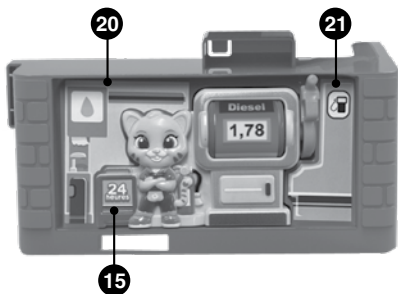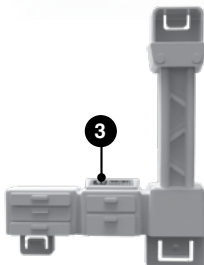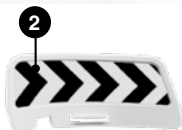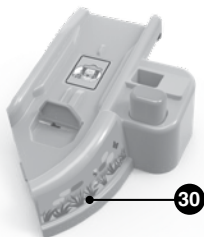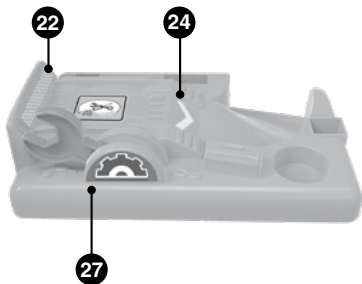


ASSEMBLAGE : Maxi garage interactif Mécano Animo


ATTENTION : ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Assembler et fixer les composants des rails en suivant les étapes ci-dessous :


1. Connecter la **rampe Y** avec la **rampe Z**. Vous entendrez un “clac” signifiant que les pièces sont correctement attachées.

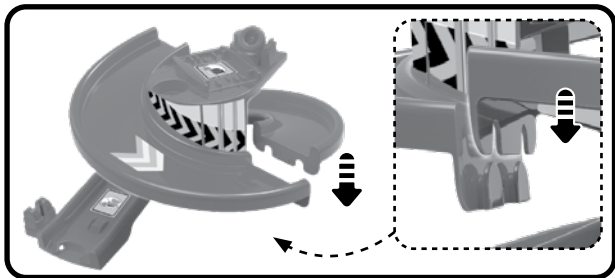


2. Connecter le **mur L** avec la **piste M**. Vous entendrez un “clac” signifiant que les pièces sont correctement attachées.

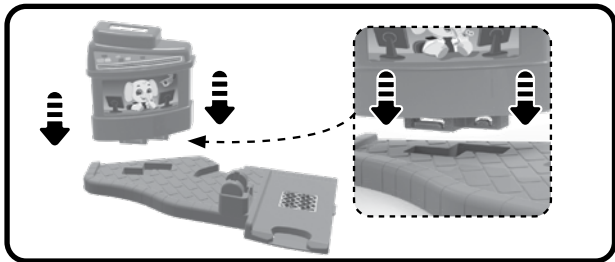


3. Insérer la **rampe C** dans la **plate-forme D** comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un “clik” signifiant que les pièces sont correctement attachées.

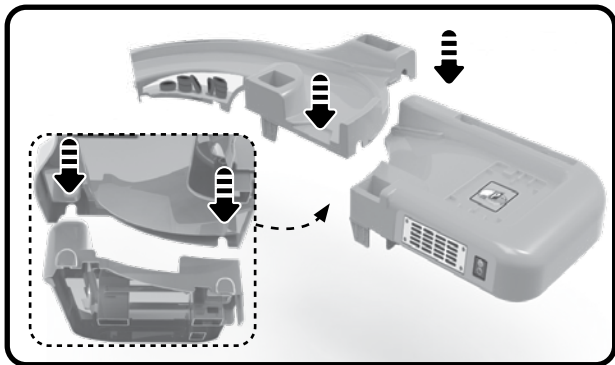


4. Connecter la **rampe Z** avec le **mur L**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un “clik” signifiant que les pièces sont correctement attachées.

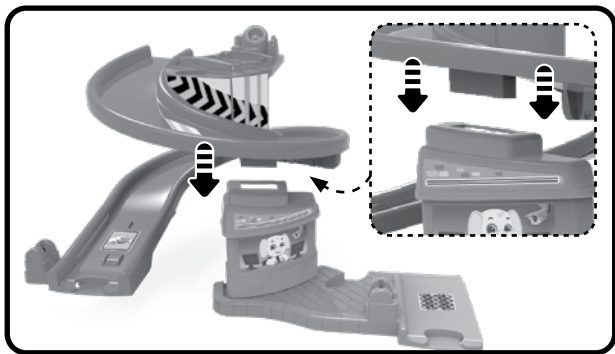


5. Connecter le **support de piste E** avec la **rampe Z** et la **rampe Y**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un “clik” signifiant que les pièces sont correctement attachées.

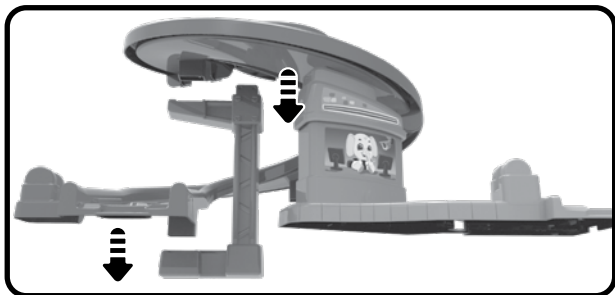


6. Connecter le **support de piste F** avec la **rampe Y**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un “clik” signifiant que les pièces sont correctement attachées.

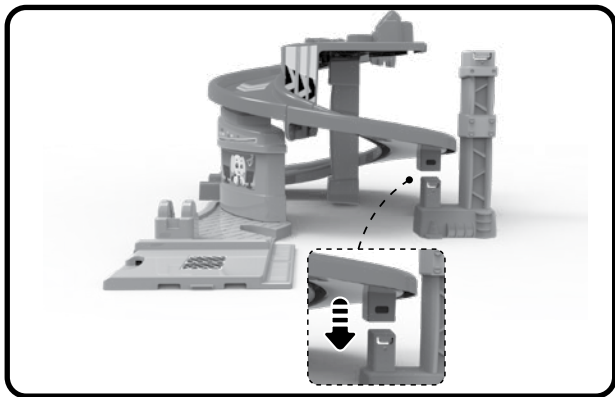


7. Insérer la **rampe C** dans la **rampe Z**, puis insérer également la **rampe C** dans le **support de piste F**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un “clic” signifiant que les pièces sont correctement attachées.

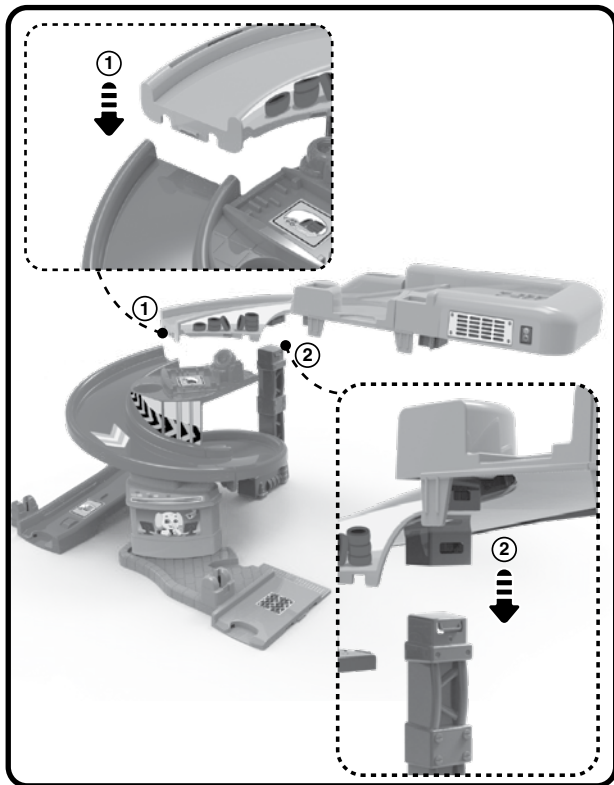


8. Connecter le **support à étages N** avec la **piste M** et la **rampe C**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un “clik” signifiant que les pièces sont correctement attachées.

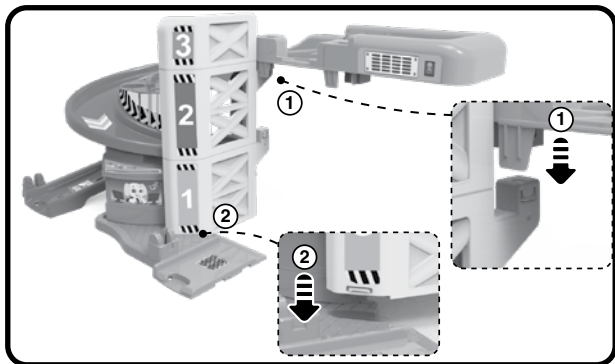


9. Connecter un des deux **soutiens de piste H** avec la **rampe C** et l'autre **soutien de piste H** avec la **plate-forme D**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un “clik” signifiant que les pièces sont correctement attachées.

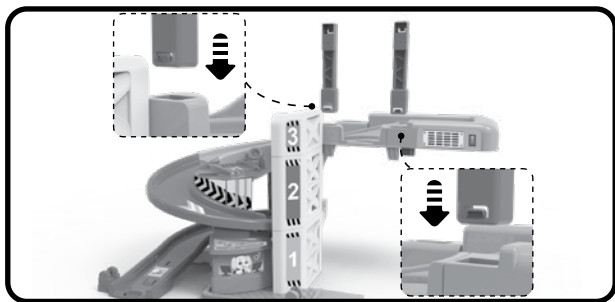



10. Connecter le **support de piste I** avec la **rampe C** et le **mur de parking J** avec la **plate-forme D**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un “clac” signifiant que les pièces sont correctement attachées.

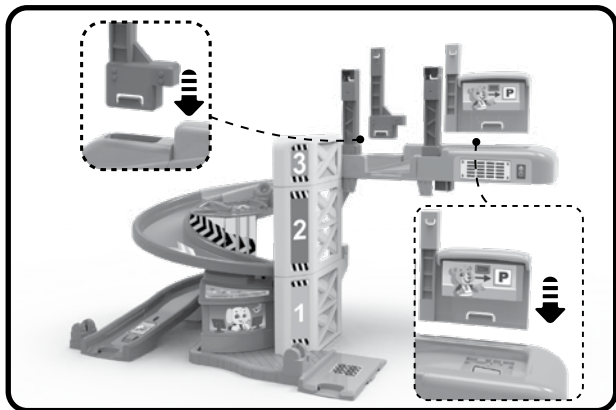


11. Connecter la **zone de réparation W** avec le **mur de station-service X**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un “clac” signifiant que les pièces sont correctement attachées.

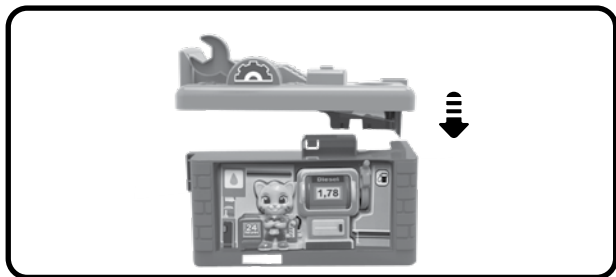


12. Connecter la **plate-forme D** avec la **rampe O** (insérer la **rampe O** dans le **mur de station-service X**), comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un “clic” signifiant que les pièces sont correctement attachées.

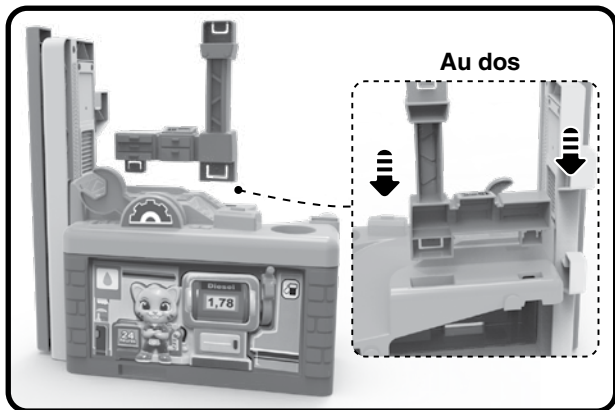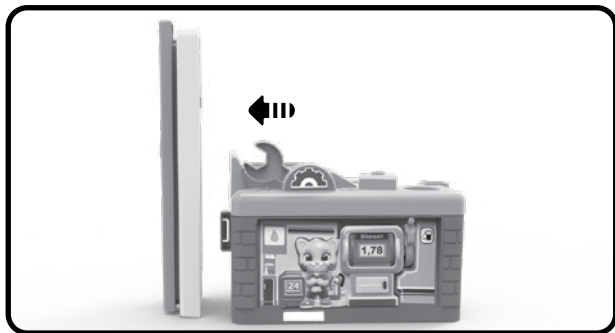


13. Connecter la **plate-forme D** avec le **rail de levage U** et le **support de piste Q**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un “clac” signifiant que les pièces sont correctement attachées.

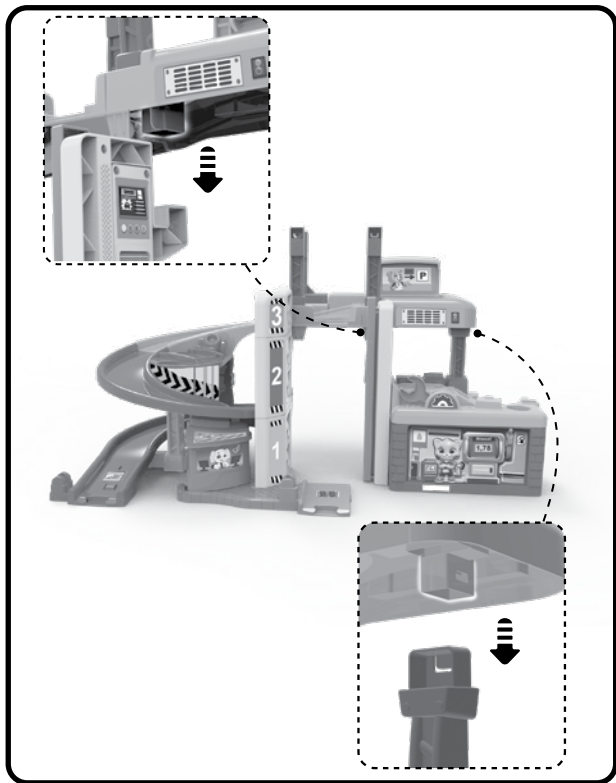


14. Connecter la **rampe O** avec le **support à étages N**, le **rail de lavage U** et la **zone de réparation W**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un “clic” signifiant que les pièces sont correctement attachées. Veuillez noter que la **zone de réparation W** a deux encoches.

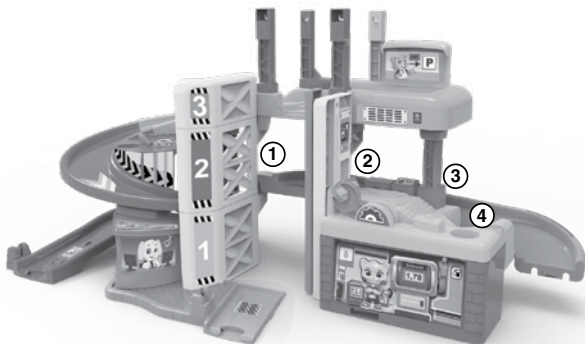


Au dos

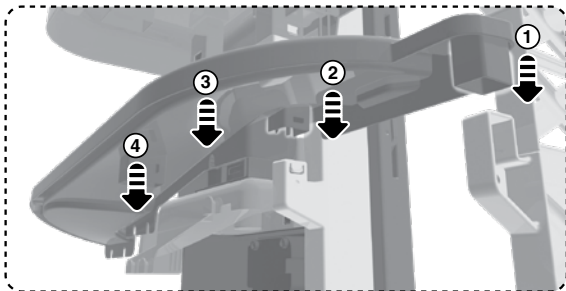


15. Connecter le **support de piste G** avec la **rampe O** et la **plate-forme D**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un “clik” signifiant que les pièces sont correctement attachées.

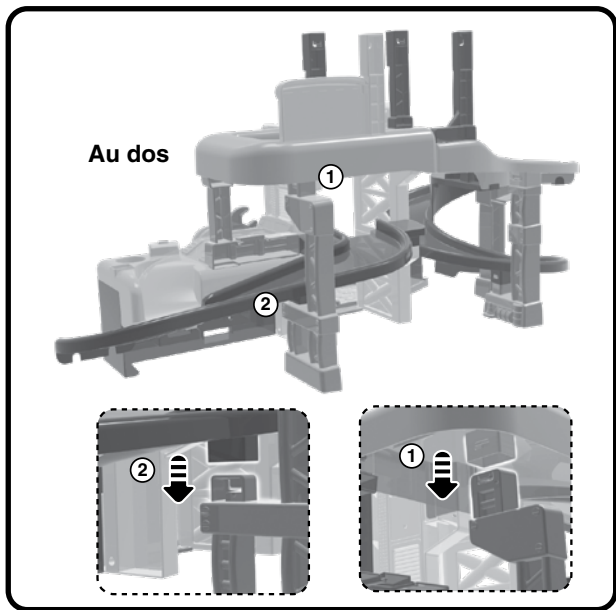


16. Insérer la **rampe O** dans la **rampe de station de lavage V**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un “clic” signifiant que les pièces sont correctement attachées.

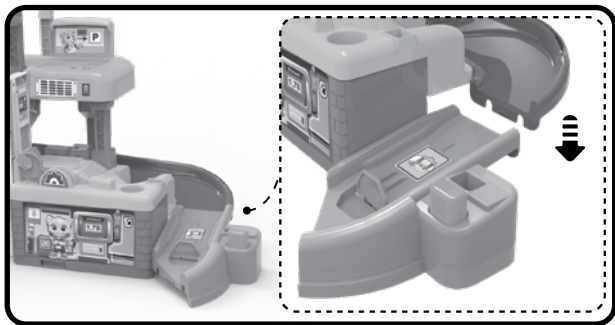

17. Connecter la **rampe de parking P** avec la **rampe de station de lavage V**, le **mur de station service X** et la **piste M**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un “clic” signifiant que les pièces sont correctement attachées.

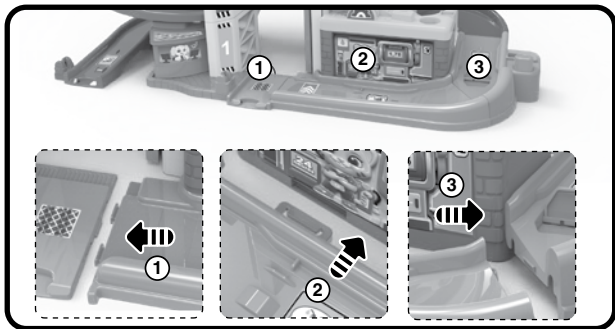


18. Connecter le **rouleau de lavage s** à l'arrière du **portique de station de lavage**, puis connecter le **portique de station de lavage R** à la **rampe de station de lavage V** et à la **zone de réparation W**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un "clac" signifiant que les pièces sont correctement attachées.

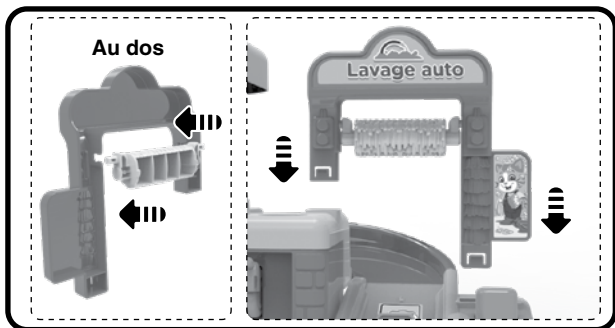


19. Connecter le **toit du garage K** au deux **supports de piste H**, au **support de piste I** au mur de **parking J**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un "clac" signifiant que les pièces sont correctement attachées.




20. Appuyer sur le bouton de **la plate-forme élévatrice T**, puis l'insérer dans le **rail de levage U**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un "clic" signifiant que les pièces sont correctement attachées.

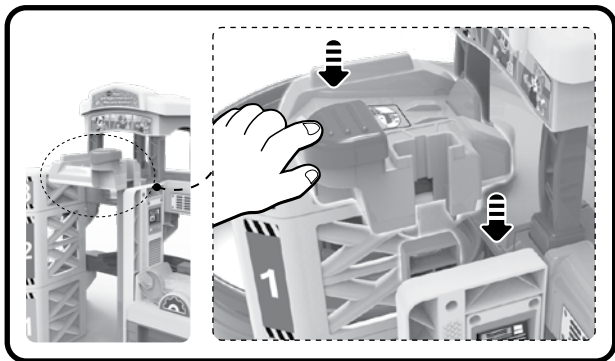


21. Connecter les deux **barrières amovibles** au devant de la **rampe Y**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un "clic" signifiant que les pièces sont correctement attachées.

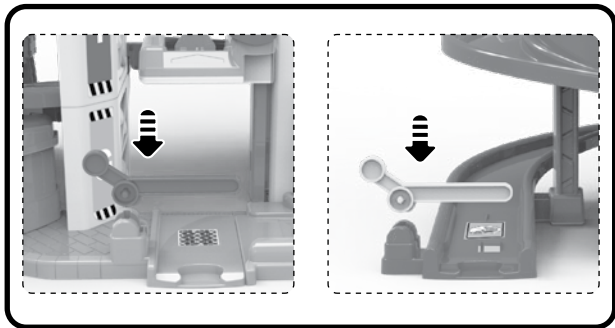

22. Connecter la **barrière A** (la lettre A est visible au dos de la pièce) avec la **rampe C**, puis connecter la **barrière B** (la lettre B est visible au dos de la pièce) à la **rampe O**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un “clik” signifiant que les pièces sont correctement attachées.

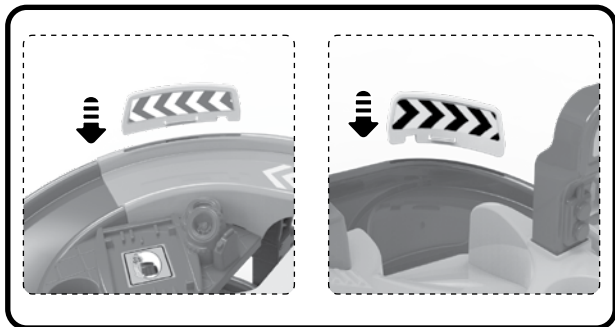


23. Connecter l'**ours** à la **rampe Z** et le **tigre** à la **zone de réparation W**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un “clik” signifiant que les pièces sont correctement attachées.

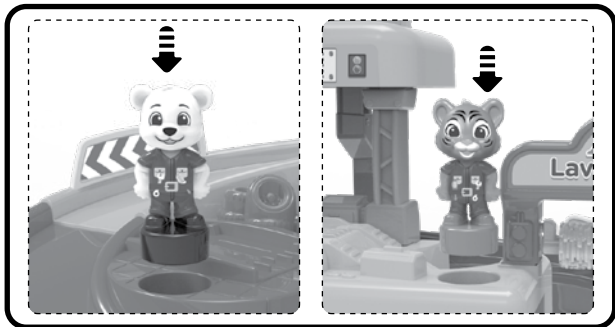

Toutes les pièces sont maintenant assemblées. Se référer à l'image ci-dessous pour compléter la configuration principale.

Configuration principale

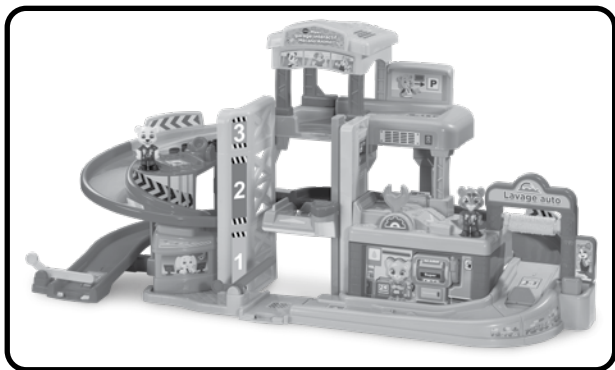

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !