
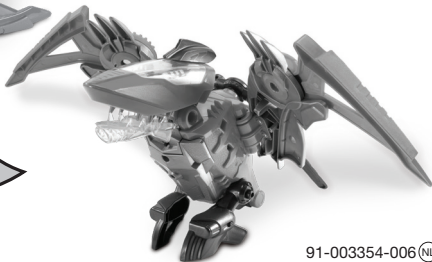


vtech®

Handleiding

SWITCH & GO[®] DINOS

LONN PTERANODON




91-003354-006 (NL)

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Switch & Go Dino's® - Lonn de Pteranodon** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Hallo, ik ben Lonn! De vliegensvlugge Pteranodon! Ik vlieg hoog in de lucht en duik in het water om vissen te vangen. Mijn vleugels zijn net zo groot als de vleugels van een klein vliegtuig. Niemand krijgt me te pakken! Heb je zin in een coole vlucht door de lucht? Kom, vlieg met me mee!

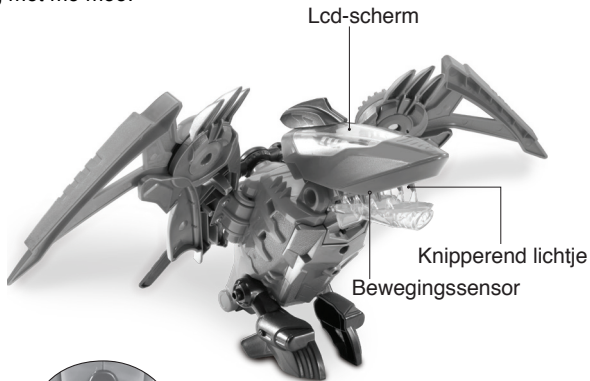

Spreek-toets Geluidseffecten-toets
Actie-toets



Aan/Uit-volumeschakelaar

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén Switch & Go Dino's® - Lonn de Pteranodon
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

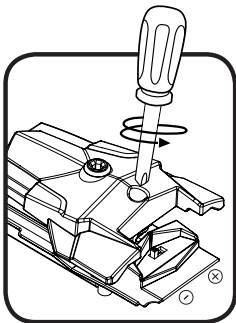

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+, -) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar



Om **Lonn de Pteranodon** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume () of naar het hoge volume (). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar () om het speelgoed UIT te zetten.



2. Spreek-toets !

Druk op de **spreek-toets** om stoere zinnen te horen van de Pteranodon of de piloot.



3. Geluidseffecten-toets ⚡

Druk op de **geluidseffecten-toets** om coole geluiden te horen.



4. Actie-toets (in dino-stand)

Druk op de **actie-toets** om de bek van Lonn te openen en te luisteren naar stoere geluiden terwijl het rode lichtje brandt.



5. Bewegingssensor


Beweeg Lonn om de bewegingssensor te activeren en luister naar de realistische geluidseffecten.

6. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt **Lonn de Pteranodon** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken of door het om te bouwen naar dino of helikopter.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of vreemde reacties geeft, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

Let op: Aan de rechterkant van Lonn zijn lichaam zit een klein zwart knopje. Dit knopje registreert of Lonn in de dino-stand of helikopter-stand staat. Wij raden af om dit knopje handmatig in te drukken, omdat dit onjuiste reacties kan activeren of het knopje kan beschadigen.

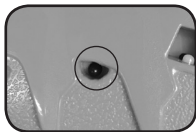

ACTIVITEITEN


1. Dino-stand

Druk op de **spreek-toets**, de **geluidseffecten-toets** en de **actie-toets** om stoere zinnen, feitjes over de dino en geluidseffecten te horen.


2. Helikopter-stand

Druk op de **spreek-toets** en de **geluidseffecten-toets** om stoere zinnen en realistische geluidseffecten te horen.


DINO TRANSFORMEREN NAAR HELIKOPTER

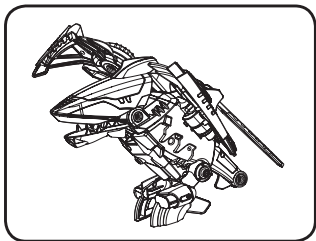


1. Dino-stand

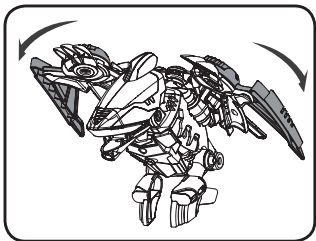


2. Draai het rode gedeelte van de vleugels naar beneden, zoals hierboven wordt afgebeeld.

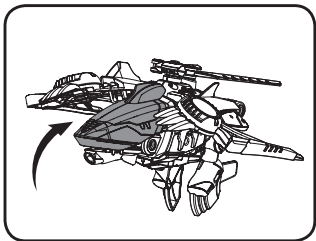


3. Klap de kop naar achter.

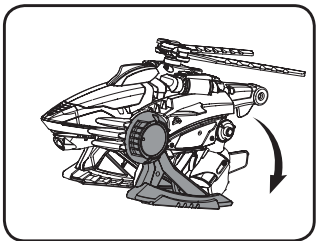

4. Klap de vleugels naar binnen.

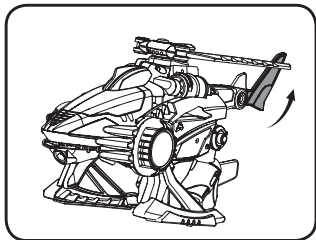

5. Klap de achtervleugel, aan het einde van de staart, naar buiten.

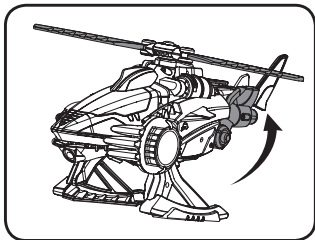

6. Draai de poten omhoog. Klap daarna de propellerbladen open en zorg ervoor dat ze beide een rechte lijn vormen, zoals hierboven wordt afgebeeld.

Let op: Om de helikopter weer in een dino te veranderen, dien je alle stappen in omgekeerde volgorde te herhalen.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Lonn de Pteranodon** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



**KLASSE 1
LED PRODUCT**



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com

