

BM1212

Safe&Sound®  
Babyphone Magic Light



# vtech® Manuel d'utilisation

Dans le souci constant d'améliorer la qualité de nos produits, nous pouvons être amenés à modifier certains caractéristiques sans avis préalable. Vtech, tous droits réservés. Vtech Safe & Sound est une marque déposée.  
10/20, BM1212, FR, C18, V1

Contrôle de fréquence	Crystal controlled PLL synthesizer
Fréquence de transmission	Unité Bébé : 1881,792 - 1897,344MHz Unité Parents : 1881,792 - 1897,344MHz
Puissance maximale utilisée par l'émetteur : 0,25W (250mW)	
Canaux	10
Écran	35 (x) x 21,2 (y) mm B&W LCD
Portée	La portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel le produit est utilisé
Alimentation	Unité Parents : Batterie 2,4 V Ni-MH Adaptateur de l'unité Bébé Sortie : 6V DC 400mA Adaptateur de l'unité Parents Sortie : 6V DC 400mA Sortie : 6V DC 400mA
Fabricant : Vtech Telecommunications Ltd.	
Importateur : Vtech, P.O. Box 10042, 6000 GA West, The Netherlands	
Napier Court, Abingdon, OX14 3JT, UK.	


## INFORMATIONS TECHNIQUES

## INFORMATIONS POUR VOTRE SÉCURITÉ

- La plaque signalétique du produit est située sous la base de l'unité Bébé.
- Lors de l'utilisation des unités, les précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de feu, de choc électrique et de blessures ainsi que les instructions suivantes :
- Respecter les instructions du présent manuel d'utilisation ainsi que les informations marquées sur le produit.
  - La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
  - Attention : ne pas installer l'unité Bébé à une hauteur supérieure à deux mètres.
  - Ce produit ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte. La supervision de l'enfant est la responsabilité du parent ou de l'adulte en charge. Bien que ce produit soit conçu avec des matériaux résistants, il pourrait cesser de fonctionner pour une raison quelconque. Vous ne devez pas supposer qu'il continuera de fonctionner durant une certaine période. De plus, ce produit n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle. Ce produit est destiné à vous assister dans la supervision de votre enfant.
  - Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, la douche, l'évier, la machine à laver ou encore la piscine. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
  - IMPORTANT :** utiliser uniquement la batterie incluse. Il existe un risque d'explosion si un autre type de batterie est utilisé pour l'unité Parents. La batterie ne doit pas être soumise à des températures extrêmes ni à une faible pression atmosphérique durant l'utilisation, le stockage et le transport. Jeter la batterie en la plaçant dans un four chaud, en la faisant brûler ou en la détruisant ou en la coupant avec un appareil, peut provoquer une explosion. Laisser la batterie dans un environnement aux températures extrêmement chaudes, peut provoquer une explosion ou la fuite d'un liquide ou gaz inflammable. Une batterie sujette à une faible pression atmosphérique peut provoquer une explosion ou la fuite d'un liquide ou gaz inflammable. Suivre les instructions pour rrier les batteries usagées.
  - Utiliser uniquement les adaptateurs inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit.
  - Utiliser uniquement les adaptateurs et batterie mentionnés ci-dessous :
- Utiliser uniquement les adaptateurs secteur inclus :**  
Vtech Telecommunications Ltd.  
Modèle : VT05EEU06040(EU), VT05EUK06040(UK)  
Ten Pao Industrial Co., Ltd.  
Modèle : S003ATV06040(EU), S003ATB06040(UK)
- Utiliser uniquement la batterie fournie :**  
Corun - Ni-MH AAA750X2-K  
Ni-MH AAA750mAh 2.4V
- Les adaptateurs secteur sont conçus pour une orientation appropriée en position de montage verticale ou de plancher. Les bords ne sont pas conçus pour maintenir l'adaptateur s'il est branché au plafond, sous une table ou sous une armoire.
  - Pour les produits nécessitant d'être branchés sur secteur, l'adaptateur secteur doit être installé près de l'unité et doit être facilement accessible.
  - Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs ni d'aérosols.
  - Ne pas modifier les adaptateurs ou les câbles

- d'alimentation fournis afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.
  - Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques indiquées sur le produit. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de la maison, consulter un électricien ou la compagnie d'électricité.
  - Ne pas brancher de multiples équipements à une même source d'alimentation. Ne pas utiliser le produit avec une rallonge électrique.
  - Ne pas poser cet appareil sur une table, étagère ou un socle instable ni sur aucune autre surface instable.
  - Placer le produit dans des lieux suffisamment ventilés. Les trous situés sur le produit permettent une bonne ventilation des circuits internes. Ne pas les obstruer. Ne pas placer le produit sur du tissu (lit, canapé, tapis, etc.) pour éviter les surchauffes. Ne pas placer le produit sur un radiateur ou tout autre appareil de chauffage ni même à proximité.
  - Ne jamais introduire d'objets dans les trous situés sur le produit afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.
  - Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter ou retirer des pièces du produit autres que les compartiment et socle mentionnés dans le manuel. En cas de démontage, vous vous exposez à des risques d'électrocution ou de blessure. Emmener le produit au service habilité le plus proche. Des risques d'électrocution et de court-circuit peuvent aussi survenir une fois le produit réassemblé.
  - Vérifier la bonne réception du son à chaque utilisation du produit ainsi qu'à chaque déplacement des unités.
  - Vérifier régulièrement l'état du produit et son bon fonctionnement.
  - Il existe un très faible risque de perte de confidentialité avec certains appareils électroniques (autres écouteurs-bébé, téléphones sans fil, etc.). Pour l'éviter, s'assurer que le produit n'a jamais été utilisé avant l'achat, réinitialiser l'unité de façon périodique, éteindre l'écoute-bébé quand il n'est pas en cours d'utilisation.
  - Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser un enfant jouer avec le produit afin d'éviter tout dysfonctionnement ou risque d'incident.
  - Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par toute autre personne n'ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.
- CONSERVER CES INSTRUCTIONS**
- Attention**
- Utiliser et stocker le produit dans une pièce dont la température est comprise entre 0 et 40 degrés.
  - Ne pas exposer le produit de manière prolongée à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil.
  - Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
  - S'assurer que l'unité Bébé ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébé, à au moins un mètre de lui ou de son berceau, pour éviter tout risque d'étranglement.
  - Ne jamais placer l'unité Bébé dans le berceau ou dans le parc. Ne jamais couvrir l'unité Bébé ou l'unité Parents.
  - Il existe un très faible risque d'interférences avec certains appareils électroniques. Éviter de placer le babyphone à proximité de ce type de produits.


## CONTENU DE LA BOÎTE

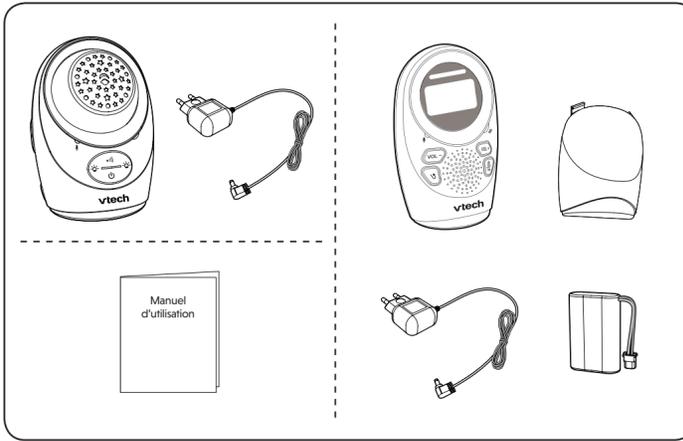

## 1 INSTALLATION ET CHARGEMENT DU BABYPHONE


### Installation de la batterie

- REMARQUES**
- Utiliser uniquement la batterie incluse.
  - En cas de non-utilisation prolongée de l'unité Parents, débrancher l'unité et retirer la batterie pour éviter tout risque de fuite.

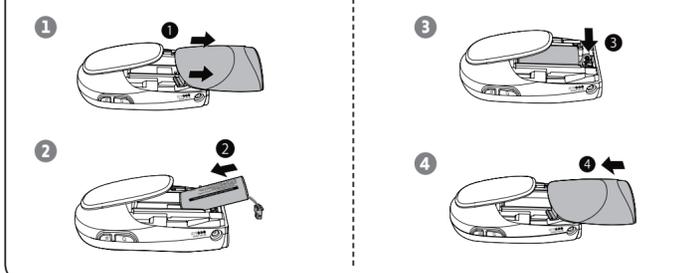

## Installation du babyphone

- REMARQUES**
- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus.
  - S'assurer que la prise de courant utilisée n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.
  - Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
  - S'assurer que les deux unités ainsi que les adaptateurs et leurs cordons d'alimentation ne sont pas à la portée des enfants.

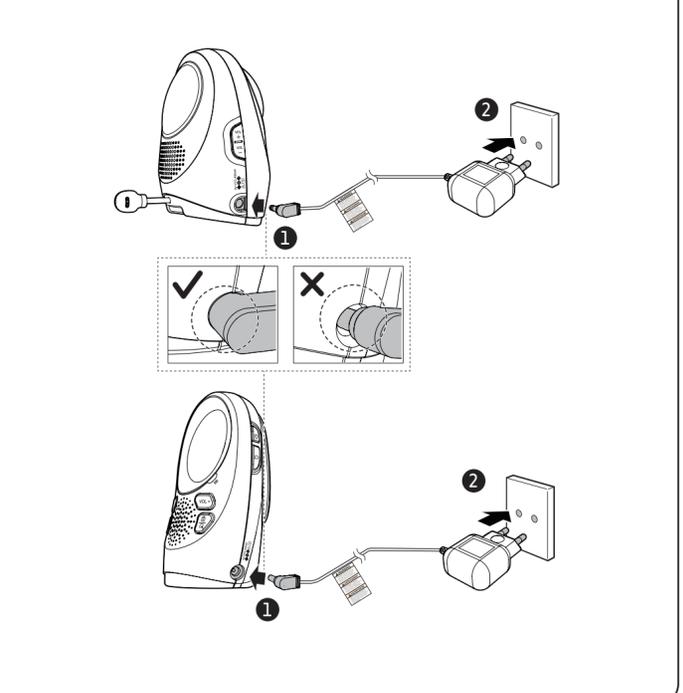

## 2 ALLUMER/ÉTEINDRE LE BABYPHONE

- Appuyer sur le bouton pour allumer l'unité Bébé. L'indicateur lumineux de marche s'allume. **Maintenir appuyé le bouton pour éteindre l'unité Bébé.** L'indicateur lumineux de marche s'éteint.
- Maintenir appuyé le bouton pour allumer ou éteindre l'unité Parents.

## 3 DÉMARRAGE

Une fois que les deux unités, Parents et Bébé, sont mises en marche, l'unité Parents affiche la température actuelle de la pièce. L'indicateur lumineux de l'unité Bébé s'allume.

## 4 EMBLACEMENT DU BABYPHONE

**ATTENTION**

- Placer l'unité Bébé hors de la portée de Bébé. Ne jamais placer l'unité dans le lit ou dans le parc.

**REMARQUE**

- Pour éviter les interférences provenant d'autres appareils, placer le babyphone à 1 mètre au minimum des appareils en question comme les fours à micro-ondes, téléphones portables, ordinateurs et routeurs sans fil.

**ATTENTION**

- Par défaut, le volume sonore du haut-parleur de l'unité Parents est au niveau 3. Le niveau maximal est le niveau 5. Si vous entendez un son aigu :

- S'assurer que l'unité Parents est placée à plus de 2 mètres de l'unité Bébé OU
- Baisser le volume sonore du haut-parleur de l'unité Parents.

## FONCTIONNALITÉS DE BASE DU BABYPHONE

**Ajuster le volume sonore du haut-parleur de l'unité Parents**

Appuyer sur VOL - ou VOL + pour ajuster le volume sonore du haut-parleur de l'unité Parents.

**Communication à distance**

Maintenir appuyé le bouton situé sur le flanc de l'unité Parents. L'écran affiche l'icône quand la connexion avec l'unité Bébé est effective.

**Veilleuse et projection étoilée**


Appuyer sur le bouton pour allumer la veilleuse et la projection étoilée.

## FONCTIONS DE L'UNITÉ BÉBÉ

- Projection étoilée**
- Microphone**
- 
- 
- (Marche/Arrêt)**
- Indicateur lumineux de marche**
- Veilleuse**
- Haut-parleur**
- Capteur de température**
- VOL +**
- Prise d'alimentation**

- S'allume quand l'unité Bébé est en marche.
- Allumée quand la veilleuse est activée manuellement.
- Éteinte quand la veilleuse est désactivée.
- Appuyer sur ce bouton pour allumer ou éteindre la veilleuse et la projection étoilée.
- Appuyer sur ce bouton pour allumer l'unité Bébé. L'indicateur lumineux de marche s'allumera.
- Maintenir appuyé ce bouton pour éteindre l'unité Bébé. L'indicateur lumineux de marche s'éteindra.
- Appuyer sur ce bouton pour baisser le volume sonore du haut-parleur.
- Appuyer sur ce bouton pour baisser le volume sonore du haut-parleur.

## FONCTIONS DE L'UNITÉ PARENTS

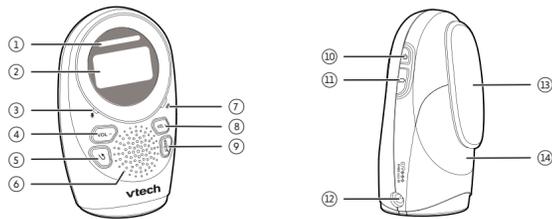

- Indicateur lumineux du volume sonore**  
Cet indicateur permet de retranscrire visuellement le niveau sonore détecté par l'unité Bébé.
  - Les trois premières lumières vertes indiquent que le niveau sonore détecté est modéré.
  - Les deux dernières lumières rouges indiquent que le niveau sonore détecté est élevé.
- Écran LCD**
- Microphone**
- VOL –**
  - Appuyer sur ce bouton pour baisser le volume sonore du haut-parleur.
  - Appuyer à plusieurs reprises pour éteindre le haut-parleur.
  - Une fois entré dans un menu, appuyer sur ce bouton pour faire défiler vers le bas.
- ↩**
  - Une fois entré dans un menu, appuyer sur ce bouton pour retourner au menu précédent.
- Haut-parleur**
- Indicateur lumineux de la batterie**
  - Allumé lorsque la batterie est en charge.
  - Clignote lorsque la batterie est faible et doit être rechargée.
  - Éteint lorsque l'unité Parents fonctionne sur secteur sans batterie ou quand l'unité Parents fonctionne sur batterie seule.
- VOL +**
  - Appuyer sur ce bouton pour augmenter le volume sonore du haut-parleur.
  - Une fois entré dans un menu, appuyer sur ce bouton pour faire défiler vers le haut.
- 🔊**
  - Appuyer sur ce bouton pour entrer dans le menu.
  - Une fois entré dans un menu, appuyer sur ce bouton pour entrer dans un sous-menu, confirmer ou sauvegarder un réglage.
- ⏸ (Marche/Arrêt)**
  - Maintenir appuyé** pour allumer l'unité Parents. L'écran s'allume.
  - Maintenir appuyé** pour éteindre l'unité Parents. L'écran s'éteint.
  - Une fois entré dans un menu, appuyer sur ce bouton pour retourner à l'écran principal.
- 🗨**
  - Maintenir appuyé** pour parler à Bébé.
- Prise d'alimentation**
- Attache ceinture**
- Couvercle du compartiment à batterie**

## ICÔNES DE L'UNITÉ PARENTS

### Icônes affichées à l'écran

#### État de la connexion

- 📶 s'affiche quand la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est très bonne.
- 📶 s'affiche quand la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est modérée.
- 📶 s'affiche quand la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est faible.
- 📶 clignote quand la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est perdue.

#### Mode ÉCO

- Cette icône apparaît lorsque le mode ÉCO est activé.

#### Veilleuse et projection étoilée

- s'affiche quand la veilleuse et la projection lumineuse sont activées.

#### Alerte sonore

- S'affiche quand l'alerte sonore est activée.
- Clignote quand des sons bruyants sont détectés par l'unité Bébé.

#### Alerte par vibration

- S'affiche quand l'alerte par vibration est activée.
- Clignote quand des sons bruyants sont détectés par l'unité Bébé.

#### Mode silencieux

- S'affiche quand le volume sonore du haut-parleur est éteint.

#### État de la batterie

- 🔋 s'affiche lorsque la batterie est en train de charger.
- 🔋 s'affiche quand la batterie est entièrement chargée.
- 🔋 clignote quand la batterie est complètement chargée ou en cas d'échec de chargement.
- 🔋 clignote quand la batterie est faible et doit être rechargée.
- Aucune icône n'apparaît à l'écran lorsqu'il n'y a pas de batterie insérée.

### Messages affichés à l'écran

#### BATT. FAIBLE

- L'unité Parents fonctionne seulement grâce à la batterie et celle-ci doit être rechargée.

#### NON CONNECTÉ

- Le lien entre l'unité Parents et l'unité Bébé a été perdu pendant plus de 10 secondes consécutives.

#### RECHERCHE

- L'unité Bébé recherche l'unité Parents.

- L'unité Parents est hors de la portée de l'unité Bébé, ou alors l'unité Bébé est éteinte et doit être rechargée.

#### ENREGISTRÉ

- Votre choix a été sauvegardé.

#### PARLER

- Vous utilisez l'unité Parents pour parler à Bébé.

#### VOLUME COUPE

- Le volume sonore du haut-parleur de l'unité Parents est coupé.

## SENSIBILITÉ ET ALERTE SONORE

### Ajuster la sensibilité sonore de l'unité Bébé

Vous pouvez choisir d'entendre tous les sons émis par l'unité Bébé ou bien ceux excédant un certain niveau sonore. Ainsi, si les sons détectés n'excèdent pas le niveau de sensibilité choisi, l'unité Parents se mettra en mode Veille. Elle se mettra automatiquement en mode Normal si les sons deviennent trop bruyants. L'unité Parents permet d'ajuster la sensibilité du microphone de l'unité Bébé (5 niveaux). Le niveau de sensibilité du microphone de l'unité Bébé est par défaut réglé au niveau le plus **HAUT** (niveau 5).

Si l'alerte sonore est activée, l'unité Parents émet un bip lorsque l'unité Bébé détecte des sons.

NIVEAU DE SENSIBILITÉ	DESCRIPTION
<b>Très fort</b>	(Réglage par défaut) Le haut-parleur de l'unité Parents est constamment allumé. Vous entendrez tous les sons provenant de la chambre de Bébé, y compris les bruits de fond.
<b>Fort</b>	Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages discrets. Il reste éteint si Bébé dort profondément.
<b>Moyen</b>	Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages bruyants. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.
<b>Faible</b>	Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé pleure. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.
<b>Très faible</b>	Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé crie ou pleure fort. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.

- Appuyer sur le bouton quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** et choisir **SENSIBILITÉ**, puis appuyer sur le bouton .
- Appuyer sur **VOL +** ou **VOL –** pour choisir le niveau de sensibilité.
- Appuyer sur le bouton pour confirmer votre sélection. L'écran affichera le message **ENREGISTRÉ** et un signal sonore de confirmation se déclencherà.

#### REMARQUE

- Pour accéder au menu **SENSIBILITÉ**, l'unité Bébé doit impérativement être allumée.

### Alerte sonore

Vous pouvez paramétrer l'unité Parents afin que celle-ci émette un bip, notamment lorsque l'unité Bébé détecte des sons bruyants.

Une fois cette fonctionnalité activée, l'icône apparaît sur l'écran LCD. Par défaut, cette fonctionnalité n'est pas activée.

- Appuyer sur le bouton quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** et choisir **ALERTE SON**, puis appuyer sur le bouton . Les messages **ALLUMER ?** ou **ÉTEINDRE ?** apparaissent à l'écran.
- Appuyer sur le bouton pour confirmer votre sélection. L'écran affichera le message **ENREGISTRÉ** et un signal sonore de confirmation se déclencherà.

- Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** pour choisir une berceuse parmi les cinq proposées ou choisir l'option **TOUT JOUER** pour toutes les écouter à la suite.

Appuyer ensuite sur le bouton pour valider. L'écran affichera **LECTURE** ou **ARRÊT** pour respectivement démarrer ou arrêter la berceuse/l'option choisie.

- Appuyer sur le bouton pour confirmer la sélection. L'écran affichera le message **ENREGISTRÉ** et un signal sonore de confirmation se déclencherà.

#### REMARQUES

- Lorsqu'une berceuse est choisie, celle-ci est jouée à plusieurs reprises pendant 20 minutes.
- Si l'option **TOUT JOUER** est choisie, les cinq berceuses se joueront les unes après les autres jusqu'à ce qu'elles soient toutes jouées.
- Lorsque la berceuse choisie est jouée, le titre de celle-ci s'affiche sur l'écran de veille. Il en est de même lorsque l'option **TOUT JOUER** est sélectionnée. Ce message s'affiche également sur l'écran de veille.

### Contrôle de la température

L'unité Bébé mesure la température ambiante. Si la température sélectionnée descend en dessous ou monte au-dessus de l'échelle sélectionnée, l'unité Parents affichera un message d'alerte.

#### Unité de la température :

Il est possible d'afficher la température en degrés Celsius (°C) ou en Fahrenheit (°F).

- Appuyer sur le bouton quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **TEMPÉRATURE**. Appuyer ensuite sur le bouton pour valider.
- Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** pour choisir un **FORMAT**, puis appuyer sur pour accéder aux deux choix : **FAHRENHEIT ?** ou **CELSIUS ?** qui s'affichera à l'écran.
- Appuyer sur le bouton pour confirmer la sélection. L'écran affichera le message **ENREGISTRÉ** et un signal sonore de confirmation se déclencherà.

#### Réglage de la température :

Il est possible d'activer une alerte permettant de surveiller la température de la pièce dans laquelle se trouve Bébé. La température minimale peut être programmée entre 10 °C (52 °F) et 20 °C (69 °F). La température maximale peut se situer entre 21 °C (70 °F) et 30 °C (86 °F).

Régler la température minimale :

- Appuyer sur le bouton quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **TEMPÉRATURE**. Appuyer ensuite sur le bouton pour accéder au sous-menu.
- Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** pour choisir l'option **MINIMUM**, puis appuyer sur pour valider.
- Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** pour choisir la température minimale souhaitée.
- Appuyer sur pour valider la sélection. L'écran affichera le message **ENREGISTRÉ** et un signal sonore de confirmation se déclencherà.

Régler la température maximale :

- Appuyer sur le bouton quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **TEMPÉRATURE**. Appuyer ensuite sur le bouton pour accéder au sous-menu.

- Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** pour choisir l'option **MAXIMUM**, puis appuyer sur pour valider.
- Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** pour sélectionner la température maximale souhaitée.
- Appuyer sur pour confirmer la sélection. L'écran affichera le message **ENREGISTRÉ** et un signal sonore de confirmation se déclencherà.

#### Alerte de température

Il est possible d'activer l'alerte de température pour que l'unité Parents émette une alerte si la température détectée se situe hors de la fourchette souhaitée.

- Appuyer sur quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **TEMPÉRATURE**. Appuyer ensuite sur le bouton pour accéder au sous-menu.
- Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** pour choisir l'option **ALARM. ON/OFF**, puis appuyer sur pour valider. L'écran affichera le message **ON ?** ou **OFF ?**.
- Appuyer sur pour confirmer la sélection. L'écran affichera le message **ENREGISTRÉ** et un signal sonore de confirmation se déclencherà.

### Mode ÉCO

Vous pouvez réduire l'émission d'ondes et la consommation de batterie en utilisant le mode ÉCO. Cependant la portée sera réduite. 3 modes existent :

- **Mode PETITE PIÈCE** : la portée est réduite de 150 mètres.
- **Mode GRANDE PIÈCE** : la portée est maximale (460 mètres).
- **Mode AUTO** : s'adapte à la distance qui sépare l'unité Bébé de l'unité Parents.

Plus la distance est grande, plus l'émission est élevée.

- Appuyer sur quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **MODE ÉCO**. Appuyer sur pour accéder au sous-menu.
- Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** pour choisir entre **PETITE PIÈCE**, **GRANDE PIÈCE** ou **AUTO**.
- Appuyer sur pour confirmer la sélection. L'écran affichera le message **ENREGISTRÉ** et un signal sonore de confirmation se déclencherà.

### Mode NEMO

Le mode NEMO doit être activé par l'utilisateur via l'unité Parents. Lorsque ce mode est activé et que l'unité Bébé ne détecte aucun son pendant environ 1 minute, les deux unités arrêtent toute émission d'ondes. La transmission entre les deux unités reprend dès qu'un bruit est de nouveau détecté par l'unité Bébé. L'émission d'ondes redevient alors relative à la portée choisie en mode ÉCO. Plus la portée est réduite plus l'émission l'est aussi. Lorsque ce mode est désactivé, il y aura toujours des émissions d'ondes en fonction de la portée prédéfinie en mode ÉCO. Le mode NEMO est axé sur la sécurité de Bébé et n'a pas pour but d'économiser la batterie de l'unité Parents.

- Appuyer sur quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** pour faire défiler le menu jusqu'à l'option **MODE NEMO**. Appuyer sur . Si le mode est déjà activé, l'écran affichera **ON ?**. Si le mode est désactivé, l'écran affichera **OFF ?**.

- Appuyer sur pour confirmer la sélection. L'écran affichera le message **ENREGISTRÉ** et un signal sonore de confirmation se déclencherà.

### Réglage par défaut

Utiliser cette fonctionnalité pour restaurer les réglages par défaut.

- Appuyer sur quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
  - Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** pour choisir **RÉINIT.**, puis appuyer sur le bouton .
  - Appuyer sur le bouton pour confirmer la sélection. L'écran affichera le message **ENREGISTRÉ** et un signal sonore de confirmation se déclencherà.
- OU-**  
Appuyer sur le bouton pour quitter le menu et ne rien modifier.

## ENTRETIEN GÉNÉRAL DU PRODUIT

Pour profiter pleinement des fonctionnalités du produit et optimiser sa durée de vie, merci de bien vouloir respecter les instructions suivantes :

- NE PAS placer le babyphone à proximité d'appareils ou de dispositifs bruyants.
- NE PAS exposer le produit aux rayons directs du soleil ou à la moisissure.
- Éviter de faire tomber le produit et manipuler les deux unités avec précaution.
- Nettoyer les deux unités avec un linge légèrement humide.
- NE PAS mettre les unités dans l'eau et NE PAS les nettoyer sous le robinet.
- NE PAS utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- S'assurer que les deux unités sont parfaitement sèches avant de les rebrancher sur secteur.

## STOCKAGE

En cas de non-utilisation prolongée, retirer la batterie de l'unité Parents. Stocker l'unité Bébé ainsi que l'unité Parents dans un endroit frais et sec.

## SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

#### Pour la France :

- Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)
- Via notre site Internet :
- [www.vtech-babyphones.com](http://www.vtech-babyphones.com)
- Rubrique « Assistance »

#### Pour la Suisse francophone :

- Via notre site Internet :
- [www.vtech-babyphones.com](http://www.vtech-babyphones.com)
- Rubrique « Assistance »

#### Pour la Belgique francophone :

- Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)
- Email : [sav@vtechnl.com](mailto:sav@vtechnl.com)

## GARANTIE SÉRÉNITÉ 3 ANS

Garantie fabricant de 3 ans gratuite, valable en France, Belgique Francophone et Suisse francophone – sous réserve d'enregistrement de votre produit\* sur [www.vtech-babyphones.com](http://www.vtech-babyphones.com)

\*Enregistrement à faire durant la 1<sup>re</sup> année suivant l'achat

- En sus des garanties légales, le produit détaillé dans cette notice est couvert par une garantie VTech de 3 ans – pièces et main-d'œuvre – contre tout défaut de fabrication si vous l'enregistrez sur [www.vtech-babyphones.com](http://www.vtech-babyphones.com) dans la première année suivant l'achat. La durée de 3 ans court à partir de la date d'achat du produit.
- La garantie commerciale VTech ne pourra s'appliquer en cas de panne liée à une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur d'un accessoire forcé, utilisation d'un adaptateur ou de piles non recommandés par VTech, écran ou pièces endommagés suite à la chute du produit, etc.).

## MENU PRINCIPAL

### Alerte par vibration

Vous pouvez activer la vibration afin que l'unité Parents se mette à vibrer si l'unité Bébé détecte des sons bruyants. L'indicateur lumineux du volume sonore atteindra la partie rouge pour le signaler.

Une fois la vibration activée, l'icône s'affiche sur l'écran LCD. Par défaut, cette fonctionnalité n'est pas activée.

- Appuyer sur le bouton .
- Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** et choisir **ALERTE SON**, puis appuyer sur le bouton . L'écran affichera **ALLUMER ?** ou **ÉTEINDRE ?**.
- Appuyer sur le bouton pour confirmer votre sélection. L'écran affichera le message **ENREGISTRÉ** et un signal sonore de confirmation se déclencherà.

#### REMARQUE

- Chaque fois que vous activez l'alerte par vibration, l'unité Parents vibrera un court instant une fois l'activation sauvegardée.

### Ajuster le volume du haut-parleur de l'unité Bébé en utilisant l'unité Parents

Il est possible d'ajuster le volume sonore du haut-parleur de l'unité Bébé en utilisant l'unité Parents. Le volume 1 est le niveau le plus bas, le volume 5 est le niveau le plus élevé.

Voici les étapes à suivre pour l'ajuster via l'unité Parents :

- Appuyer sur le bouton quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** pour sélectionner **VOLUME BÉBÉ**, puis appuyer sur .
- Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** pour choisir le volume sonore désiré et appuyer sur le bouton pour sauvegarder votre choix. L'écran affichera le message **ENREGISTRÉ** et un signal sonore de confirmation se déclencherà.

### Projection étoilée et veilleuse

L'unité Bébé est équipée d'une veilleuse et d'une projection étoilée pour rassurer Bébé lorsqu'il dort. Il est possible d'allumer ou d'éteindre ces deux fonctions en même temps en utilisant l'unité Parents. C'est également possible de le faire directement sur l'unité Bébé.

Pour allumer ou éteindre la projection lumineuse et la veilleuse en utilisant l'unité Parents :

- Appuyer sur le bouton quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer encore une fois sur le bouton pour choisir l'option **VEILLEUSE**. L'écran affichera le message **ON ?** ou **OFF ?**.
- Appuyer sur le bouton pour confirmer la sélection. L'écran affichera le message **ENREGISTRÉ** et un signal sonore de confirmation se déclencherà.

### Berceuses

Vous pouvez choisir parmi cinq berceuses pour apaiser Bébé. Il est possible de lancer les berceuses à distance en utilisant l'unité Parents.

- Appuyer sur le bouton quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur le bouton **VOL +** ou **VOL –** pour choisir l'option **BERCEUSE**, puis appuyer sur pour valider.

- Si le produit est défectueux, nous vous invitons à le rapporter au magasin dans lequel vous l'avez acheté.
- Si l'échange de votre produit ne peut se faire en magasin ou sur le site Internet où vous l'avez acheté, vous pouvez nous contacter au Service Consommateurs Vtech au 0 805 163 030 (service et appel gratuits) ou via notre site Internet [www.vtech-babyphones.com](http://www.vtech-babyphones.com) - Rubrique « Assistance ».
- Nous nous engageons à échanger votre produit le plus rapidement possible, sous réserve que l'anomalie constatée par nos services soit couverte par la garantie et que le produit soit en stock. Si le produit n'est plus disponible, nous vous proposerons un échange contre un produit aux fonctions similaires ou de valeur équivalente.
- Nous vous renverrons un produit neuf par transporteur à votre domicile. Cette garantie commerciale vous est offerte gratuitement par VTech (VTECH ELECTRONICS EUROPE BV société au capital de 90 000 euros, immatriculée à la Chambre de Commerce de Noord-en-Midden-Limburg sous le numéro 12.044.228, dont le siège social est situé à Copernicusstraat 7, 6003 DE Weert - PAYS-BAS).

Conformément à l'article L.211-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'au moins sept jours s'ajoute à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. » Par ailleurs, indépendamment de la garantie commerciale ainsi consentie, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité (articles L.211-4 à L.211-14 du Code de la consommation) et de celle des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 et 2232 du Code civil.

Rappel des articles L.211-4, L.211-5 et L.211-12 du Code de la consommation, et des articles 1641 et 1648, premier alinéa, du Code civil :

Article L.211-4 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L.211-5 du Code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

- Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
  - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
  - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L.211-12 : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »  
Article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Article 1648 du Code civil, premier alinéa :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

## TRI DES PRODUITS, BATTERIE ET PILES USAGÉS



Les produits VTech sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech vous recommande de retirer et de jeter vos piles et batteries usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le produit en fin de vie dans les points de collecte mis à votre disposition dans les magasins ou dans votre commune.