


vtech[®]
Baby

Manual de
instrucciones

Manta y gimnasio cantarín 2 en 1



© 2015 VTech
Impreso en China
91-002852-009 

Queridos padres:

En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos educativos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.


Para más información sobre nuestros productos visite:

www.vtech.es

INTRODUCCIÓN


¡Gracias por comprar Manta y gimnasio cantarín 2 en 1 de VTech®!

Podrá colocar al bebé en dos posiciones, boca arriba o boca abajo para disfrutar de la suave mantita o del gimnasio. Ambas posturas estimularán sus sentidos y le ayudarán a fortalecer brazos y piernas a la vez que desarrollan su motricidad.

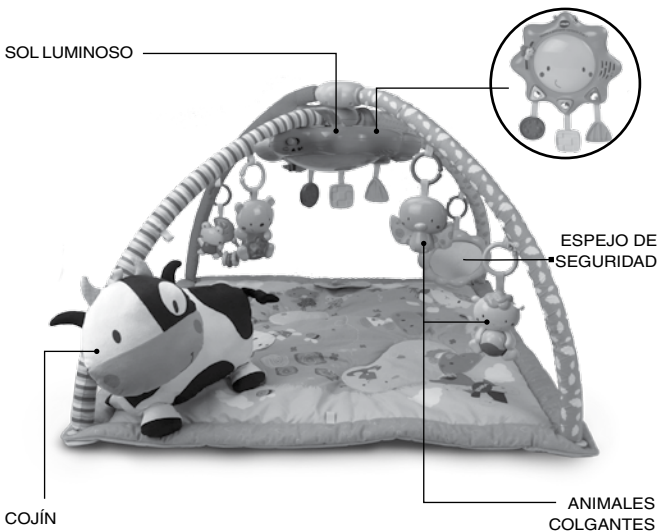

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un manual de instrucciones
- Una manta

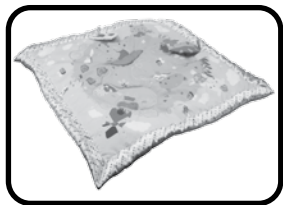


- Un cojín en forma de vaca




- Un oso

- 4 piezas en arco

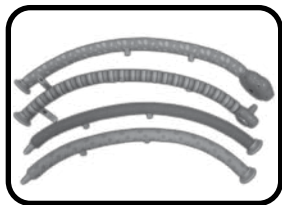

- Un sol luminoso

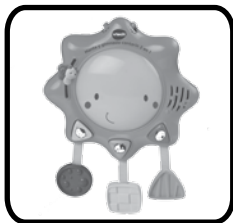


- Una oveja





- Una rana
- Un espejo de seguridad



- Un pájaro
- Seis anillas

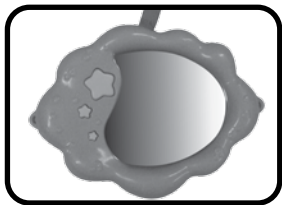

- Dos cintas de sujeción

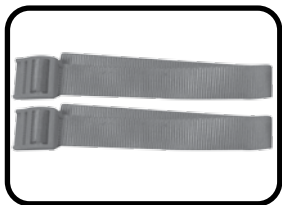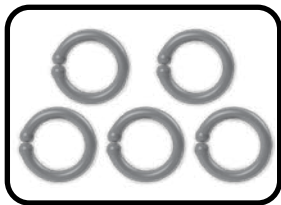

ADVERTENCIA

Si quiere usar el sol luminoso por separado, retire las dos cintas de sujeción y guárdelas en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIAS:


Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte inferior del mismo. Utilice un destornillador para abrirlo.
3. Coloque 2 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

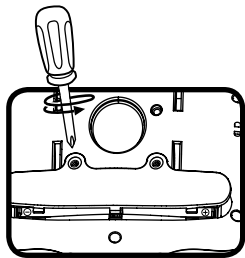

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




Instrucciones de montaje

Para **VTech** la seguridad es lo primero. Se requiere el montaje de un adulto. El cojín no debe ser usado como una almohada para dormir. No deje a su hijo desatendido mientras juega con él.

1. Inserte dos de los arcos en los orificios de las piezas azules en forma de nube.





2. Una vez dentro, no podrá retirarlos.
3. Extienda la manta en una superficie plana e introduzca los pies de los arcos en los ojales de las esquinas.

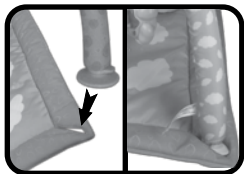

4. Cuelgue las anillas con los animales y el espejo, de las cintas situadas en los arcos.



5. Pase las cintas de sujeción por las ranuras que hay en la parte trasera del sol.

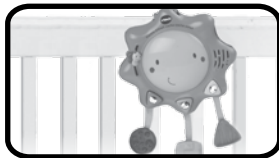


Asegúrese de que el sol queda fijado con firmeza y que no corre el peligro de soltarse. También puede colocarlo en los barrotes rígidos de una cuna.

CARACTERÍSTICAS


1. ON/OFF/CONTROL DE VOLUMEN

Para encender la unidad, deslice el **INTERRUPTOR ON/OFF** a la posición de volumen bajo (🔊) o alto (🔊). Para apagarla, colóquelo en la posición off (●).

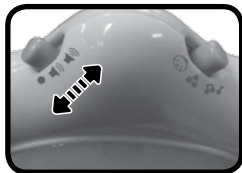

2. SELECTOR DE MODO

Coloque el selector en cualquiera de las posiciones de juego animales (🐾), colores y formas (🔺), o música (🎵).

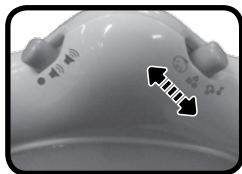

3. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la vida de las pilas, el juguete se apagará automáticamente después de un tiempo sin tocar. La unidad volverá a encenderse cuando pulse un botón.

ACTIVIDADES


1. Deslice el interruptor on/off para encender la unidad. Escuchará una frase de bienvenida, música y sonidos, dependiendo del modo seleccionado. La luz del sol se iluminará a la vez.



2. Pulse los botones de animales para aprender sus nombres, los colores, sonidos y canciones dependiendo del modo seleccionado.



3. Tire de las figuras colgantes para escuchar los sonidos de los animales, música y descubrir los colores y las formas dependiendo del modo seleccionado.

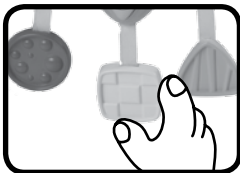

4. Deslice la mariposa para escuchar diferentes sonidos a la vez que el sol se ilumina.



5. Active el sensor para escuchar diferentes frases y melodías.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos. La manta se puede lavar en la lavadora. Retire todas las figuras y piezas de plástico y siga las instrucciones de la etiqueta.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



PRODUCTO
LED CLASE 1



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

