


vtech®

Manuel d'utilisation

Disney


**Tut Tut
Bolides®**

La boutique des délices de Minnie

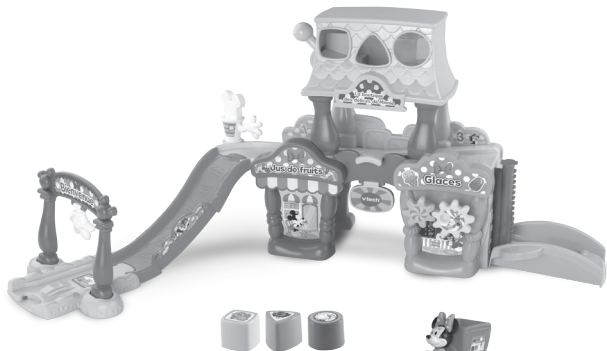

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **La boutique des délices de Minnie de VTech®** ! Félicitations ! Dans son **magi-camion des délices**, Minnie transporte de délicieuses friandises. Magique, les cubes friandises tombent directement dans le camion de Minnie. En avant pour les livraisons !

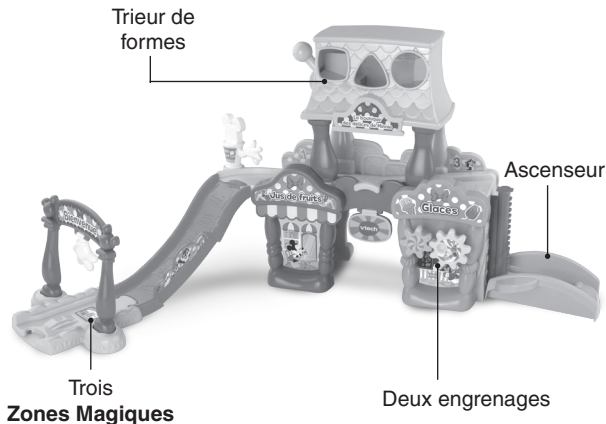

CONTENU DE LA BOÎTE



Un bolide magique
Le magi-camion des délices de Minnie



Un trieur de formes



Support A pour le
trieur de formes



Support B pour le
trieur de formes



Un lanceur pour
livraisons



Un portail




Un rail pour
l'ascenseur



Un mur pour
l'ascenseur



Un ascenseur

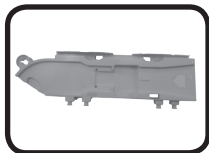

Une piste pour le
deuxième étage



Mur A




Mur B



Mur C



Mur D

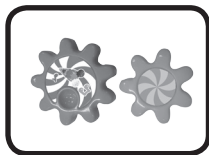

Deux
engrenages



Trois blocs
friandises



Un panneau
Bienvenue



Une main pour le
panneau Bienvenue



Une piste pour le
panneau Bienvenue



Une piste



Un panneau VTech®



Une planche
d'autocollants

- Un manuel d'utilisation

ATTENTION.

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING.

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this user's manual as it contains important information.


Pour retirer l'attache de la boîte :






- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

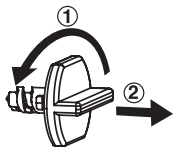

ASSEMBLAGE – AUTOCOLLANTS

Coller soigneusement les autocollants selon les indications suivantes :

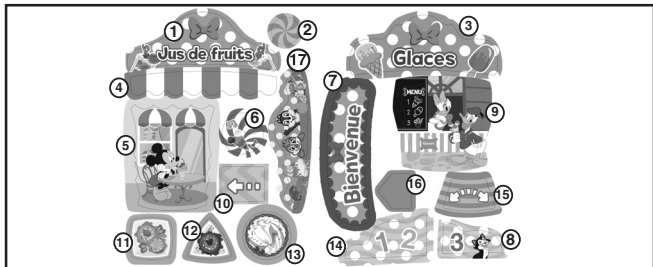

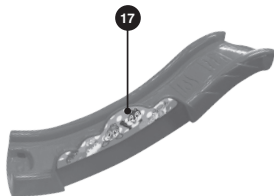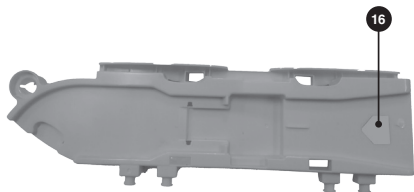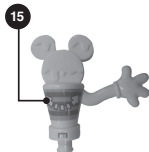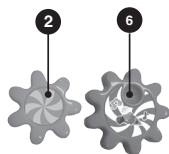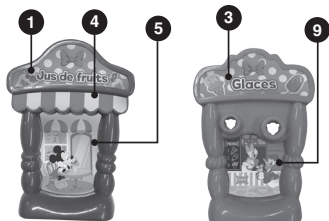



ASSEMBLAGE – LA BOUTIQUE DES DÉLICES DE MINNIE

Attention. Ce jouet doit être assemblé par un adulte.


1. Insérer les **deux engrenages** au **mur B**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un « clic » indiquant que le tout est correctement attaché.




2. Insérer les **murs A, B, C et D** à la **piste pour le deuxième étage**, comme indiqué ci-dessous. Vous entendrez un « clic » indiquant que le tout est correctement attaché.

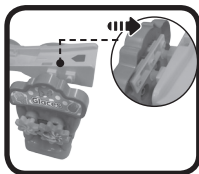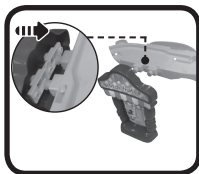


3. Insérer le **portail** à la **piste pour le deuxième étage**. Vous entendrez un « clic » indiquant que le tout est correctement attaché.

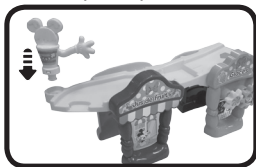



4. Connecter le **rail pour l'ascenseur** au **mur pour l'ascenseur**. Puis y insérer l'**ascenseur**, comme indiqué ci-dessous.

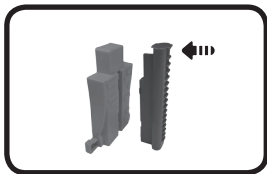


5. Insérer le **mur pour l'ascenseur** à la **piste pour le deuxième étage** et aux **murs B et C**. Vous entendrez un « clic » indiquant que le tout est correctement attaché.

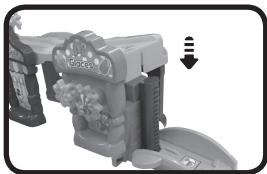

6. Insérer les **supports pour les trieurs de formes A et B** à la **piste pour le deuxième étage**. Puis, insérer le **panneau VTech®** au **Support A pour le trieur de formes**. Vous entendrez un « clic » indiquant que le tout est correctement attaché.

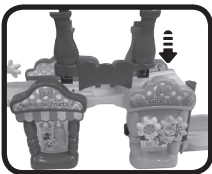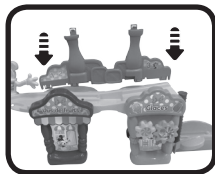


7. Connecter le **lanceur pour livraisons** à la **piste pour le deuxième étage**.

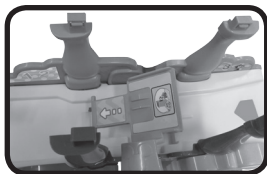

8. Insérer le **trieur de formes** aux **supports A et B** pour le **trieur de formes**. Vous entendrez un « clic » indiquant que le tout est correctement attaché.




9. Connecter la **piste** à la **piste pour le deuxième étage**.

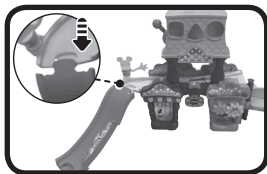

10. Insérer la **main pour le panneau Bienvenue** au **panneau Bienvenue**. Vous entendrez un « clic » indiquant que le tout est correctement attaché. Puis insérer le tout à la **piste pour le panneau Bienvenue**.



Félicitations ! Vous avez réalisé toutes les étapes de la construction de **La boutique des délices de Minnie** !

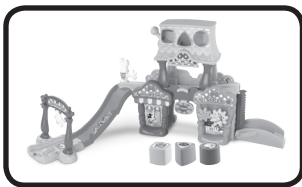

EXTENSION ET EXPLORATION


Pour étendre **La boutique des délices de Minnie** et permettre une plus grande créativité, vous avez la possibilité de connecter ce circuit à d'autres univers de jeu (vendus séparément).



ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du **magi-camion des délices de Minnie** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

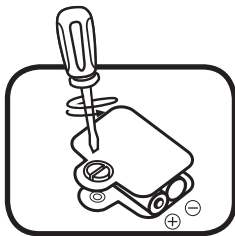

MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.

- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune. 
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

POUR COMMENCER À JOUER

Le magi-camion des délices de Minnie

1. Marche/Arrêt

Pour mettre en marche **Le magi-camion des délices de Minnie**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Marche** (). Pour éteindre le véhicule, placer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt** ().

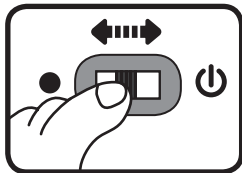

2. Arrêt automatique

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Le magi-camion des délices de Minnie** invite votre enfant à jouer. S'il ne manipule toujours aucun bouton, le jouet s'éteint automatiquement.

Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur le bouton **Personnage**, de le faire rouler rapidement ou de le faire rouler sur une **Zone Magique**.


Attention. Ce produit est actuellement en mode **Démonstration**. Une fois qu'il sera déballé, veuillez éteindre puis remettre en marche ce jouet pour activer toutes ses fonctionnalités. Si le produit s'éteint à nouveau ou si la lumière s'affaiblit, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

Le magi-camion des délices de Minnie

Lorsque votre enfant joue avec le bolide, la lumière clignote en rythme avec les sons.

1. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt** pour allumer le véhicule. Vous entendrez une chanson, une phrase et des sons amusants.

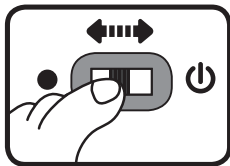

2. Appuyer sur Minnie pour entendre des chansons, des phrases et des sons rigolos.



3. Faire rouler le camion de glaces pour entendre les 6 mélodies et les effets sonores. Lorsqu'une mélodie est jouée, continuer à faire avancer le bolide pour y ajouter des sons amusants.



4. Le **magi-camion des délices de Minnie** est un bolide magique. Le camion de glaces interagit avec les **Zones Magiques** de **La boutique des délices de Minnie** ou d'autres univers **Tut Tut Bolides** ou **Tut Tut Animo** (vendus séparément) grâce aux petites dents situées sous le véhicule. Le placer ou le faire rouler sur l'une des **Zones Magiques** pour déclencher des phrases supplémentaires, de la musique et des sons rigolos. Un bon positionnement facilite la reconnaissance.

La boutique des délices de Minnie


1. Placer ou faire rouler le camion sur l'une des **Zones Magiques** pour déclencher des sons, des phrases et des effets sonores supplémentaires.



2. Placer **Le magi-camion des délices de Minnie** dans l'ascenseur pour le faire monter au deuxième étage.



3. Placer le camion sur le lanceur pour livraisons. Placer l'un des blocs friandises dans le trieur de formes et tirer sur le levier pour faire tomber la forme directement dans le camion.

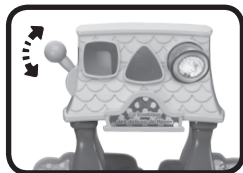

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 (sur l'air de *Jack Be Nimble*)

« Mes portes sont fermées
Ma ceinture bouclée
Les livraisons peuvent commencer ! »

Chanson 2 (sur l'air de *Did You Ever See A Lassie*)

« Dans ma belle boutique, il y a :
Vanille, fraise, chocolat
Oui, tous tes parfums préférés
Je peux te les proposer. »

Chanson 3 (création VTech)

« Envie d'une pause réussie ?
Il suffit juste d'appeler Minnie. »

LISTE DES MÉLODIES

Le magi-camion des délices de Minnie

1. *Chopsticks*
2. *Sur le pont d'Avignon*
3. *Flight of the Bumble Bee*
4. *Tourne tourne petit moulin*
5. *Little Miss Muffet*
6. *Coccinelle demoiselle*

ENTRETIEN

- **La boutique et Le magi-camion des délices de Minnie** sont lavables uniquement en surface.
- Pour nettoyer les jouets, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée des jouets au soleil ou à toute

autre source de chaleur.

- Entreposer les jouets dans un endroit sec.
- Ces jouets sont fabriqués avec des matériaux résistants.
Néanmoins, leur éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

Pour la France :

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Email : toys@vtechcanada.com

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

GARANTIES

Pour la France, la Belgique francophone et la Suisse francophone

Tous nos produits sont couverts par la garantie légale de conformité, qui couvre les défauts de conformité apparaissant dans les deux ans à compter de la délivrance du produit, et par la garantie des vices cachés, qui couvre les vices non apparents au moment de la vente rendant le produit impropre à son usage ou diminuant très fortement cet usage.

Ces garanties n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur forcé, utilisation d'un adaptateur secteur ou de piles non recommandés par **VTech®**, écrans ou pièces endommagés suite à une chute ou un choc...), dans le cas d'une utilisation détournée et/ou dans le cas de l'usure normale du produit.

Si vous avez une difficulté intervenant dans ce délai, vous pouvez nous contacter :

Pour la France :

Tél. : 0 805 163 030 (service et appel gratuits)

Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Suisse francophone :

Via notre site :

www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour la Belgique francophone :

Tél. : 0 800 72 378 (appel gratuit)

Email : sav@vtechnl.com



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1

***Venez découvrir tous nos
produits sur notre site Internet :***

www.vtech-jouets.com

