


Agathe, mon otarie acrobate



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Agathe, mon otarie acrobate** de **VTech®**.
Félicitations !

Cette adorable otarie s'amuse à jongler et à faire des acrobaties pour impressionner votre tout-petit. Lorsqu'il place la balle sur sa queue, Agathe lance la balle et l'envoie dans son chapeau. Trop rigolo, elle frappe des nageoires pour s'applaudir ! En appuyant sur les boutons **Forme** et sur le nez lumineux, votre enfant découvre les chiffres, les formes, les couleurs et de nombreuses anecdotes sur l'otarie.

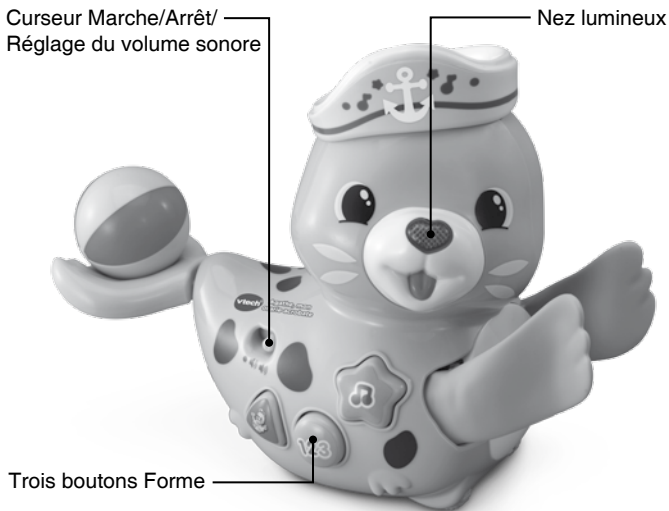

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Agathe, mon otarie acrobate** de VTech®
- Une balle
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please keep this parent's guide as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :

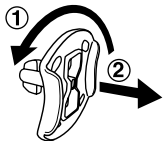


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.

3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 4 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour de meilleures performances.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

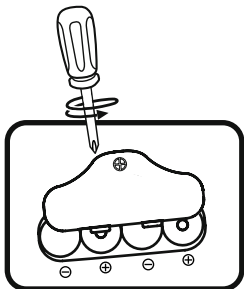

Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves ou des piles rechargeables NI-MH pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

ATTENTION :

Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.

Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly is required.

Batteries are to be installed by an adult.

Keep batteries out of reach from children.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** (🔊) ou sur la position **Volume fort** (🔊🔊). Vous entendrez une chanson, une phrase d'introduction et des sons amusants. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** (●).

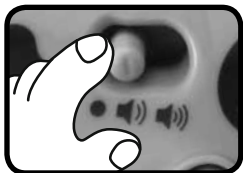

2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Agathe, mon otarie acrobate** s'éteint automatiquement après environ 50 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.

ATTENTION :

1. Ce jouet n'est pas un jouet de bain. Ne pas l'exposer ou le plonger dans l'eau.
2. Ne pas mettre sur la queue de l'otarie, ni tenter de lancer, autre chose que la balle fournie avec le jouet.
3. Lorsque l'otarie lance la balle en l'air, assurez-vous de vous tenir à une distance appropriée afin d'éviter que la balle ne s'approche trop près de vos yeux ou de votre visage.

WARNING:

1. This is not a bath toy. Do not submerge or expose the seal to water.
2. Do not put, or attempt to launch anything other than the ball provided onto/from the seal's tail.
3. When the seal launches it's ball into the air please ensure you are an appropriate distance away to avoid the ball coming too close to people's faces and eyes.

NOTE :

Ce produit est en mode Démonstration dans son emballage. Après avoir retiré le jouet de sa boîte, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** puis rallumer le jouet pour le sortir du mode Démonstration. Il sera prêt à redémarrer normalement.

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Nez lumineux

Appuyer sur le **nez lumineux** pour découvrir les couleurs et entendre des chansons et des mélodies. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



2. Boutons Forme

Appuyer sur les **boutons Forme** pour découvrir les couleurs, les formes et les chiffres, apprendre des anecdotes amusantes sur l'otarie et entendre des chansons et des mélodies. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



3. Jonglage et acrobatie

Placer la balle sur la queue de l'otarie pour la faire jongler. Le détecteur situé à l'intérieur du chapeau détecte la présence de la balle et déclenche des phrases et des sons amusants. Pour se récompenser, l'otarie avance et s'applaudit.



PAROLES DES CHANSONS

Chanson n° 1 : sur l'air de *Polly Wolly Doodle*

« Je m'appelle Agathe, je clappe des pattes.

Je suis une otarie acrobate.

Je lance la balle et fais l'équilibre.

Bienvenue dans mon spectacle ! »

Chanson n° 2 : création VTech®

« Frappe dans tes mains !

Et un, deux, trois !

Viens jouer avec moi !

Le monde marin te tend les bras,

Il n'attend plus que toi ! »

Chanson n° 3 : sur l'air de *Bicycle Built For Two*

« Clap, plif, clap, plouf !

Même si je vis dans l'eau,

Clap, plif, clap, plouf !

C'est sur terre que j'aime m'amuser ! »

LISTE DES MÉLODIES

1. *Alouette*
2. *Chanson de l'alphabet*
3. *Dansons la capucine*
4. *Bingo*
5. *À la pêche aux moules*
6. *The Entertainer*
7. *Si t'es fier... frappe dans tes mains*
8. *Mexican Hat Dance*
9. *Il était un petit homme*
10. *Matelots, puisqu'il fait bon vent*
11. *Le Petit Matelot*
12. *La Jument de Michao*
13. *Il était une dame Tartine*
14. *La Ronde des légumes*
15. *Cancan d'Offenbach*

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Agathe, mon otarie acrobate**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

91-003859-005 (FR)