


Schnarchi, das Schlummer-Faultier



Einleitung

Schnarchi, das Schlummerfaultier, begleitet die Kleinsten behutsam ins Land der Träume! Der kuschelige Tierfreund bewegt seinen Kopf sanft auf und ab und spielt beruhigende Geräusche, Musik und Sätze ab. Dabei leuchtet das Nachtlicht auf Schnarchis Brust und sorgt für eine angenehme Einschlafatmosphäre. Ein Geräuschsensor reagiert zudem darauf, wenn das Kind wieder aufwacht, und es werden dann erneut beruhigende Inhalte abgespielt.

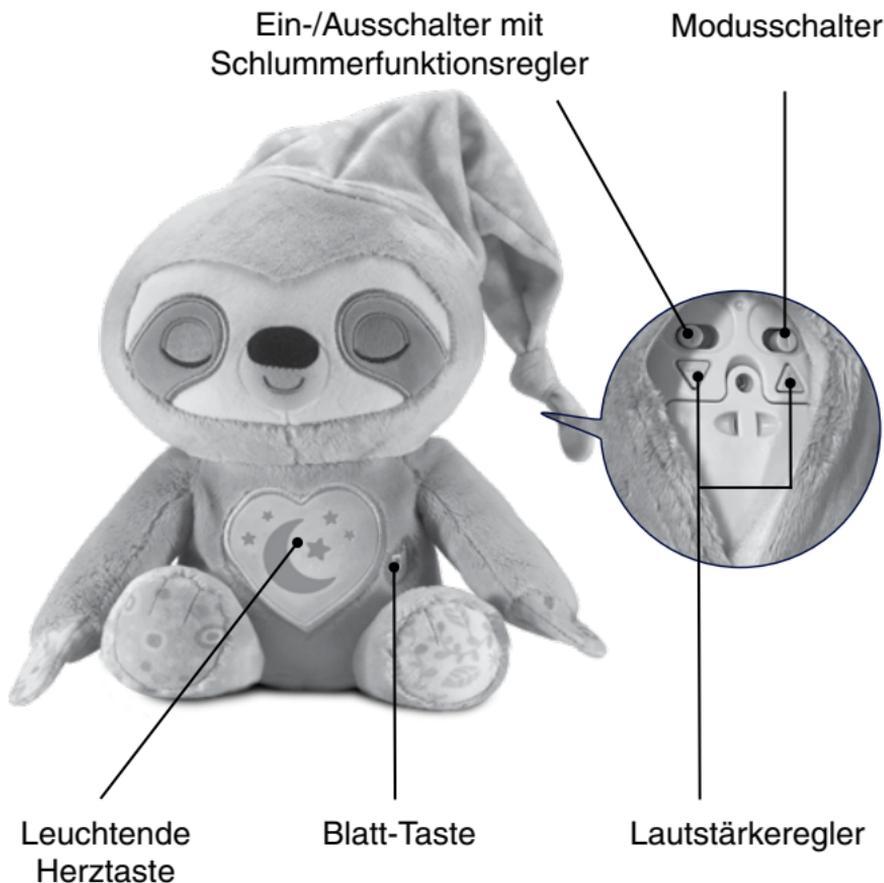

Lieferumfang

- Schnarchi, das Schlummer-Faultier
- Bedienungsanleitung

ACHTUNG

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich am Rücken des Faultiers. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung mit einem Schraubendreher.
3. Entfernen Sie leere Batterien.
4. Setzen Sie 3 neue AA-Batterien ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube wieder fest an.



ACHTUNG

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.

- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


1. Ein-/Ausschalter mit Schlummerfunktionsregler

Dieser Schalter befindet sich an der elektronischen Einheit im Inneren des Faultiers. Schalten Sie das Produkt ein, indem Sie diesen Schalter auf 30 (**30**) oder 45 Minuten (**45**) Schlummerzeit stellen. Schalten Sie das Produkt aus, indem Sie diesen Schalter auf Aus (●) schieben.

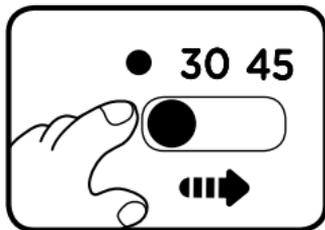

2. Modusschalter

Schieben Sie den Modusschalter, um zwischen dem Lied-, Geräusche- und Geschichtenmodus zu wählen. Im Liedmodus werden gesungene Lieder und ruhige Melodien gespielt. Im Geräuschemodus hören Sie beruhigende Geräusche. Wählen Sie den Geschichtenmodus, wenn Sie Gutenachtgeschichten mit Hintergrundmusik hören möchten.

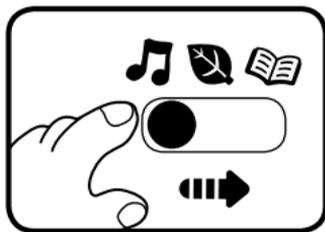

3. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich **Schnarchi, das Schlummer-Faultier** nach Ablauf der ausgewählten Schlummerzeit automatisch ab. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Einheit wieder zu aktivieren.


HINWEIS

Werden Stimme oder Geräusche schwächer oder schaltet sich das Produkt während des Spielens ab, setzen Sie neue Batterien ein.

FUNKTIONEN


1. Leuchtende Herztaste

Drücken Sie diese Taste, um zwischen drei verschiedenen Licht- und Bewegungsmodi zu wählen.

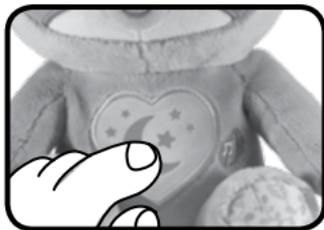


2. Blatt-Taste

Drücken Sie die Blatt-Taste, um beruhigende Geräusche zu hören. Manche Geräusche werden von sanften Melodien begleitet. Das Licht leuchtet passend dazu.

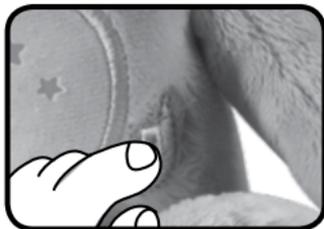

3. Lautstärketasten

Drücken Sie diese Tasten (+ / -), um die Lautstärke anzupassen.

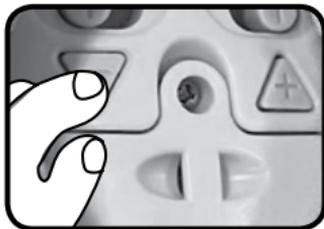

4. Geräuschsensor

Wenn das Faultier im Standby-Modus ist und Geräusche erkannt werden, werden sanfte Melodien abgespielt.

MELODIEN

1. Au Claire de la Lune
2. Brahms - Wiegenlied
3. Pachelbel - Canon in D
4. Schumann - Kinderszenen
5. Bruder Jakob
6. Bach - Cello Suite No. 1 in G Major
7. Der Mond ist aufgegangen
8. Die Blümlein, sie schlafen
9. Wiegenlied
10. Guten Abend, gute Nacht
11. Guter Mond, du gehst so stille
12. Beethoven - Ode an die Freude
13. Strauss - Donauwalzer
14. Chopin - Nocturne op. 9 No.2
15. Schlaf Kindlein, schlaf
16. Schlafe, mein Prinzchen
17. Vivaldi - Frühling
18. Weißt du, wieviele Sternlein stehen
19. Row, Row, Row Your Boat
20. Wer hat die schönsten Schäfchen
21. Mozart - Eine kleine Nachtmusik

22. Mozart - Klaviersonate Nr. 16
23. Shannon - Irish Lullaby
24. Beethoven - Für Elise
25. Müde bin ich, geh zur Ruh

LIEDTEXTE

Lied 1

Bin ein kleines Faultier und bin schon ganz müde.
Geh ins Land der Träume, kommst du mit mir?

Lied 2

Schlaf gut und träume schön.
Schließe deine Augen.
Am Himmel kleine Sterne steh'n,
Sie passen auf dich auf.

Lied 3

Ich wünsch dir 'ne gute Nacht.
Morgen ist ein neuer Tag.
Ich wünsch dir 'ne gute Nacht
Und einen süßen Traum.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.
5. Das Spielzeug ist keine Zahnungshilfe.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert Ihr Gerät nicht mehr oder werden Stimme, Lichter und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo bis Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

