




# Safe&Sound® Babyphone Vidéo XL Expert BM4400

## Manuel d'utilisation

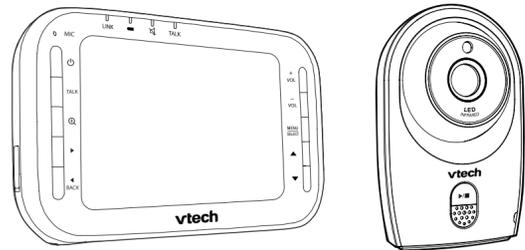

## Remerciements

Merci pour votre achat. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Avant d'utiliser le produit, nous vous remercions de bien vouloir lire les avertissements ci-joints.

Ce manuel a pour but de vous informer de toutes les fonctionnalités du produit pour vous garantir une utilisation optimale.

## Avertissements – informations de sécurité

Certaines règles de sécurité importantes sont à respecter lors de l'utilisation de cet équipement :

- Respecter les instructions du présent manuel d'utilisation ainsi que les informations marquées sur le produit.
- La configuration du produit doit être effectuée par un adulte.
- Ce produit ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.
- Ce produit n'est pas un dispositif médical.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la baignoire, la douche, l'évier, la machine à laver ou encore la piscine. Lui éviter tout contact avec de l'eau.
- IMPORTANT** : utiliser uniquement la batterie incluse. Il existe un risque d'explosion si un autre type de batterie est utilisé pour l'unité Parents.
- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus avec le produit. L'utilisation d'un autre adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais voltage pourrait endommager le produit. Adaptateur unité Bébé : sortie : 6V CC 1A Adaptateur unité Parents : sortie : 5V CC 1A
- Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- La prise de courant utilisée doit être située à proximité du produit et doit être facile d'accès.
- Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- En cas de remplacement de la batterie, débrancher le produit avant d'ouvrir le compartiment de la batterie.
- Ne pas modifier les adaptateurs ou les câbles d'alimentation fournis afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.
- Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques indiquées sur le produit.
- Ne pas brancher de multiples équipements à une même source d'alimentation. Ne pas utiliser le produit avec une rallonge électrique.
- Placer le produit sur des surfaces planes, stables et horizontales.
- Placer le produit dans des lieux suffisamment ventilés. Les trous situés sur le produit permettent une bonne ventilation des circuits internes. Ne pas les obstruer. Ne pas placer le produit sur du tissu (lit, canapé, tapis, etc.). Ne pas placer le produit sur ou à proximité d'un radiateur.
- Ne jamais introduire d'objets dans les trous situés sur le produit afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Ne


- jamais renverser de liquide sur le produit.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas démonter le produit. Lors du démontage, vous vous exposez à des risques d'électrocution ou de blessure. Des risques d'électrocution et de court-circuit peuvent aussi survenir une fois le produit réassemblé.
  - Vérifier la bonne réception du son à chaque utilisation du produit ainsi qu'à chaque déplacement des unités.
  - Vérifier régulièrement l'état du produit et son bon fonctionnement.
  - Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser un enfant jouer avec le produit afin d'éviter tout dysfonctionnement ou risque d'accident.
  - Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par toute autre personne n'ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.

**Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.**

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


- Utiliser et stocker le produit dans une pièce dont la température est comprise entre 10 et 39 degrés.
- Ne pas exposer le produit de manière prolongée à une source de froid trop intense ou aux rayons directs du soleil. Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.
- S'assurer que l'unité Bébé ainsi que les cordons d'alimentation sont hors d'atteinte de Bébé, à au moins un mètre de lui ou de son berceau, pour éviter tout risque d'étranglement.
- Ne jamais placer l'unité Bébé dans le berceau ou dans le parc. Ne jamais couvrir l'unité Bébé ou l'unité Parents.
- Il existe un très faible risque d'interférences avec certains appareils électroniques. Éviter de placer le babyphone à proximité de ce type de produits.

## Contenu de la boîte

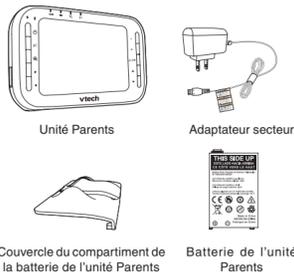

## Installation de la batterie

Il est possible d'alimenter l'unité Parents directement sur secteur ou grâce à sa batterie rechargeable incluse. Nous vous recommandons d'installer la batterie même si l'unité Parents est branchée sur secteur. Ceci vous garantit une utilisation optimale, y compris en cas de coupure de courant. Merci de suivre les indications suivantes.

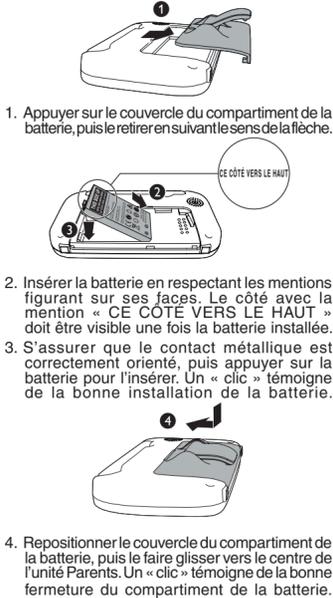

## Remplacer la batterie


Pour retirer la batterie, tirer sur la petite languette noire située en bas à gauche de la batterie. Pour installer une nouvelle batterie, suivre à nouveau les étapes mentionnées ci-dessus.

- note**
- Si vous souhaitez surveiller votre Bébé sur une longue durée, nous vous conseillons de brancher l'unité Parents directement sur secteur.
  - En cas de non-utilisation prolongée de l'unité Parents, débrancher l'unité et retirer la batterie pour éviter tout risque de fuite.

## Alimentation

- note**
- Utiliser uniquement la batterie fournie avec l'unité Parents.
  - Utiliser uniquement l'adaptateur fourni avec l'unité Parents.
  - S'assurer que la prise de courant utilisée n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.
  - Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
  - S'assurer que les deux unités ainsi que les adaptateurs et leurs cordons d'alimentation ne sont pas à la portée des enfants.

## Installation du babyphone

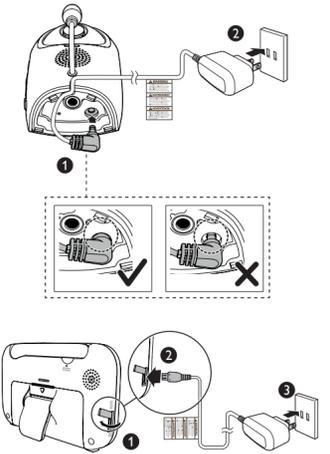

## Chargement de la batterie

L'unité Parents se met en marche automatiquement une fois la batterie insérée ou lorsque le produit est branché à une source d'alimentation.


- note**
- La batterie de l'unité Parents nécessite 3 heures de charge pour être totalement chargée.
  - La batterie se charge plus lentement si l'unité Parents est en cours d'utilisation. Pour charger la batterie plus rapidement, éteindre l'unité Parents.
  - La tenue de la batterie entre deux charges dépend du niveau de sensibilité choisi, de l'utilisation qui est faite du babyphone et de l'âge de la batterie.

Indications	État de la batterie	Action
L'icône de la batterie n'apparaît pas à l'écran tandis que l'icône s'affiche.	La batterie n'est pas installée ou mal installée. L'unité Parents fonctionne car elle est branchée sur secteur.	Installer la batterie de l'unité Parents. La laisser charger pendant au moins 30 minutes.
L'écran affiche Batt. faible sur l'unité Parents. L'icône et la LED clignotent.	La batterie est très faible et ne peut être utilisée que sur une très courte durée.	Charger la batterie sans interruption pendant environ 30 minutes.
L'icône de la batterie devient pleine.	La batterie est complètement chargée.	Laisser l'unité branchée pour ne pas décharger la batterie ou utiliser l'unité Parents de façon nomade.

## Fixation murale de l'unité Bébé (optionnelle)

L'unité Bébé peut être posée sur une table ou tout autre meuble. Si vous souhaitez la fixer à un mur, merci de suivre les indications ci-dessous.

### Méthode 1

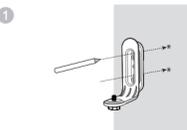


**note** Tester la bonne réception du babyphone avant d'installer la fixation murale.


Placer le système de fixation au mur puis utiliser un crayon pour définir l'emplacement des deux premiers trous comme indiqué sur le schéma ci-dessus. Retirer le système de fixation puis percer deux trous dans le mur (foret de 5,556 mm).



Insérer les deux chevilles dans les trous. Appuyer doucement sur leur extrémité à l'aide d'un marteau jusqu'à ce que les chevilles soient au ras du mur.

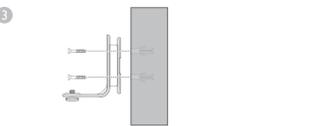


Aligner le système de fixation aux deux trous puis insérer les vis comme indiqué dans le schéma ci-dessus. Serrer la vis du bas dans un premier temps afin d'orienter correctement le système de fixation. Enfin, serrer la vis du trou supérieur pour consolider la fixation.

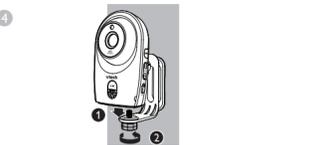


Placer l'unité Bébé sur le système de fixation afin que la vis puisse rentrer dans le trou situé sous la caméra. S'assurer que la vis est bien serrée.

### Méthode 2

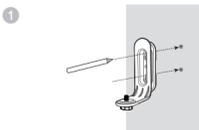

**note** Tester la bonne réception du babyphone avant d'installer la fixation murale.

Placer le système de fixation au mur puis utiliser un crayon pour définir l'emplacement des deux premiers trous comme indiqué sur le schéma ci-dessus. Retirer le système de fixation puis percer deux trous dans le mur (foret de 5,556 mm).



En cas d'utilisation d'un goujon, insérer les deux vis dans les deux chevilles jusqu'à ce qu'elles soient enfoncées au 3/4.



Placer l'unité Bébé sur le système de fixation afin que la vis puisse rentrer dans le trou situé sous la caméra. S'assurer que la vis est bien serrée. Aligner les trous du système de fixation avec les vis enfoncées dans le mur puis faire glisser le système pour le stabiliser correctement.

## Avant toute utilisation


**note** Ce produit n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.

### Test du babyphone

Il est important de tester le babyphone avant la première utilisation, puis régulièrement lors des utilisations suivantes.

**ATTENTION**

- S'assurer que l'unité Parents est à plus d'un mètre de l'unité Bébé. Si vous entendez un son aigu, éloignez l'unité Parents jusqu'à ce que le bruit émis s'arrête. Vous pouvez également baisser le volume du haut-parleur de l'unité Parents ou couper le son complètement.

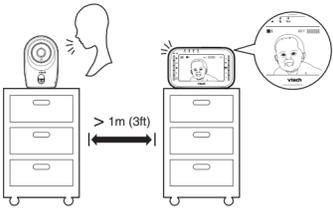

- S'assurer que les deux unités sont allumées.
- L'unité Parents affiche les images retransmises par l'unité Bébé. Parler dans le micro de l'unité Bébé. Les sons sont retransmis par l'unité Parents.
- Si vous possédez plusieurs unités Bébé, appuyer sur [1] sur le dessus de l'unité Parents. L'unité Parents affiche alternativement les images des différentes caméras. Pour chacune d'entre elles, respecter l'étape 2.

**note** Si aucune connexion n'est établie entre les deux unités, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'unité Parents. Le témoin lumineux clignote. Rapprocher l'unité Parents de l'unité Bébé, tout en conservant une distance minimale d'un mètre. S'assurer que l'unité Bébé est bien allumée et qu'elle n'est pas branchée à une prise gérée par un interrupteur mural.

**CONSEIL**

- Augmenter le volume du haut-parleur de l'unité Parents si vous ne parvenez pas à entendre les sons retransmis par l'unité Bébé.


### Portée entre les unités

**ATTENTION**

- La portée maximale entre les unités est de 300 mètres en extérieur et de 50 mètres en intérieur. Cette portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel le babyphone est utilisé.

**note** Il existe un très faible risque d'interférences avec certains appareils électroniques. Éviter de placer le babyphone à proximité de ce type de produits.


- Placer l'unité Bébé à au moins 1 mètre de Bébé.

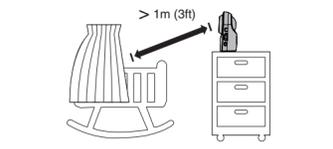

- Ajuster l'angle de la caméra pour optimiser la prise de vue.



- Placer l'unité Parents à au moins un mètre de l'unité Bébé.



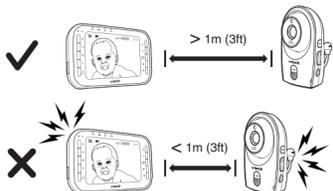


**CONSEIL**

- Par défaut, le volume du haut-parleur de l'unité Parents est au niveau 4. Si vous entendez un son aigu :
  - S'assurer que l'unité Parents est placée à plus d'un mètre de l'unité Bébé OU
  - Baisser le volume du haut-parleur de l'unité Parents.

## Fonctionnalités


### Fonctions de l'unité Bébé

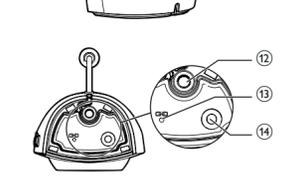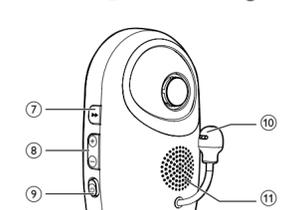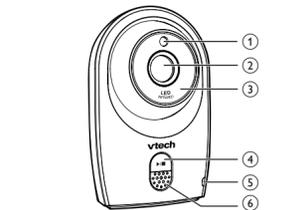

1	<b>Capteur de lumière</b>
2	<b>Caméra orientable manuellement</b>
3	<b>LED infrarouges</b>
4	▶/■ • Appuyer pour lancer ou arrêter la berceuse/le son apaisant.
5	<b>Témoin lumineux de marche</b> • S'allume lorsque l'unité Bébé est allumée et jumelée à l'unité Parents. • Clignote lorsque la connexion avec l'unité Parents est perdue.
6	<b>Microphone</b>

7	▶ • Appuyer pour passer à la berceuse ou au son apaisant suivant(e).
8	+/- • Appuyer pour ajuster le volume du haut-parleur. Cela détermine le volume des berceuses/sons apaisants et de la voix des parents retransmise par l'unité Bébé.
9	⏻ • Déplacer pour allumer ou éteindre l'unité Bébé.
10	<b>Capteur de température</b>
11	<b>Haut-parleur</b>
12	<b>Trou à visser</b> • Pour utilisation en installation murale.
13	📺 • L'unité Bébé et l'unité Parents sont déjà jumelées avant l'utilisation. • Insérer un objet très fin dans le trou (ex : extrémité d'un trombone) et maintenir appuyé le bouton pour jumeler une autre unité Bébé (vendue séparément).
14	<b>Prise d'alimentation</b>

### Fonctions de l'unité Parents

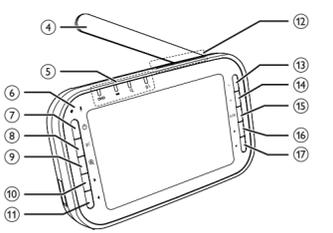

1	<b>Haut-parleur</b>
2	<b>Prise d'alimentation</b>
3	<b>Pied ajustable</b>
4	<b>Antenne</b>
5	<b>Lumières LED</b> • Témoin des différents statuts de l'unité Parents. Se référer à la partie Indicateurs lumineux de l'unité Parents.
6	🎤 <b>Microphone</b>
7	⏻ <b>Marche/arrêt</b> • Appuyer pour allumer l'unité. • Maintenir appuyé pour éteindre l'unité
8	📺 • Lorsqu'une image est retransmise, maintenir appuyé pour communiquer avec l'unité Bébé.
9	🔍 <b>Zoom</b> • Lorsqu'une image est retransmise, appuyer pour zoomer ou dézoomer.
10	▶ • Une fois dans le menu, appuyer pour sélectionner un élément. • Lorsqu'une image est retransmise, maintenir appuyé pour déplacer l'image vers la droite.
11	◀ • Une fois dans le menu, appuyer pour revenir au menu principal ou à l'écran de veille. • Lorsqu'une image est retransmise, maintenir appuyé pour déplacer l'image vers la gauche.
12	🔊 • Maintenir appuyé pour éteindre l'écran de l'unité Parents. • Appuyer pour passer à la berceuse suivante. ▶/■ • Appuyer pour lancer ou stopper la musique.

13	+	• Appuyer pour augmenter le volume du haut-parleur.
14	-	• Appuyer pour diminuer le volume du haut-parleur.
15	↵/OK	• Appuyer pour accéder au menu. • Une fois dans le menu, appuyer pour choisir un élément ou enregistrer un paramètre.
16	▲	• Une fois dans le menu, appuyer pour faire défiler vers le haut. • Lorsqu'une image est retransmise, maintenir appuyé pour déplacer l'image vers le haut.
17	▼	• Une fois dans le menu, appuyer pour faire défiler vers le bas. • Lorsqu'une image est retransmise, maintenir appuyé pour déplacer l'image vers le bas.

### Indicateurs lumineux

📺	Allumé lorsque la connexion entre l'unité Parents et l'unité Bébé est bonne ou modérée. Clignote lorsque la connexion entre les deux unités est mauvaise. Éteint lorsque l'unité Parents est éteinte ou lorsque la connexion avec l'unité Bébé est perdue.
🔊	Allumé lorsque l'unité Parents est branchée sur secteur. Clignote lorsque la batterie de l'unité Parents est faible et nécessite d'être chargée. Éteint lorsque l'unité Parents n'est pas branchée sur secteur.
📺	S'allume lorsque l'unité Parents communique avec l'unité Bébé.
🔊	S'allume lorsque le haut-parleur de l'unité Parents est éteint.

## Affichage des icônes à l'écran

	<b>État de la connexion</b> <ul style="list-style-type: none"><li> S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est très bonne.</li> <li> ou  S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est modérée.</li> <li> S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est perdue.</li></ul>
	<b>Mode balayage</b> <ul style="list-style-type: none"><li>S'affiche lorsque l'unité Parents est en mode balayage.</li></ul>
	<b>Vision nocturne</b> <ul style="list-style-type: none"><li>S'affiche lorsque la caméra infrarouge est activée.</li></ul>
	<b>Zoom</b> <ul style="list-style-type: none"><li>S'affiche lorsque le zoom de l'unité Bébé est enclenché.</li></ul>
	<b>Alerte température</b> <ul style="list-style-type: none"><li>S'affiche lorsque l'indicateur de température est enclenché.</li></ul>
	<b>Température en temps réel</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Affiche la température relevée par l'unité Bébé en temps réel (en Fahrenheit (°F) ou en degrés Celsius (°C)).</li></ul>
	<b>Haut-parleur muet</b> <ul style="list-style-type: none"><li>S'affiche lorsque le haut-parleur de l'unité Parents est éteint.</li></ul>
	<b>Indicateur du niveau sonore</b> <ul style="list-style-type: none"><li> (1 à 3 barres) Le niveau sonore détecté par l'unité Bébé est faible.</li> <li> (4 à 6 barres) Le niveau sonore détecté par l'unité Bébé est modéré.</li> <li> (7 à 9barres)Le niveau sonore détecté par l'unité Bébé est fort.</li></ul>
	<b>Volume du haut-parleur</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Affiche le niveau du volume sonore du haut-parleur lors du réglage.</li></ul>

## Déterminer la fourchette souhaitée

- La température minimale est comprise entre **11°C et 20°C**. La température maximale est comprise entre **21°C et 30°C**.
- Appuyer sur ⇨/OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Température**, puis appuyer sur ⇨/OK.
- Appuyersur▼ou▲pour sélectionner**Minimum** ou **Maximum**, puis appuyer sur ⇨/OK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la température souhaitée, puis appuyer sur ⇨/OK pour confirmer.

- Sensibilité**
  - Renommer**
  - Température**
  - Jumeler / déjumeler**
- Appuyer sur ⇨/OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
  - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Renommer**, puis appuyer sur ⇨/OK.
  - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner l'Unité Bébé souhaitée, puis appuyer sur ⇨/OK.
  - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner le nom souhaité, puis appuyer sur ⇨/OK pour confirmer.
- Alerte température**
- Vous pouvez activer l'alerte température afin que l'unité Parents émette un bip sonore lorsque la température relevée par l'unité Bébé est trop basse ou trop élevée.
- Appuyer sur ⇨/OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
  - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Température**, puis appuyer sur ⇨/OK.
  - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Alerte**, puis appuyer sur ⇨/OK.
  - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyer sur ⇨/OKpour confirmer.

- Format de température**
- Vous pouvez choisir d'afficher la température en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).
- Appuyer sur ⇨/OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
  - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Température**, puis appuyer sur ⇨/OK.
  - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Format**, puis appuyer sur ⇨/OK.
  - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner Celsius ou Fahrenheit, puis appuyer sur ⇨/OK.

- Sensibilité**
  - Renommer**
  - Température**
  - Jumeler / déjumeler**
- Appuyer sur ⇨/OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
  - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Température**, puis appuyer sur ⇨/OK.
  - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Alerte**, puis appuyer sur ⇨/OK.
  - Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner Celsius ou Fahrenheit, puis appuyer sur ⇨/OK.

### Mode vibreur

Vous pouvez activer le mode vibreur afin que l'unité Parents vibre lorsque Bébé pleure (mode écran divisé), et/ou lorsque la batterie de l'unité Parents est faible, et/ou lorsque l'unité Bébé est hors de portée (mode écran divisé), et/ou lorsque la température relevée par l'unité Bébé est trop basse ou trop élevée.

- Appuyer sur ⇨/OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Mode vibreur**, puis appuyer sur ⇨/OK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyer sur ⇨/OK.

	<b>État de la batterie</b> <ul style="list-style-type: none"><li> S'affiche lorsque la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est très bonne.</li> <li> S'affiche lorsque la batterie est entièrement chargée.</li> <li> S'affiche lorsque la batterie est faible.</li></ul>
	<b>Branchement secteur</b> <ul style="list-style-type: none"><li>S'affiche lorsque l'unité Parents est branchée sur secteur et que la batterie n'est pas installée.</li></ul>

#### Icônes du menu principal

	<b>Langue</b> <p>Vous pouvez choisir la langue affichée sur l'écran de l'unité Parents.</p>
	<b>Alertes sonores</b> <p>Vous pouvez activer une alerte sonore lorsque<span> </span>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>la batterie de l'unité Parentsestfaible.</li> <li>la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est perdue.</li> <li>un son est détecté par une unité Bébé en mode Ecran divisé.</li></ul>
	<b>Sensibilité</b> <p>Vous pouvez choisir d'entendre tous les sons émis par l'unité Bébé ou bien ceux excédant un certain niveau sonore. L'unité Parents permet d'ajuster la sensibilité du microphone de l'unité Bébé.</p>
	<b>Température</b> <p>Vous pouvez configurer l'unité Parents afin qu'elle bipe lorsque la température relevée par l'unité Bébé est trop basse ou trop élevée. Par défaut, l'alerte température est désactivée.</p>
	<b>Mode vibreur</b> <p>Vous pouvez configurer l'unité Parents afin qu'elle vibre lorsque<span> </span>: Bébé pleure (mode Ecran divisé), la connexion entre les deux unités est perdue (mode Ecran divisé), la température relevée par l'unité Bébé est trop basse ou trop élevée, la batterie de l'unité Parents est faible.</p>
	<b>Berceuses et sons apaisants</b> <p>Vous pouvez déclencher des berceuses et/ou des sons apaisants afin de rassurer Bébé.</p>

	<b>Mode veille</b> <p>L'écran de l'unité Parents s'allume automatiquement lorsqu'un son est détecté dans la chambre de Bébé. Si aucun son n'est détecté, il s'éteint automatiquement afin de limiter l'émission d'ondes.</p>
	<b>Luminosité</b> <p>Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran de l'unité Parents.</p>
	<b>Renommer</b> <p>Vous pouvez choisir un nom spécifique pour chaque unité Bébé à partir d'une liste prédéfinie.</p>
	<b>Jumeler / déjumeler</b> <p>L'unité Parents et l'unité Bébé sont déjà jumelées. Si vous souhaitez ajouter ou remplacer une unité Bébé, cette dernière devra être jumelée à l'unité Parents avant toute utilisation.</p>

#### Messages sur l'unité Parents

	<b>Aucun jumelage avec CAM #</b> <p>L'unité Bébé est hors de portée, éteinte ou bien non jumelée.</p>
	<b>Batt. faible sur unité Parents</b> <p>La batterie de l'unité Parents est faible et nécessite d'être chargée.</p>
	<b>Batterie épuisée. Mise HF...</b> <p>La batterie est épuisée. L'unité Parents s'éteint.</p>
	<b>Son détecté sur CAM #</b> <p>Apparaît dans le mode Ecran divisé lorsqu'un son est détecté par l'une des unités Bébé jumelées.</p>
	<b>Temp. trop élevée sur CAM # ou</b> <p>La température relevée par l'unité Bébé sélectionnée est trop élevée.</p>
	<b>Temp. trop basse sur CAM #</b> <p>La température relevée par l'unité Bébé sélectionnée est trop basse.</p>
	<b>Mise en marche...</b> <p>L'unité Parents est en train de s'allumer.</p>
	<b>L'unité Parents recherche l'unité Bébé.</b>

	<b>Mode veille</b> <p>L'écran de l'unité Parents s'allume automatiquement lorsqu'un son est détecté dans la chambre de Bébé. Si aucun son n'est détecté, il s'éteint automatiquement afin de limiter l'émission d'ondes.</p>
--	--

## Stockage

En cas de non-utilisation prolongée, retirer la batterie de l'unité Parents. Stocker l'unité Bébé ainsi que l'unité Parents dans un endroit frais et sec.

## Résolution des problèmes

En cas de problème lors de l'utilisation du produit, merci de consulter les informations présentées ci-contre :

Le babyphone semble ne pas fonctionner correctement.	Merci de suivre les indications suivantes en respectant l'ordre mentionné <span> </span> : <ol style="list-style-type: none"><li>Éteindre et débrancher les deux unités.</li> <li>Retirer la batterie de l'unité Parents, puis la réinstaller.</li> <li>Attendre quelques secondes.</li> <li>Allumer l'unité Parents et l'unité Bébé.</li> <li>Attendre que les deux unités se synchronisent (la connexion se fait automatiquement et peut prendre jusqu'à une minute).</li></ol>
Les témoins lumineux ne s'allument pas lorsque l'on met les unités en marche.	L'unité Parents n'est peut-être pas branchée sur secteur. Brancher puis allumer l'unité Parents afin d'établir la connexion avec l'unité Bébé.
La batterie ne se recharge pas alors que l'unité Parents est bien branchée sur secteur.	S'assurer que la prise de courant n'est pas contrôlée par un interrupteur mural. <p>S'assurer que la batterie est correctement installée dans l'unité Parents.</p>
L' i m a g e retransmise est en noir et blanc.	La batterie arrive en fin de vie. La remplacer par une batterie neuve.
En modevision nocturne, les images retransmises sont floues.	Lorsque l'intensité lumineuse de la pièce diminue, la caméra infrarouge s'enclenche automatiquement. Certains luminaires, couleurs, objets situés dans le champ de vision de la caméra peuvent affecter la qualité de l'image. Ajuster l'angle de la caméra ou déplacer l'unité Bébé pour optimiser la prise de vue.

## Utilisation du babyphone

### Allumer / éteindre l'unité Bébé

- Déplacer le curseur ⇩ de l'unité Bébé sur la position marche. Le témoin lumineux de marche s'allume.
- Déplacer le curseur ⇩ de l'unité Bébé sur la position arrêté. Le témoin lumineux de marche s'éteint.

### Allumer / éteindre l'unité Parents

- Maintenir appuyé ⇩ de l'unité Parents pour l'allumer. L'écran s'allume.
- Maintenir appuyé ⇩ de l'unité Parents pour l'éteindre. L'écran s'éteint.

### Mode éco : son sans l'image

Vous pouvez allumer ou éteindre l'écran sans éteindre l'unité Parents. Vous continuerez d'entendre les sons captés par l'unité Bébé, et économiserez ainsi la batterie de l'unité Parents.

- Maintenir appuyé ⇩ sur le dessus de l'unité Parents pour éteindre l'écran.
- Appuyer sur n'importe quel bouton de l'unité Parents pour rallumer l'écran.

- note** Si le mode Allumage de l'écran par le son est actif, l'écran se rallume lorsqu'un son est détecté.

### Ajuster le volume du haut-parleur

- Pour l'unité Parents :
  - Appuyer sur + ou – de l'unité Parents.

- note** Lorsque le volume du haut-parleur est coupé, l'icône apparaît sur l'écran et le témoin lumineux s'allume.

##### Pour l'unité Bébé :

Le volume du haut-parleur détermine le volume des berceuses ainsi que celui de la voix des parents.

- Appuyer sur – / + de l'unité Bébé.

### Déclencher les berceuses ou les sons apaisants

Vous pouvez déclencher des berceuses ou des sons apaisants à distance via l'unité Parents ou directement sur l'unité Bébé. Vous pouvez choisir parmi 5 mélodies et 4 sons apaisants. La berceuse ou le son apaisant choisis est répété pendant 10 minutes.

##### Déclencher la musique via l'unité Bébé

- Appuyer sur ▶/■ pour lancer la musique. La musique est jouée pendant environ 10 minutes.
- Appuyersur▶▶pour passer à la berceuse suivante.
- Appuyer à nouveau sur ▶▶ pour arrêter la musique.

- note** Les berceuses et sons apaisants peuvent être déclenchés via l'unité Bébé même si l'unité Parents est éteinte.

### Déclencher la musique via l'unité Parents

- Appuyer sur ▶/■ sur le dessus de l'unité Parents pour lancer une berceuse.
- Appuyer sur ♪ sur le dessus de l'unité Parents pour passer à la mélodie suivante.
- Appuyer sur ▶/■ sur le dessus de l'unité Parents pour arrêter la musique.

CONSEIL

- Quand la musique s'arrête, appuyer sur ▶/■ relancer la musique.

#### Déclencher la musique via le menu

Si **Tout lire** est sélectionné, les 5 berceuses et 4 sons apaisants sont joués les uns après les autres pendant 10 minutes.

- Appuyer sur ⇨/OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Berceuse**, puis appuyer sur ⇨/OK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la berceuse ou le son apaisant souhaité ou **Tout lire**, puis appuyer sur ⇨/OK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Lecture** ou **Stop**, puis appuyer sur ⇨/OK pour confirmer.

- note** Les berceuses sont jouées sur la dernière unité Bébé visionnée/jumelée.
- Pour arrêter une berceuse, vous devez être en train de visionner l'unité Bébé sur laquelle la musique est lancée.
- La musique s'arrête lorsque l'unité Parents communique avec l'unité Bébé.

### Choix de la langue

Vous pouvez choisir la langue affichée sur l'écran de l'unité Parents.

- Appuyer sur ⇨/OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Langage**, puis appuyer sur ⇨/OK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyer sur ⇨/OKpour confirmer.

### Ajuster la luminosité de l'écran

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran de l'unité Parents (5 niveaux). Par défaut, la luminosité est au niveau 3.

- Appuyer sur ⇨/OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **LCD**, puis appuyer sur ⇨/OK.
- Appuyer à nouveau pour sélectionner **Luminosité**.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner le niveau souhaité, puis appuyer sur ⇨/OK pour confirmer.

### Baisse luminosité écran

Par défaut, ce mode est activé afin d'économiser la batterie de l'unité Parents. Lorsque l'unité Parents n'a pas été utilisée pendant au moins 10 minutes et que l'écran est allumé, la luminosité de l'écran diminue automatiquement pour économiser la batterie.

- Appuyer sur ⇨/OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **LCD**, puis appuyer sur ⇨/OK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Mode Attenu**, puis appuyer sur ⇨/OK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyer sur ⇨/OK pour confirmer.

- note** Appuyer sur n'importe quel bouton permet de revenir au niveau de luminosité initial. Il en est de même si une alerte est émise. Après 10 minutes d'inactivité, la luminosité diminue à nouveau.

### Ajuster la sensibilité sonore

Vous pouvez choisir d'entendre tous les sons émis par l'unité Bébé ou bien ceux excédant un certain niveau sonore. L'unité Parents permet d'ajuster la sensibilité du microphone de l'unité Bébé (5 niveaux).

Sensibilité	Description
<b>Très élevée</b>	Le haut-parleur de l'unité Parents est constamment allumé. Vous entendez tous les sons provenant de la chambre de Bébé, y compris les bruits de fond.
<b>Élevée</b>	Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages discrets. Il reste éteint si Bébé dort profondément.
<b>Moyenne</b>	Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche pour des babillages bruyants. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.
<b>Faible</b>	Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé pleure. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.
<b>Très faible</b>	Le haut-parleur de l'unité Parents se met en marche si Bébé crie ou pleure fort. Il reste éteint si Bébé émet des sons discrets.

- Appuyer sur ⇨/OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Sensibilité**, puis appuyer sur ⇨/OK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner le niveau de sensibilité souhaité, puis appuyer sur ⇨/OK pour confirmer.

CONSEIL

- Vous pouvez déplacer l'unité Bébé afin d'améliorer la détection sonore.

### Mode veille (allumage de l'écran par le son)

Si aucun son n'est détecté pendant 50 secondes, l'écran de l'unité Parents s'éteint automatiquement afin de limiter l'émission d'ondes. Il se rallume automatiquement si un son est détecté, puis s'éteint à nouveau après 50 secondes si aucun son n'est émis. Lorsque le babyphone est en veille, seule l'unité Parents émet, les ondes émises dans la chambre de Bébé sont donc insignifiantes.

## Garantie sérénité 3 ans

Garantie fabricant de 3 ans gratuite, valable en France, Belgique Francophone et Suisse francophone – sous réserve d'enregistrement de votre produit\* sur [www.vtech-babyphones.com](http://www.vtech-babyphones.com)

\*Enregistrement à faire durant la 1ère année suivant l'achat

1. En cas des garanties légales, le produit détaillé dans cette notice est couvert par une garantie VTech de 3 ans – pièces et main d'œuvre – contre tout défaut de fabrication si vous l'enregistrez sur [www.vtech-babyphones.com](http://www.vtech-babyphones.com) dans la première année suivant l'achat. La durée de 3 ans court à partir de la date d'achat du produit.

- La garantie commerciale VTech ne pourra s'appliquer en cas de panne liée à une mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur d'un accessoire forcé, utilisation d'un adaptateur ou de piles non recommandés par VTech, écran ou pièces endommagés suite à la chute du produit, etc.).
- Si le produit est défectueux, nous vous invitons à le rapporter au magasin dans lequel vous l'avez acheté.
- Si l'échange de votre produit ne peut se faire en magasin ou sur le site Internet où vous l'avez acheté, vous pouvez nous contacter au Service Consommateurs VTech au 0 805 163 030 (service et appel gratuits) ou via notre site Internet [www.vtech-babyphones.com](http://www.vtech-babyphones.com) - Rubrique « Assistance ».
- Nous nous engageons à échanger votre produit le plus rapidement possible, sous réserve que l'anomalie constatée par nos services soit couverte par la garantie et que le produit soit en stock. Si le produit n'est plus disponible, nous vous proposons un échange contre un produit aux fonctions similaires ou de valeur équivalente.
- Nous vous renverrons un produit neuf par transporteur à votre domicile.

Cette garantie commerciale vous est offerte gratuitement par VTech (VTECH ELECTRONICS EUROPE BV société au capital de 90 000 euros, immatriculée à la Chambre de Commerce de Neuchâtel en-Midden-Limburg sous le numéro 12.044.228, dont le siège social est situé à Copernicusstraat 7, 6003 DE Weert - PAYS BAS) . Conformément à l'article L.211-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »

Par ailleurs, indépendamment de la garantie commerciale ainsi consentie, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité (articles L.211-4 à L.211-14 du Code de la consommation) et de celle des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 et 2232 du Code civil.

Rappel des articles L.211-4, L.211-5 et L.211-12 du Code de la consommation, et des articles 1641 et 1648, premier alinéa, du Code civil :

Article L.211-4 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L.211-5 du Code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

- Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

- Appuyer sur ⇨/OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Allumage écran par le son**, puis appuyer sur ⇨/OK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyersur ⇨/OKpour confirmer.

- note** Si la sensibilité est à son niveau maximal, l'écran de l'unité Parents sera allumé en permanence.

### Modes de surveillance

Chaque fois que vous allumez l'unité Parents, vous accédez au mode **MONO-CAM**. L'écran affiche l'image transmise par une seule unité Bébé. Le mode **MONO-CAM** permet également de basculer d'une caméra à une autre si plusieurs unités Bébé sont jumelées. Grâce au mode **ÉCRAN DIVISÉ**, vous pouvez afficher les images retransmises par 2, 3 ou 4 caméras en même temps sur l'écran de l'unité Parents.

Avec le mode **BALAYAGE**, la transmission d'images est alternée. L'écran de l'unité Parents passe automatiquement d'une unité Bébé à une autre toutes les 7 secondes.

##### En mode MONO-CAM

- Appuyer sur ⇩ pour visionner les images de l'unité Bébé suivante.
- Appuyer sur ⇩ à plusieurs reprises pour passer en mode **BALAYAGE** ou **ÉCRAN DIVISÉ**.

##### En mode ÉCRAN DIVISÉ

- Appuyer sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner une unité Bébé.
- Appuyer sur ⊕ pour voir temporairement les images de l'unité Bébé sélectionnée en mode **Monocam**. Le mode **Ecran divisé** revient automatiquement après 10 secondes.
- Appuyersur ⇩ à plusieurs reprises pour passer en mode **Monocam** ou en mode **Balayage**.

##### En mode BALAYAGE

- En mode **Balayage**, l'unité Parents transmet les images d'une unité Bébé différente toutes les 7 secondes.
- Appuyer sur ⇩ à plusieurs reprises pour passer en mode **Monocam** ou en mode **Ecran divisé**.

- note** Le haut-parleur de l'unité Parents est éteint en mode **Ecran divisé** et en mode **Balayage**.

### Zoom

Vous pouvez zoomer et dézoomer l'image transmise par l'unité Bébé.

- Appuyer sur ⊕ pour zoomer.
- Maintenir appuyé ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour déplacer l'image agrandie vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
- Appuyer à nouveau sur ⊕ pour dézoomer.

### Communication à distance

L'unité Parents est équipée d'un microphone permettant de parler et rassurer Bébé depuis une autre pièce, sans avoir à se déplacer, nise montr.

- Maintenir appuyé Ⓢ sur l'unité Parents. Le témoin lumineux Ⓢ s'allume.
- Parler dans le microphone de l'unité Parents. Votre voix est diffusée par l'unité Bébé.
- Relâcher le bouton Ⓢ pour arrêter la diffusion. Le témoin lumineux Ⓢ s'éteint.

### Alertes sonores

##### Alerte batterie faible

Vous pouvez configurer l'unité Parents afin qu'elle bipe lorsque sa batterie est faible.

- Appuyer sur ⇨/OK lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Alerte sonore**, puis appuyer sur ⇨/OK.
- Appuyer sur ▼ ou ▲ pou sélectionner **Alerte batterie faible**.
- Appuyer sur ▼ ou ▲</