


DREAMWORKS
**GABBY ET
LA MAISON MAGIQUE**



Manuel d'utilisation


Ma tablette éducative

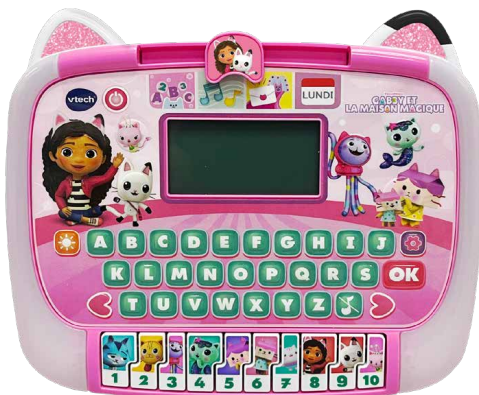

DreamWorks Gabby's Dollhouse
© DreamWorks Animation LLC.
All rights reserved.

INTRODUCTION

Tu viens d'acquérir **Ma tablette éducative** de **VTech®**. Félicitations ! Des contours magiques qui changent de couleur illuminent chaque moment de jeu sur ta tablette. Grâce aux 10 jeux et activités, découvre les lettres, les chiffres, la musique et bien plus encore !

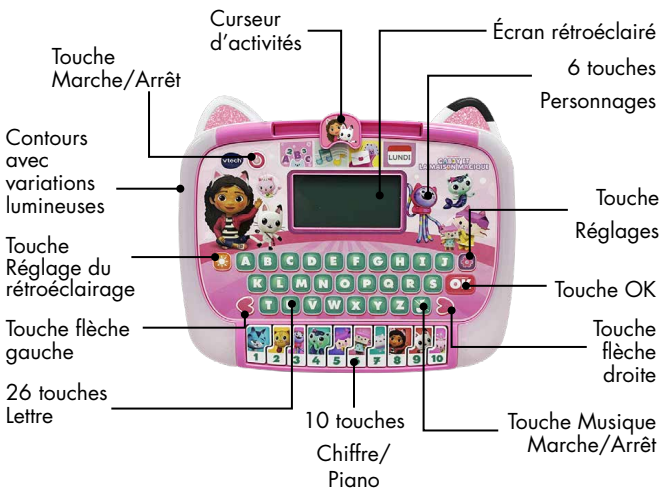

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Ma tablette éducative** de VTech®
- Guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.


Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please save this user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

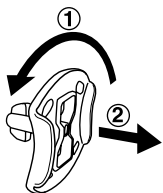


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet en utilisant un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles 1,5V AA/LR6 en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

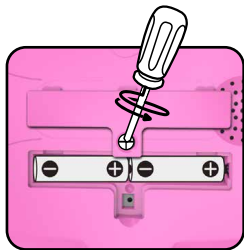

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

- Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.

- Do not short-circuit the supply terminals.
- Remove batteries during long periods of non-use.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in fire.

RECHARGEABLE BATTERIES:

- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not charge non-rechargeable batteries.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.



- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Touche Marche/Arrêt

Pour allumer le jouet, appuyer sur la **touche Marche/Arrêt**. Appuyer de nouveau sur la **touche Marche/Arrêt** pour l'éteindre.

2. Contours Avec variations lumineuses

Les contours de **Ma tablette éducative** s'illuminent en rouge, bleu, rose et violet pendant le jeu.



3. Écran rétroéclairé

La couleur du rétroéclairage de l'écran peut être réglée sur différentes couleurs : bleu, violet, rose et rouge.



4. Curseur d'activités

Faire glisser le curseur pour choisir l'une des 4 activités affichées.

5. 6 touches Personnage

Appuyer sur l'une des **touches Personnage** pour choisir l'une des 6 activités proposées.



6. 26 touches Lettre

Appuyer sur les **touches Lettre** pour découvrir les lettres ou répondre à des questions liées aux lettres.



7. 10 touches Chiffre/Piano

Appuyer sur les **touches Chiffre/Piano** pour apprendre les chiffres, répondre à des questions sur les chiffres ou jouer des notes de musique.



8. Touches flèches

Appuyer sur les **touches flèches** pour naviguer à l'écran ou sélectionner une option.

9. Touche Ok

Appuyer sur la **Touche OK** pour confirmer une sélection.

10. Touche Réglage du rétroéclairage

Appuyer sur la **touche Réglage du rétroéclairage** pour changer la couleur du rétroéclairage de l'écran ou pour l'éteindre.

11. Touche Réglages

Appuyer sur la **touche Réglages** pour accéder au menu Réglages. À partir de ce menu, il est possible d'activer ou de désactiver la musique de fond, d'activer ou de désactiver les contours avec variations lumineuses, ou de régler le volume sonore et le contraste de l'écran. Appuyer sur les **touches flèches** pour faire un choix, puis sur la **touche OK** pour confirmer.

12. Touche Musique Marche/Arrêt



Appuyer sur cette touche pour activer ou désactiver la musique de fond.

13. Arrêt automatique

Afin de préserver la durée de vie des piles, **Ma tablette éducative** de **VTech®** s'éteint automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité. Pour la rallumer, appuyer sur la **touche Marche/Arrêt**. Le jouet s'éteint également automatiquement lorsque le niveau des piles est faible.



NOTE : si le jouet s'éteint constamment pendant l'utilisation, insérer de nouvelles piles puis rallumer le jouet.

POUR COMMENCER

- Appuyer sur la **touche Marche/Arrêt** pour allumer le jouet. Une courte animation se lance, puis une demande de sélection d'activité s'affiche.
- Faire glisser le **curseur d'activités** pour choisir l'une des 4 activités proposées, ou appuyer directement sur l'une des 6 **touches Personnage** pour lancer l'une de ces activités.

ACTIVITÉS

1. Le spectacle des lettres et des chiffres



Bienvenue au spectacle des lettres et des chiffres de Gabby ! Appuyez sur les **touches Lettre** pour découvrir les lettres, les sons, les mots et les objets. Appuyez sur les **touches Chiffre** pour apprendre les nombres et compter.



2. Le piano magique de Gabby



Amusons-nous à jouer de la musique ! Utilisez les **touches flèches** et la **touche OK** pour choisir un instrument, puis appuyez sur les **touches Chiffre/Piano** pour jouer.



Appuyez sur les **touches Lettres** pour ajouter d'autres sons amusants, et utilisez les **touches flèches** pour changer d'instrument.

3. Miaou Mail



Gabby a reçu des messages ! Aidez-la à taper des réponses en utilisant les **touches Lettres**. Utilisez les **touches flèches** et la **touche OK** pour envoyer des émojis.



4. Le calendrier de la maison magique



Consultez **Le calendrier de la maison magique** et découvrez les prévisions météo pour la semaine. Appuyez sur les **touches flèches** pour faire défiler les jours, puis appuyez sur la **touche OK** pour choisir.



5. Le cha'byrinthe



Où est Charlie, le chat de Gabby ? Les portes avec des images identiques sont reliées entre elles. Appuyez sur les **touches flèches** pour déplacer Gabby vers une porte, puis appuyez sur la **touche OK** pour entrer.

Il y a trois niveaux. Le niveau de difficulté changera en fonction de votre progression.



6. La fête des chiffres



Bienvenue à la fête des chiffres !

Au niveau 1, utilisez les **touches flèches** et la **touche OK** pour choisir le bon nombre de tasses de thé.



Au niveau 2, appuyez sur la **touche OK** pour verser le bon nombre de boissons.



Au niveau 3, additionnez le nombre total de gâteaux. Appuyez sur les **touches chiffres** pour répondre.



7. Le jeu des lettres



Jouons à un jeu d'orthographe ! Appuyez sur les **touches Lettre** pour épeler les mots.

Il y a trois niveaux. Le niveau de difficulté changera en fonction de votre progression.



8. Atelier DJ



Apprenons à jouer des chansons ! Suivez les chiffres qui tombent pour jouer un morceau. Appuyez sur les **touches Chiffre/Piano** avant qu'ils n'atteignent le bas.



Il y a trois niveaux. Le niveau de difficulté changera en fonction de votre progression.

9. Éclate-bulles



Bulles, bulles, bulles ! Devinez quelle lettre ou quel chiffre est caché sous les bulles. Appuyez sur les **touches Lettre** ou les **touches Chiffres** pour répondre.



Il y a trois niveaux. Le niveau de difficulté changera en fonction de votre progression.

10. Associe avec Bébé Boîte



On va s'amuser en associant les motifs de tenue de la famille Boîte ! Appuyez sur les **touches flèches** pour choisir un motif, puis appuyez sur la **touche OK** pour confirmer.



Il y a trois niveaux. Le niveau de difficulté changera en fonction de votre progression.

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement, merci de remplacer les piles par des piles neuves ou rechargées.

EN CAS DE PROBLÈMES

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter notre service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**Visit our website for more
information about our products,
downloads, resources and more.**

www.vtech.co.uk
www.vtech.com.au

