

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

Manual de  
instrucciones

**Disney**

**Tut Tut  
Bóldos**


**La ciudad mágica de Minnie Mouse**



# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por adquirir **La ciudad mágica de Minnie Mouse**, de **VTech®**! Estamos comprometidos en ofrecer los mejores juguetes para entretener y educar a su hijo.

¡Descubre un lugar mágico para jugar! Súbete con Minnie en su Diverauto y date una vuelta por la ciudad, recorre sus pistas y pasa por los 4 Sensores Mágicos: ¡te esperan muchas sorpresas! Alegres melodías y la dulce voz de Minnie Mouse te animarán durante todo el juego.

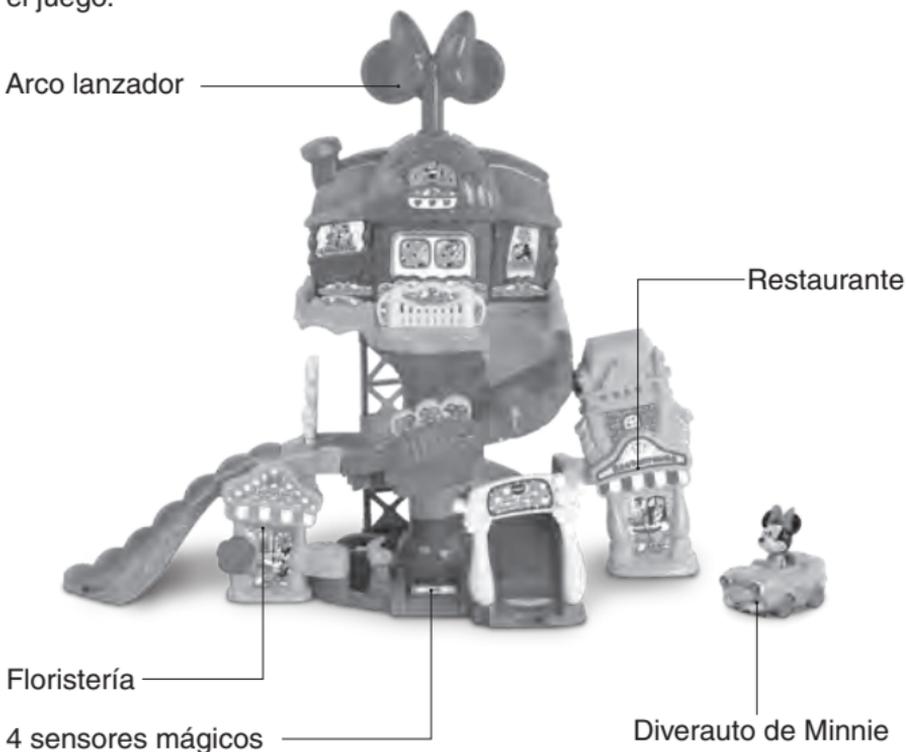

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE



Un Diverauto de Minnie



Una valla blanca



2 soportes de pista



Una flor



Muro de floristería



Panel de flores



Una base en espiral



Pista en espiral 1



Pista en espiral 2



Plataforma del nivel superior



Soporte del muro del restaurante



Muro del restaurante



Arco lanzador



Fachada central superior



Lanzador con sensor mágico




Barrera de paso



Una pista descendente



Un arco

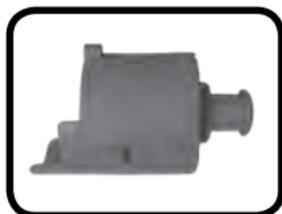


Soporte 1



Soporte 2



8 tornillos

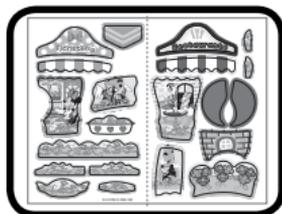

Una hoja de pegatinas

- Un manual de instrucciones

## **ADVERTENCIA:**

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

**Usar bajo la vigilancia de un adulto.**

**Nota:** Conserve el manual. Contiene información importante.

## **¡ADVERTENCIA!**


**Requiere montaje de un adulto.**

**Por la seguridad de su hijo, no permita que use el juguete hasta que esté completamente montado.**

**Para desbloquear la seguridad del embalaje:**

① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.

② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

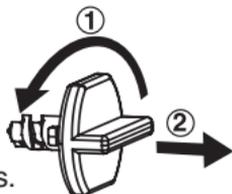

# **INSTALACIÓN DE LAS PILAS**


## **Diverauto de Minnie**

1. Asegúrese de que el vehículo está apagado.

2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del vehículo. Use un destornillador para abrirlo.

3. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según el diagrama que encontrará en el compartimento de las pilas (se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato).

4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

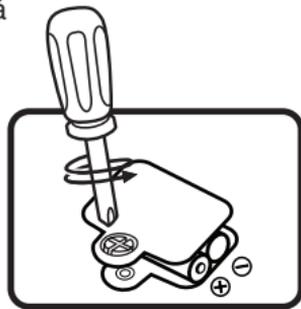

## ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.<sup>6</sup>
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

### **Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.**



Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.






Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).

La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

# PEGATINAS

Asegúrese de colocar las pegatinas según se muestra en esta página:

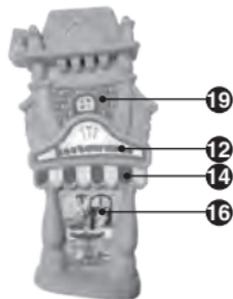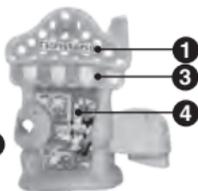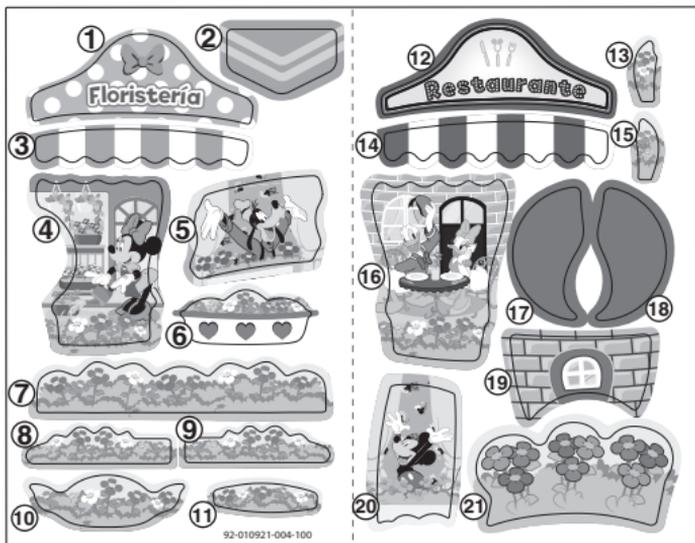

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE


## La ciudad mágica de Minnie Mouse

En **La ciudad mágica de Minnie Mouse**, de VTech®, la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto.


1. Localice la **base en espiral** e inserte en ella uno de los **soportes de pista**, tal y como muestra la imagen siguiente.




2. Coloque la **flor** en el **muro de la floristería**. Encaje luego el **muro de la floristería** en la **base en espiral**.

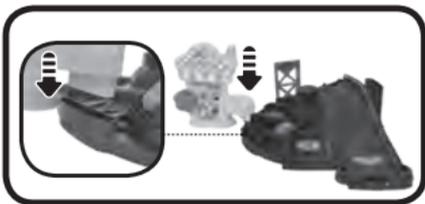


3. Encaje la **pista en espiral 1** en el poste central de la **base en espiral**. Después, ajuste la **pista en espiral 1** para que encaje perfectamente tanto con el **muro de la floristería**, como con la **base en espiral** y el **soporte de pista**.

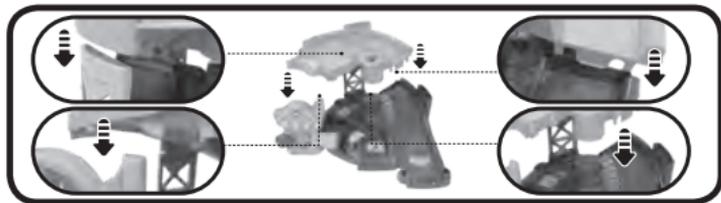

4. Use 2 **tornillos** para fijar el **soporte del muro del restaurante** en el **muro del restaurante**, e insértelo luego en la **base en espiral** como indica la imagen a continuación.

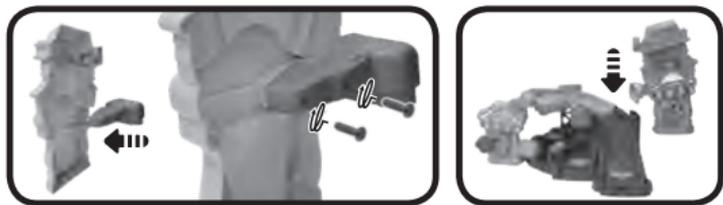


5. Inserte el **soporte 1** en el interior de la **pista en espiral 2** y fíjelo con la ayuda de **3 tornillos**.

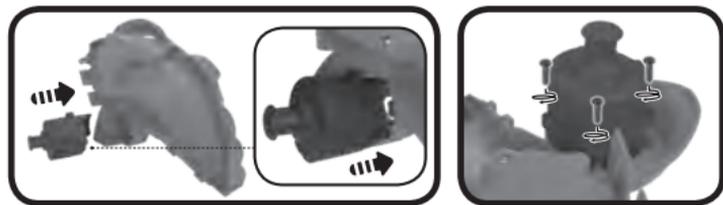


6. Introduzca el **panel de flores** en la **pista en espiral 2**. Al hacerlo, escuchará un sonido “clic” que le indicará que está fijada con seguridad.



7. Encaje la **pista en espiral 2** en el poste central de la **pista en espiral 1**. Después, una la **pista en espiral 2** tanto con el **muro del restaurante** como con el **muro de la floristería**, como se indica abajo. Un sonido “clic” le indicará que las piezas se han fijado con seguridad.

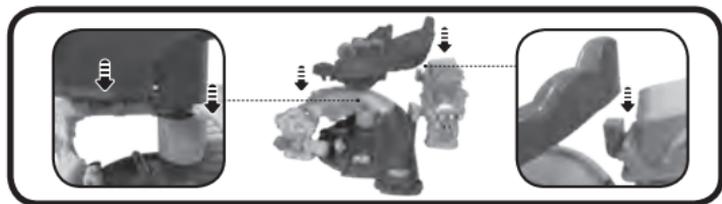

8. Fije el **soporte 2** en la **plataforma del nivel superior** mediante **3 tornillos**, como muestra la siguiente imagen.

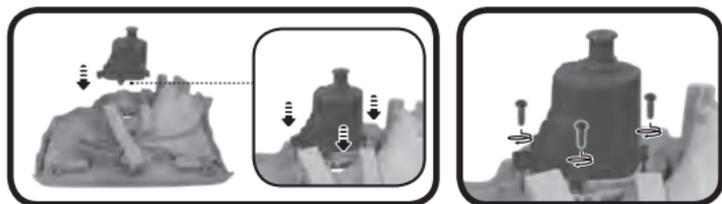


9. Inserte el **arco lanzador** en la **fachada central superior** de la forma indicada en la imagen.





10. Una la **fachada central superior** a la **plataforma del nivel superior**. Un sonido “clic” le indicará que las piezas se han fijado correctamente.



11. Inserte el otro **soporte de pista** sobre la hendidura que hay en la **pista en espiral 1**. Observe las piezas de encaje que hay bajo la **plataforma del nivel superior**. Conecte con ellas la **plataforma del nivel superior** con el **soporte de pista** y con la **pista en espiral 2** (como muestra el gráfico a continuación).

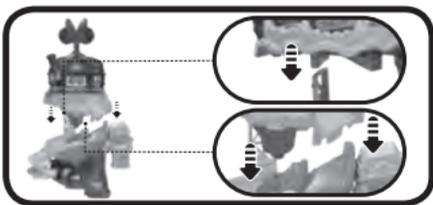

12. Siga la imagen siguiente para insertar el **lanzador con sensor mágico** y la **valla blanca** en la **plataforma del nivel superior**.

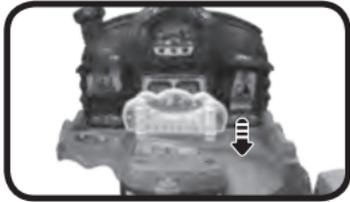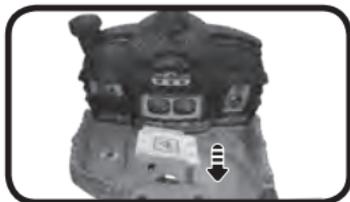


13. Introduzca la **barrera de paso** en el hueco que se encuentra en la **pista en espiral 1**, como en esta imagen.



14. Sitúe el **arco** en los orificios que hay en la **base en espiral**, tal y como se ve en la imagen.



15. Conecte la **pista descendente** con la **pista en espiral 1**.

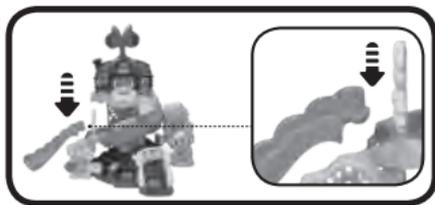


Cuando haya completado los pasos anteriores, el niño podrá jugar con **La ciudad mágica de Minnie Mouse**. Es posible ampliar el juego conectando a la ciudad otras piezas o escenarios **Tut Tut** (de venta por separado).



## ¡COMPLETA TU COLECCIÓN!

Es posible ampliar el juego conectando **La ciudad mágica de Minnie Mouse** con otras piezas o escenarios **Tut Tut** (ambos de venta por separado).

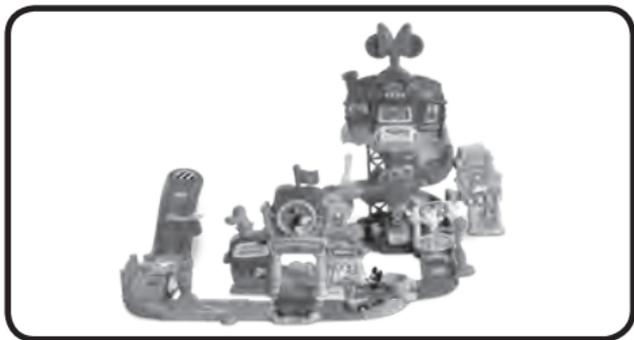


# CARACTERÍSTICAS

## Diverauto de Minnie

### 1. INTERRUPTOR ON/OFF

Para encender el vehículo, deslice su interruptor hasta la posición **ON** ⏻. Para apagarlo, deslice el interruptor a la posición **OFF** ●.

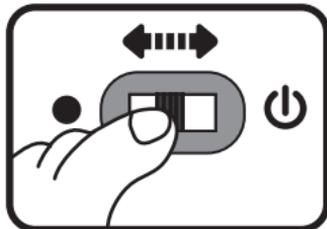

### 2. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA


Para preservar la duración de las pilas, el coche se desconectará tras, aproximadamente, 50 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo, pulse el personaje de Minnie o haga rodar el vehículo rápidamente (así se activará el sensor de movimiento).

**Nota:** Este producto se encuentra en modo prueba mientras esté en el embalaje. Para activar el modo normal una vez fuera del embalaje, apague el vehículo y vuelva a encenderlo. Si durante el juego notara falta de actividad del juguete, le recomendamos reemplazar las pilas por unas nuevas.

## ACTIVIDADES

## Diverauto de Minnie

1. Para encender el coche, deslice su interruptor hasta la posición **ON** ⏻. Escuchará una canción junto a divertidas frases y sonidos, y las luces del vehículo se iluminarán mientras tanto.

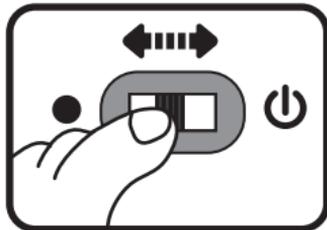

2. Pulse el personaje de Minnie para oír sus simpáticas frases, efectos sonoros y las melodías del diverauto. Sus luces se iluminarán para acompañar el juego.



3. Al hacer rodar el vehículo se activarán alegres sonidos y melodías. Si mientras suena la melodía vuelve a hacer rodar al coche, este reproducirá sus sonidos característicos junto a la música. Las luces acompañarán el juego en todo momento.



4. Para añadir diversión al vehículo, úselo también en **La ciudad mágica de Minnie Mouse** o en otros escenarios **Tut Tut** (de venta por separado). Al deslizarlo por los 4 sensores mágicos que contiene la ciudad se activarán variadas respuestas que harán muy entretenido el juego. Además, el **Diverauto de Minnie** puede activar sus canciones, frases y sonidos en otros escenarios **Tut Tut** (de venta por separado).



# ACTIVIDADES

## La ciudad mágica de Minnie Mouse

1. Coloque el coche u otros vehículos de la colección **Tut Tut** (de venta por separado) en cualquiera de los 4 sensores mágicos para activar divertidos sonidos, canciones y frases.



2. En la **plataforma del nivel superior**, sitúe el vehículo sobre la **pista lanzador con sensor mágico**. Presione entonces el **lazo lanzador** para que el coche baje por la **pista descendente**.



3. Al mover la **barrera de paso de lado a lado** podrá detener o dejar pasar al **Diverauto de Minnie**.



# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Retire las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si pese a todo el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.





# TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

**PRODUCTO:**

**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

## SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.  
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

**Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.**

***vtech.es***



TM & © 2019 VTech Holdings Limited.  
Todos los derechos reservados.

**Impreso en China.**

91-003719-006 