

vtech[®]
Baby

Bedienungsanleitung

Lustiges Tanzäffchen




Einführung

Mit dem **Lustigen Tanzäffchen** spielen, lernen, tanzen und sich bewegen. Das niedliche Äffchen tanzt durch den Raum, während es die Kleinen auffordert, mitzumachen und es zu fangen. Sensoren erkennen, wenn es gefangen wurde und das Äffchen reagiert mit Sätzen, Geräuschen und Bewegung. Die fünf Formen-Tasten lösen lustige Antworten aus und fördern die motorischen Fähigkeiten.

Aus-/Modus-
Schalter

Lautstärkereger

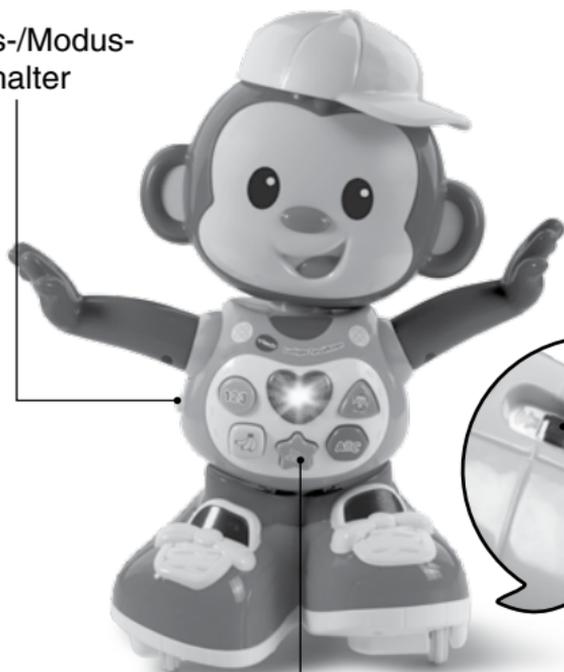

Formen-Tasten


Empfindlichkeitsschalter

Inhalt der Packung

- Ein **Lustiges Tanzäffchen**
- Eine Bedienungsanleitung mit Garantiekarte


ACHTUNG: Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Die Schnur ist nicht Teil des Spielzeugs, bitte entfernen und entsorgen Sie diese zur Sicherheit Ihres Kindes.

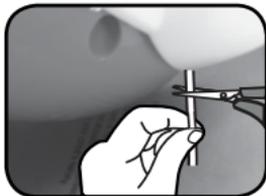

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält.

Entfernen der Transportsicherung:

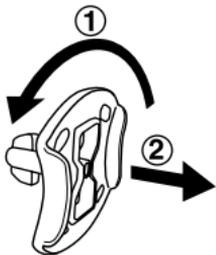

- ① Drehen Sie die Transportsicherung gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

Energieversorgung

Ihr **Lustiges Tanzäffchen** wird mit 4 x 1,5V Mignon-Batterien (AA/LR6) betrieben.

Hinweis:


Wir empfehlen ausdrücklich, neue Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan) zu verwenden. Das Verwenden erschöpfter Batterien kann Ursache einer fehlerhaften Ausführung (z. B. Ton- oder Funktionsstörungen) sein. Setzen Sie in diesem Fall bitte neue Batterien ein.

Einlegen der Batterien

Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen gewechselt werden und dass das Batteriefach fest und sachgemäß geschlossen ist.

Das Verschlucken einer Batterie kann lebensgefährlich sein!

1. Vergewissern Sie sich, dass das Lernspielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Hinterseite des Lernspielzeugs. Sie können es mit einem Schraubendreher öffnen.
3. Setzen Sie 4 x 1,5V Mignon-Batterien (AA/LR6) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
4. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

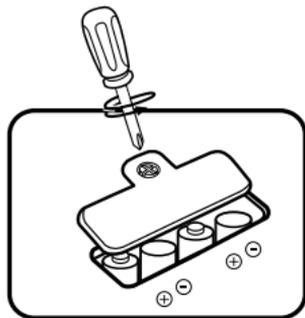

Batteriehinweise

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!


Besonderheiten

1. Normalen Spielmodus aktivieren

Das **Lustige Tanzäffchen** befindet sich in der Verpackung im Demo-Modus. Um in den normalen Modus zu gelangen, entfernen Sie bitte den Demostreifen auf der Rückseite des Äffchens. Schalten Sie das Äffchen dann aus und wieder ein.


2. Aus-/Modus-Schalter

Um das Äffchen einzuschalten, schieben Sie den Aus-/Modus-Schalter in den Tanz-Modus (🎵🎵) oder in den Fang-mich-Modus (☰🐼). Um das Lustige Tanzäffchen wieder auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf Aus (**AUS**).

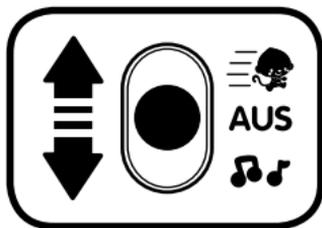

3. Lautstärkeregler

Um die Lautstärke anzupassen, schieben Sie den Lautstärkeregler auf Leise (🔊)) oder Laut (🔊)).

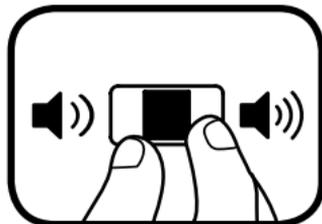


4. Formen-Tasten

Drücken Sie eine der fünf Formen-Tasten, um Buchstaben, Zahlen und Körperteile kennenzulernen oder um Musik zu hören.



5. Empfindlichkeitsschalter

Schieben Sie den Schalter auf HOCH (📶) oder NIEDRIG (📶), um die Sensitivität der beiden Sensoren einzustellen.

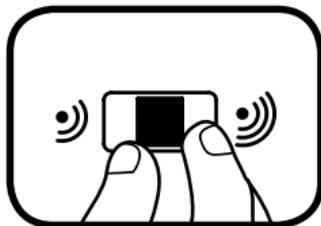


6. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich das **Lustige Tanzäffchen** automatisch nach ca. 50 Sekunden ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Das Spielzeug wird durch Drücken einer Taste wieder eingeschaltet.


Hinweis: Schaltet sich das Gerät während des Spielens unvermittelt aus, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

Aktivitäten


1. Schieben Sie den Aus-/Modus-Schalter in den Tanz Modus (🎵🎵) oder in den Fang-mich Modus (☰🐼), um das Äffchen einzuschalten. Sie hören ein Lied, einen Satz und ein Geräusch. Das Äffchen tanzt zur Musik. Die Lichter blinken passend zur Musik.

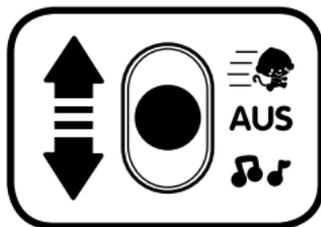

2. Im Fang-mich-Modus tanzt das Äffchen fröhlich herum und fordert das Kind dazu auf, es zu fangen. Das Äffchen erkennt mit seinen Sensoren Hindernisse in der Nähe und dreht um, um in die andere Richtung zu skaten. Drücken Sie die Formen-Tasten, um Musik, Sätze und Geräusche zu hören.

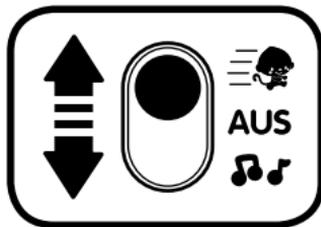

3. Drücken Sie die Formen-Tasten im Tanz-Modus, um Buchstaben, Zahlen und Körperteile kennenzulernen und Musik zu hören. Das Äffchen tanzt zur Musik. Es erkennt außerdem, wenn das Kind in der Nähe ist und fordert es auf, die Tasten zu drücken und zu tanzen.

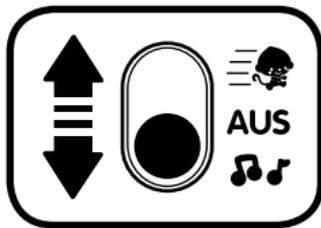

Melodien

For He's a Jolly Good Fellow

Auf der Mauer auf der Lauer

The Entertainer

Die Affen rasen durch den Wald

Grün grün grün

Can Can

Mein Hut der hat 3 Ecken

Oh du lieber Augustin

ABC Lied

Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad

Zeigt her eure Füße

Heut ist ein Fest bei den Fröschen

Rossini: Wilhelm Tell

Ein Mann der sich Kolumbus nennt

Beethoven: Ode an die Freude

Gesungene Lieder

Lied 1

Eins-zwei-drei, sei mit dabei!

Du - Da - Du - Da!

Skaten, tanzen, lachen,

Du - Da - Du - Da - Yeah!

Lied 2

ABCDEFGG

HIJKLMNOP

QRSTUVWXYZ

XYZ- juchhe!

Lied 3

Die Räder an den Schuh'n dreh'n sich rundherum, rundherum!

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Lernspielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Lernspielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Lernspielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Lernspielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
5. Wie empfohlen, neue Batterien zu verwenden, da das Äffchen sich sonst möglicherweise langsamer bewegt. Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien.

6. Vermeiden Sie es, mit dem Äffchen im grellen Sonnenlicht zu spielen, da es geblendet wird und die Sensoren beeinträchtigt werden. Wir empfehlen, das Äffchen drinnen zu halten.
7. Achten Sie darauf, dass sich das Äffchen in einer weitgehend hindernisfreien Umgebung bewegen kann, um Zusammenstöße zu vermeiden.
8. Das Äffchen bewegt sich am liebsten auf glatten Oberflächen.
9. Sollte sich das Äffchen seltsam benehmen, komische Sätze sagen oder nicht mehr tanzen wollen, schalten Sie es aus und wechseln Sie die Batterien.
10. Reinigen Sie den Fußboden, bevor Sie das Äffchen spielen und tanzen lassen, damit es sich wohl fühlt und sich kein Dreck in den Rädern verfangen kann.
11. Sollte sich das Äffchen auf einmal langsamer bewegen, könnte es keine Energie mehr haben. Wir empfehlen, das Äffchen mit neuen Batterien auszustatten.

ENERGIEVERSORGUNG

BATTERIEN: 4 x 1,5V Mignon-Batterien (AA/LR6).

Bitte halten Sie sich unbedingt an unsere Angaben zur Energieversorgung.

Hinweise

Funktioniert Ihr **Lustiges Tanzäffchen** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Lernspielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Lernspielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Internet: www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 8-13 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



**LED entspricht
Laser-Klasse 1**



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**® Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

 Kaufdatum

 Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieuumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-13 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

