

vtech[®]
baby

Manual de
instrucciones

Pablito, mi primer muñeco de trapo



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **Pablito, mi primer muñeco de trapo de VTech®!** Un muñeco de trapo para ser el mejor compañero de juegos y siestas del pequeño de la casa. Cuenta con varios modos de juego (día y noche) y nos ofrece una gran variedad de frases, sonidos, canciones y melodías. ¡Un entrañable muñeco para conservar siempre!



Botón Off / Día / Noche

Tortuga luminosa

Botón musical

Botón de sonidos

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Pablito, mi primer muñeco de trapo
- Manual de instrucciones

ADVERTENCIA:

- * Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- * Usar bajo la vigilancia de un adulto.


Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

PARA EMPEZAR A JUGAR

Pablito, mi primer muñeco de trapo se encuentra en modo ¡Pruébame! en el embalaje. Para salir de dicho modo, simplemente deslice el botón Off / Día / Noche desde Día / Noche, hasta Off y de nuevo a Día / Noche.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de la pila en la espalda del juguete.
3. Si hubiera una pila ya instalada en la unidad, extráigala tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 1 pila AA (LR6-AM3) nueva según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento del aparato se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

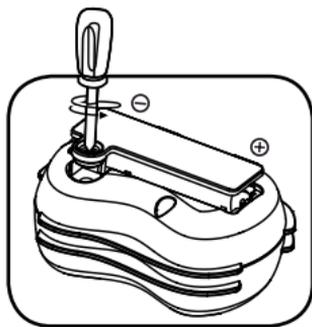

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



CARACTERÍSTICAS

1. Botón Off / Día / Noche

Deslice el botón Off / Día / Noche hasta la posición Día / Noche para encender el juguete y entrar en el modo día o noche. Deslice el botón hasta la posición Off para apagarlo.



2. Botones de música y sonido

Pulse los botones de música y sonido para escuchar distintas canciones, sonidos y frases en el modo día. En el modo noche, pulse estos botones para escuchar relajantes nanas y sonidos de la naturaleza, que sonarán durante unos 15 minutos. Para añadir sonidos relajantes a la música, pulse el botón de sonido. Al pulsarlo de nuevo, se detendrán las nanas. Pulsando el botón de música se detendrán también los sonidos relajantes.



3. Tortuga luminosa

La tortuga se iluminará al ritmo de las canciones, frases y sonidos en el modo día. En el modo noche se encenderá y apagará lentamente.

4. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras unos instantes de inactividad en el modo día. En el modo noche, se apagará aproximadamente al pasar unos 15 minutos. Para encenderlo de nuevo, pulse cualquier botón.

CANCIONES

Canción 1

Jugar es genial,
y con amigos más,
canta esta canción,
y una sonrisa tu verás.

Canción 2

Un, dos, tres, a contar,
tres, dos, uno, a bailar,
un, dos, tres... ¡yupi!

Canción 3

¡Vamos al cole,
juntos los dos,
jugar contigo,
me hace feliz!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com



vtech[®]

TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es

