



vtech®

Guide de démarrage rapide



**MARBLE
RUSH®**
ADVENTURES

**SUPER BATEAU
PIRATE INTERACTIF**

En réduisant la quantité de papier utilisée pour nos manuels, nous avons pour objectif de réduire notre impact sur l'environnement et ainsi contribuer à sa préservation. La version complète du manuel est consultable et téléchargeable en ligne via les liens suivants :



Site VTech France
vtech-jouets.com/manuels



Site VTech Canada
vtechkids.ca/fr/guides

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Marble Rush Adventures - Super bateau pirate interactif**
- 162 pièces de construction (148 pièces en plastique, 2 pièces en tissu, 1 tapis de jeu, 11 pièces en carton)
- 10 MarbleBilles
- Planche d'autocollants
- Guide de construction en couleurs
- Guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce guide de démarrage rapide car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please keep this Quick Start Guide as it contains important information.

ATTENTION :

Ne viser ni les yeux ni le visage.

ATTENTION :

Ne pas utiliser d'autres projectiles que ceux fournis avec ce jouet.

WARNING:

Do not aim at eyes or face.

WARNING:

Do not discharge any object other than the projectile provided with this toy.



ATTENTION :

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments et petites balles. Danger d'étouffement.




WARNING:

CHOKING HAZARD -Toy contains small parts and small balls.
Not for children under 3yrs.

ALIMENTATION

Installation des piles du poste d'observation

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le module électronique est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du module électronique à l'aide d'une pièce ou d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles 1,5 V LR03/AAA dans le module électronique en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

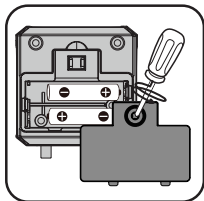

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION


- Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- Remove batteries during long periods of non-use.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in fire.

RECHARGEABLE BATTERIES:


- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not charge non-rechargeable batteries.

APPLICATION DES AUTOCOLLANTS





Coller soigneusement les autocollants sur le circuit comme indiqué ci-dessous :

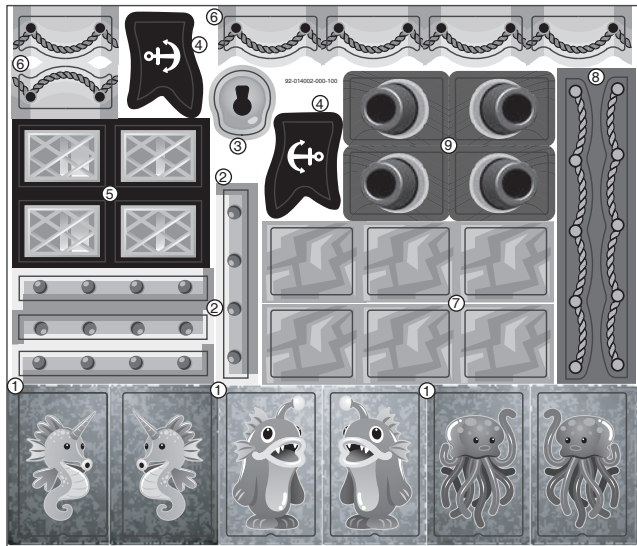

Appliquer ces autocollants sur les deux faces :

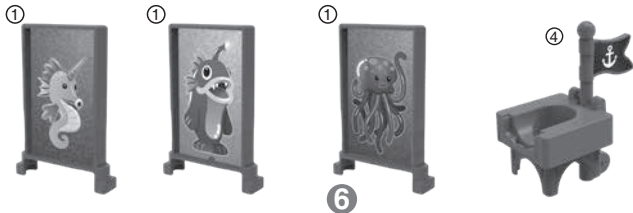

Appliquer ces autocollants sur une seule face :

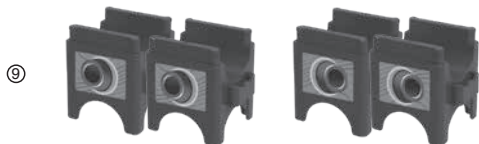

ENTRETIEN

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.


Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

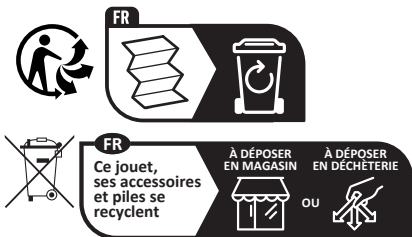

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !