

Lumi piano de Noé



Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech


Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Lumi piano de Noé** de **VTech®**. Félicitations !

Avec **Lumi piano de Noé**, Bébé découvre la musique, les animaux et les instruments. Un petit jeu l'aide à les reconnaître. Génial ! Il imite les plus grands pianistes en jouant les mélodies note après note.

Bébé rejoint le groupe d'artistes pour chanter et jouer !

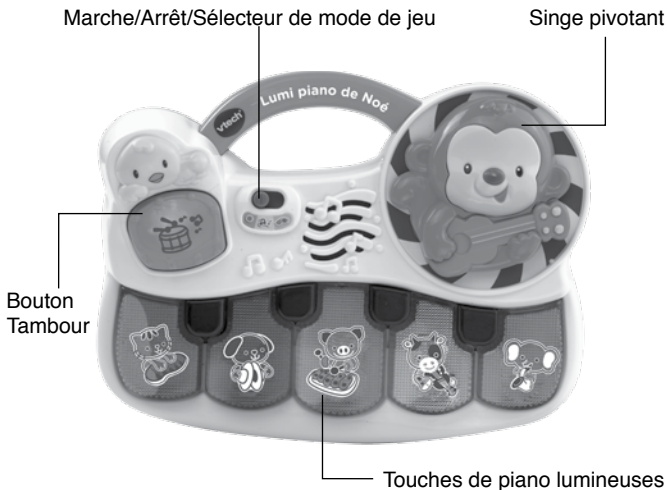

CONTENU DE LA BOÎTE

1. **Lumi piano de Noé** de VTech®
2. Un manuel d'utilisation
3. Un bon de garantie

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

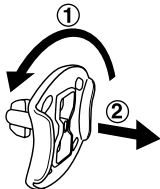


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Lumi piano de Noé** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée

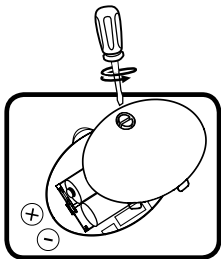

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

1.2. IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.

- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 

- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRÊT/SÉLECTEUR DE MODE DE JEU


Pour mettre en marche ou éteindre **Lumi piano de Noé**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu** sur la position 🎵 pour entrer dans le mode **Musique** et sur la position 🎮 pour entrer dans le mode **Découvertes**.



Pour éteindre **Lumi piano de Noé**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu** sur la position ●.

2.2. RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Placer le curseur **Réglage du volume sonore** situé sous **Lumi piano de Noé** sur la position ((pour un volume faible ou sur la position))) pour un volume fort.

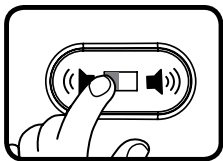

2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Lumi piano de Noé** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Lumi piano de Noé** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Lumi piano de Noé**, les lumières clignotent en rythme avec les sons.

1. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu** sur les modes **Musique** 🎵 ou **Découvertes** 🎮 afin de mettre en marche **Lumi piano de Noé**. Bébé entend une phrase qui l'invite à jouer et une chanson.



2. Appuyer sur les touches du piano pour jouer dans le mode **Musique**. Bébé découvre les animaux et les instruments dans le mode **Découvertes**.



3. Dans le mode **Musique**, faire pivoter le petit singe guitariste pour entendre des sons de guitare. Dans le mode **Découvertes**, manipuler ce même bouton pour entendre 2 chansons, 10 mélodies, 2 phrases et le cri du singe.



4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Un éléphant qui se balançait*
2. *La Mère Michel*
3. *Rock'n roll des gallinacés*
4. *When the saints go marching in*
5. *Alouette*
6. *Trois petits minous*
7. *Brousse, brousse*

8. *Tous les animaux du monde*
9. *Sur le plancher*
10. *The Entertainer* de Scott Joplin

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 – sur l'air de *Le fermier dans son pré* :

« J'aime jouer et chanter,
Avec tous mes amis.
Do, ré, mi, fa, sol, la, si,
Les notes des mélodies. »

Chanson 2 – sur l'air de *Il était un petit homme* :

« Je suis un singe guitariste,
Pirouette, cacahuète.
Rejoins notre groupe d'artistes,
Joue avec tous les animaux,
Joue du piano, c'est rigolo ! »

6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Lumi piano de Noé** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Lumi piano de Noé**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Lumi piano de Noé** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Lumi piano de Noé** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?


Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada :
www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada :
www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques

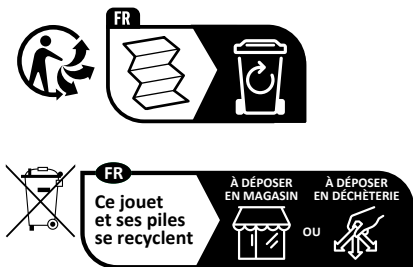

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

