


vtech®

Manual de instrucciones

**MARBLE
RUSH**

**CIRCUITO DE
CANICAS INTERACTIVO**
Fun Fair Set - Electronic M200E

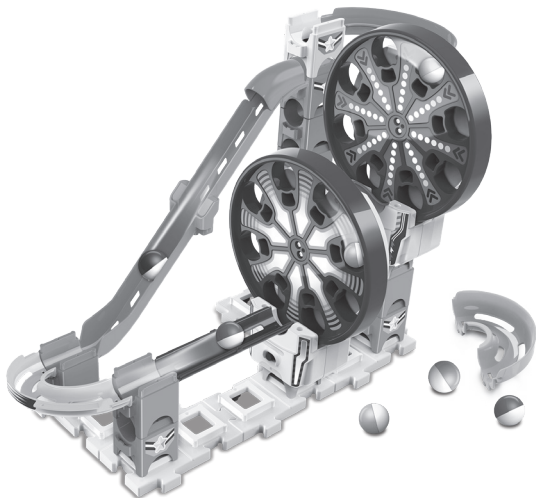

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el juego **Circuito de Canicas Interactivo Fun Fair Set - Electronic M200E** de VTech®!

¡Prepárate para la diversión! Crea un escenario emocionante con curvas, descensos y rectas donde las canicas rueden sin parar y compite con tus amigos y familiares en un fascinante desafío.

Sigue el manual a color para conocer las instrucciones de montaje de forma detallada.

INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- **Marble Rush Circuito de Canicas Interactivo Fun Fair Set - Electronic M200E**
- **26 piezas y 5 canicas**
- **Guía de inicio rápido**
- **Manual a color**
- **Página de pegatinas**

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: le recomendamos conserve la Guía de inicio rápido que incluye el embalaje ya que contiene información importante.


NOTA: el manual a color forma parte del juguete siguiendo los pasos para la construcción. Recomendamos conservarlo.

ADVERTENCIA: no apunte hacia los ojos o cara.

ADVERTENCIA: no lanzar otro objeto diferente al incluido con este juguete.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AAA (LR03/AM4) nuevas por noria según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

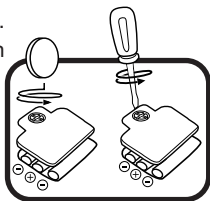

ADVERTENCIA: no recomendado para niños menores de 3 años, contiene piezas y bolas pequeñas. Riesgo de atragantamiento.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.

- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.




- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.








- **VTech se preocupa por nuestro planeta**
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

PEGATINAS

Pegar las pegatinas de forma segura según se muestra a continuación:

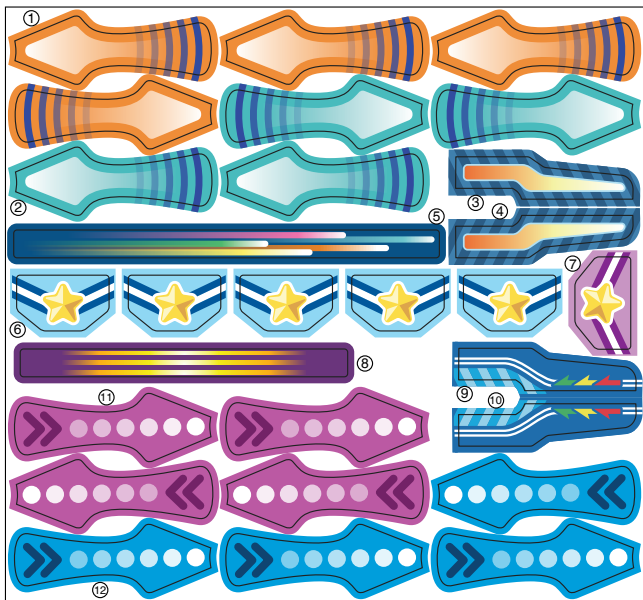

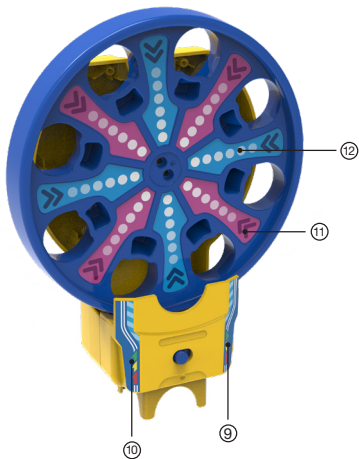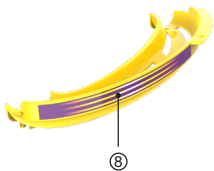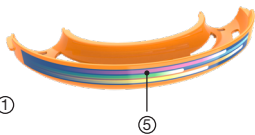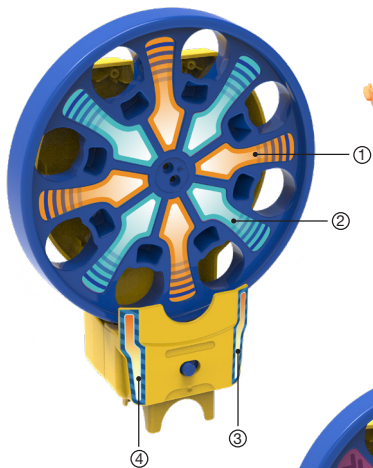

CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor de encendido/apagado de noria

Desliza el interruptor a la posición ON para encender el juguete y a la posición OFF para apagarlo.



2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, se deberá apagar manualmente el interruptor puesto que no tiene desconexión automática.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora deberá funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es



TM & © 20XX VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.

Impreso en China.

IM-542600-000

Version:0