

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Handleiding


# Snoozy de Luiaard



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Snoozy de Luiaard** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

Het is bedtijd! Laten we knuffelen en heerlijk wegdromen met **Snoozy de Luiaard** van **VTech®**. Druk op de toetsen en luister naar lieve bedtijdverhaaltjes, gezongen liedjes, natuurgeluiden en rustgevende melodietjes én zie het hoofdje van Snoozy rustig op en neer bewegen. Zet de tijdklokschakelaar op 30 of 45 minuten speeltijd en geniet van de lieve reacties. Deze schattige luiaard met lichtje is het ideale vriendje om lekker bij tot rust te komen. Droom maar zacht en rust goed uit vannacht!

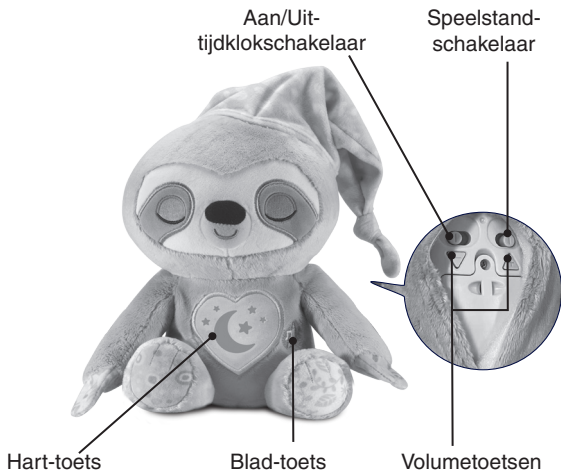

# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Snoozy de Luiaard
- Eén handleiding


## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

**Let op:** Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Open het klittenband aan de achterkant van de luiaard en zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje van het elektronisch onderdeel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug, maak het goed vast en sluit het klittenband.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

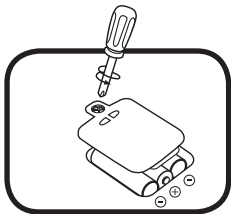

## WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

# Milieu

## Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES


## 1. Aan/Uit-tijdklokschakelaar

Om **Snoozy de Luiaard** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-tijdklokschakelaar** van het **elektronisch onderdeel** naar 30 minuten ( **30** ) of naar 45 minuten ( **45** ) speeltijd. Verschuif de Aan/Uit-tijdklokschakelaar naar ( ● ) om het speelgoed **UIT** te zetten.

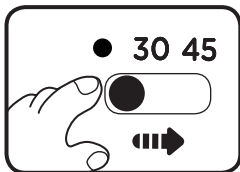

## 2. Speelstandschakelaar

Verschuif de **speelstandschakelaar** om een speelstand te kiezen. Er zijn drie speelstanden: **Muziek** ( 🎵 ), **Natuurgeluiden** ( 🌿 ) en **Bedtijdverhaaltjes** ( 📖 ).

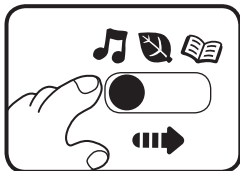

## 3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt **Snoozy de Luiaard** automatisch uit na 30 of 45 minuten. Snoozy kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken of door het huilen van het kind.

### Let op:


Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer het lichtje knippert, raden wij aan de batterijen te vervangen.

### Let op:

Het product in deze verpakking staat in een demo-stand. Zet **Snoozy de Luiaard**, na het openen van de verpakking, uit en vervolgens weer aan om normaal te kunnen spelen. Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer het lichtje knippert, raden wij aan de batterijen te vervangen.

# ACTIVITEITEN

1. Druk op de **hart-toets** om het lichtje of de motor van het hoofdje aan of uit te zetten.

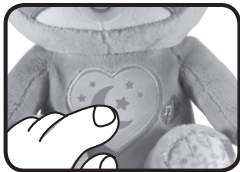

2. Druk op de **blad-toets** en luister naar natuurgeluiden, rustgevende melodietjes, gezongen liedjes en lieve bedtijdverhaaltjes. Druk nogmaals op deze toets om de volgende rustgevende reactie te horen. Het lichtje gaat langzaam aan en uit met het geluid.



3. Gebruik de **volumetoetsen** om het volume hoger ( **+** ) of lager ( **-** ) te zetten.



4. **Snoozy de Luijaard** bevat een geluidssensor. Zodra de gekozen tijdsduur verstreken is, zal de luijaard automatisch uitschakelen. De geluidssensor zal de luijaard weer activeren met rustgevende melodietjes zodra het kind huilt.

# MELODIETJES

1. All Through the Night
2. Brahms - Lullaby
3. Pachelbel - Canon in D
4. Schumann - Kinderszenen
5. In de maneschijn
6. Klein, klein kleutertje
7. Slaap kindje slaap
8. Mary Had a Little Lamb
9. Hickory Dickory Dock
10. Diddle, Diddle Dumpling
11. Varen, varen
12. Beethoven - Ode to Joy
13. Blue Danube Waltz
14. Chopin - Nocturne op.9 No.2
15. Humpty Dumpty
16. Riddle Song
17. Vivaldi - Spring
18. Winkum, Winkum
19. Poesje mauw
20. Lavender's Blue
21. Mozart - Eine Kleine Nachtmusik
22. Mozart - Piano Sonata in C, K545 1st Movement
23. Shannon - Irish Lullaby
24. Bicycle Built for Two
25. On Top of Old Smokey

# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Ik ben Snoozy en ik wil graag dicht bij jou zijn!  
Geef mij maar een knuffel, dat vind ik fijn.

## Liedje 2

Vader Jacob, vader Jacob.  
Slaapt gij nog? Slaapt gij nog?  
Alle klokken luiden, alle klokken luiden.  
Bim, bam, bom. Bim, bam, bom.

## Liedje 3

Twinkel, twinkel kleine ster.  
O wat schijn jij toch heel ver.  
Ik vraag me af waar jij nu bent  
en of je alle sterretjes kent.  
Twinkel, twinkel kleine ster.  
O wat schijn jij toch heel ver.

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als **Snoozy de Luiaard** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Bezoek onze website voor meer  
informatie over onze producten  
en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

