

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Baby Safari multi-activités




91-003546-011 (FR)

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Baby Safari multi-activités** de **VTech®** !
Félicitations !

Ce centre d'éveil très complet permet à Bébé de jouer allongé dans un premier temps, puis, lorsqu'il aura pris de l'assurance, de jouer assis et debout. Les trois modes d'apprentissage encouragent votre enfant à découvrir les premiers chiffres, les lettres de l'alphabet, les couleurs, les animaux, quelques mots en anglais, des chansons et des mélodies entraînantes et bien plus encore !

Bébé manipule les différents éléments du jouet qui favorisent le développement de sa motricité fine.

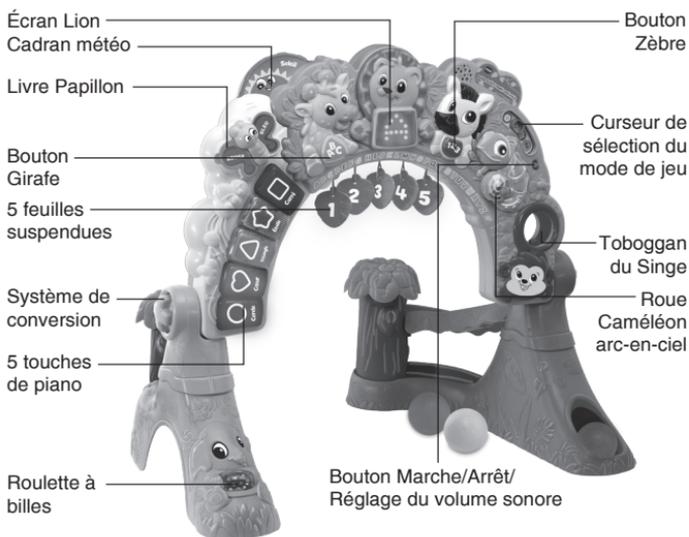

CONTENU DE LA BOÎTE

- Un **Baby Safari multi-activités** de VTech®.
- Trois balles.
- Ce manuel d'utilisation.

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :


Il est conseillé de conserver ce guide des parents car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please keep this parent's guide as it contains important information.

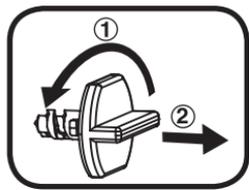


Pour retirer le jouet de la boîte :

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

POUR COMMENCER À JOUER

INSTALLATION DES PILES

1. S'assurer que le jouet est bien éteint.
2. Localiser le compartiment à piles qui se trouve au-dessous du jouet.
3. Ouvrir le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis.
4. Insérer 2 piles neuves LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

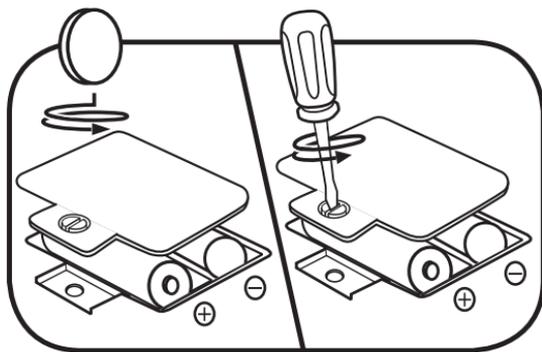

Pour quitter le mode de démonstration

Placer une balle dans le toboggan du singe ou retirer puis réinsérer les piles.



MISE EN GARDE


- Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

ASSEMBLAGE

Attention : pour la sécurité de votre enfant, le **Baby Safari multi-activités de VTech®** doit être assemblé par un adulte. (Une fois assemblé, le jouet ne peut pas être désassemblé.)

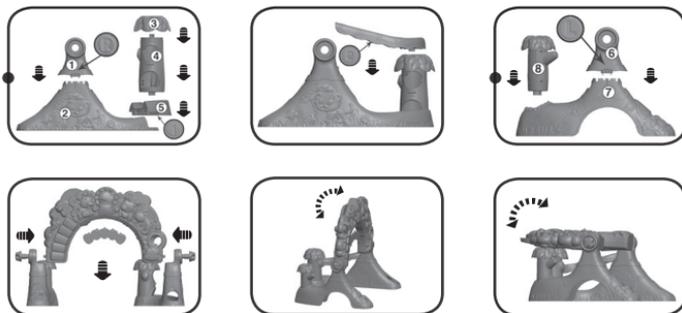

NOTE :

Placer le tableau d'activités dans la position souhaitée, puis, fixer les vis de chaque pied jusqu'à entendre un " clic " indiquant que le jouet est correctement assemblé.

FONCTIONNALITÉS


1. Système de conversion

Retirer la manivelle jaune pour faire pivoter le portique en avant ou en arrière. Ce système permettra à votre enfant de jouer assis dans un premier temps, puis, lorsqu'il aura pris de l'assurance, de jouer à quatre pattes et debout.



2. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour mettre en marche le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume sonore faible** **)))** ou la position **Volume sonore élevé** **)))** . Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** **()** .

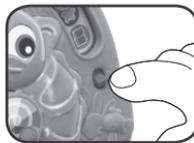


3. 3 modes de jeu

Déplacer le **curseur de sélection du mode de jeu** pour choisir entre les modes **Musique, Exploration et Découverte** .

Mode Musique : votre enfant découvre la musique grâce aux effets sonores amusants et aux jeux musicaux sur le thème de la savane.

Mode Exploration : pour que Bébé apprenne ses premiers mots.

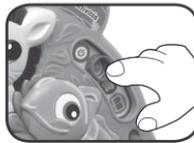

Mode Découverte : pour découvrir les formes, les animaux, les chiffres et les couleurs grâce à des chansons et des phrases rigolotes.

4. Bouton Girafe

Le **bouton Girafe** propose de nombreuses mélodies sur le thème de la savane avec une chanson pour apprendre l'alphabet.



5. Bouton Zèbre

Le **bouton Zèbre** propose de nombreuses mélodies sur le thème de la savane avec une chanson pour apprendre à compter.



6. Écran Lion

Appuyer sur une **patte flèche**, à gauche ou à droite du lion pour faire défiler les lettres de l'alphabet et les nombres de 1 à 20. Au travers des différents modes de jeu, Bébé peut également découvrir sur cet écran les formes telles que le cercle, le carré et le triangle.



7. Livre Papillon

Tourner les ailes du papillon pour découvrir les couleurs bleu, rouge, vert et violet.



8. Roue Caméléon arc-en-ciel

Faire tourner la queue du caméléon pour voir son dos s'illuminer aux couleurs de l'arc-en-ciel, entendre des anecdotes sur lui et en savoir plus sur les couleurs.




9. Touches de piano

Appuyer sur les 5 touches de piano pour faire de la musique et découvrir les formes et les couleurs.



10. Feuilles suspendues

Tirer sur les feuilles suspendues pour découvrir les premiers chiffres.

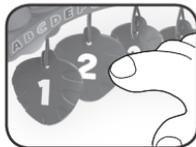


11. Toboggan du Singe

Faire glisser les trois balles dans le toboggan en passant par la queue du singe pour entendre des sons amusants et apprendre à compter jusqu'à 3.



12. Roulette à billes

Faire tourner la roulette à billes colorée située sur le ventre de l'éléphant.

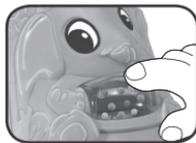

13. Cadran météo

Faire tourner le **cadran météo** pour découvrir le temps et entendre des phrases amusantes en anglais.



14. Arrêt automatique

Pour économiser les piles, le **Baby Safari multi-activités** s'éteint automatiquement après plusieurs minutes de non-utilisation. Pour le rallumer, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.



ACTIVITÉS

1. Découvrir du vocabulaire

Appuyer sur le **bouton Girafe** et les **pattes flèches** de l'**écran Lion** pour découvrir de nouvelles lettres et de nouveaux mots.

2. Apprendre à compter

Appuyer sur le **bouton Zèbre**, manipuler les **feuilles suspendues** et appuyer sur les **pattes flèches** de l'**écran Lion** pour apprendre les premiers chiffres.

3. Jeu créatif

Appuyer sur les **touches de piano** pour participer à un jeu créatif sur la musique et les couleurs.

4. Développement de la motricité

Faire tourner la **roulette à billes**, lâcher les balles dans le **toboggan du singe** et passer à quatre pattes sous le portique sont autant d'activités qui permettent de développer la motricité globale de l'enfant.



PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : La Chanson de l'alphabet

*" A, B, C, D, E, F, G,
H, I, J, K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U, V,
W, X, Y et Z.*

*Je connais mon alphabet,
À ton tour de le chanter ! "*

Chanson 2 : création VTech®

*" 1, 2, 3 singes cachés dans les arbres,
4, 5, 6 éléphanteaux dans l'eau !
7, 8, 9 antilopes qui galopent,
10, 11 et 12 beaux flamants roses !
13 et 14 zèbres,
15 babouins.
16, 17 phacochères s'amuse dans la boue.
18, 19 lionnes,
20 crocodiles,
Qui se cachent dans les rivières de toute la savane ! "*

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide.
Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.



RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Si, pour une raison quelconque, l'appareil cesse de fonctionner, suivre les étapes suivantes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Laisser le jouet au repos quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer le jouet. Il sera prêt à fonctionner de nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par de nouvelles.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.





***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



TM & © 2018 Vtech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
Imprimé en Chine.
91-003546-011 