


Knuffie Mijn Koalavriendje



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Knuffie Mijn Koalavriendje** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Tijd voor koala-knuffels! **Knuffie Mijn Koalavriendje** van **VTech®** is dol op knuffelen! Het zachte pluche en de ring stimuleren de tastzinontwikkeling van kleintjes en het spiegeltje draagt bij aan de ontwikkeling van het zelfbewustzijn. Druk op de hart-toets en luister naar de lieve zinnnetjes, grappige geluiden, melodietjes en liedjes. Schud de koala voor nog meer vrolijke reacties!

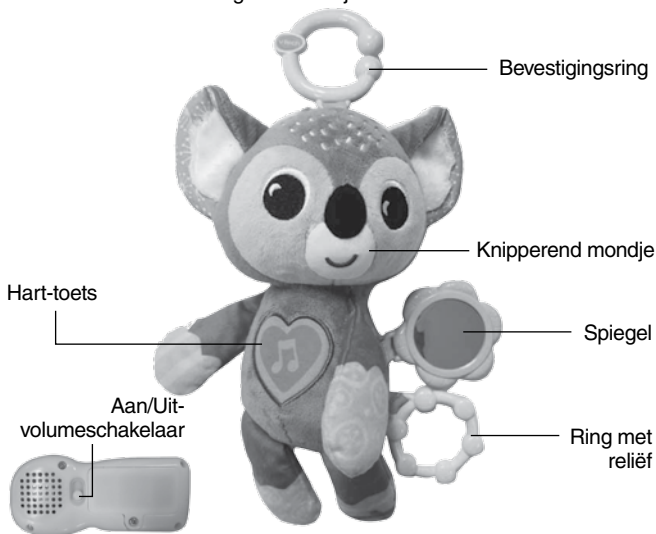

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Knuffie Mijn Koalavriendje
- Eén handleiding


WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Open het klittenband aan de achterkant van de koala en zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje van het elektronisch onderdeel binnenin de koala. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug, maak het goed vast en sluit het klittenband.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

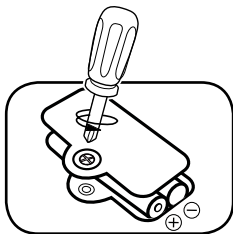

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

WASINSTRUCTIES


Knuffie Mijn Koalavriendje kan alleen aan de oppervlakte gewassen worden. Verwijder a.u.b. het **elektronisch onderdeel** voordat u de koala wast.

1. Open het klittenband aan de achterkant van de koala en verwijder het elektronisch onderdeel.
2. Veeg en was de koala schoon met een vochtige doek.
3. Plaats het elektronisch onderdeel na het wassen terug in de koala en sluit het klittenband.

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om **Knuffie Mijn Koalavriendje** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** van het elektronisch onderdeel naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊🔊). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (🔊) om het speelgoed UIT te zetten.

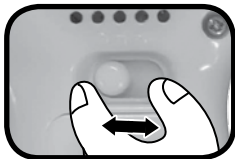

2. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt **Knuffie Mijn Koalavriendje** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de hart-toets te drukken of door de koala te bewegen zodat de bewegingssensor wordt geactiveerd.

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer het knipperende lichtje langzaam uit gaat, raden wij aan de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Druk op de **hart-toets** om grappige geluiden, lieve zinnen, gezongen liedjes en melodietjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.

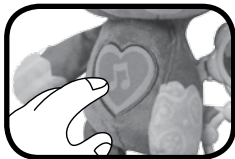

2. Schud de koala om de **bewegingssensor** te activeren en om grappige geluiden, lieve zinnnetjes en korte melodietjes te horen. Schud de koala tijdens een melodietje om grappige geluiden toe te voegen. Het lichtje knippert mee met het geluid.



MELODIETJES

1. Tous les animaux du monde
2. The Entertainer
3. Berend Botje
4. Ah les crocodiles
5. Drie maal drie is negen
6. Hoofd, schouders, knie en teen
7. Ik zag twee beren
8. In een groen, groen knollenland
9. Skip to My Lou
10. Jan Huygen in de ton
11. Aiken Drum
12. Klein, klein kleutertje
13. Op een grote paddenstoel
14. Twee emmertjes water halen
15. We maken een kringetje
16. Zagen, zagen
17. Alouette
18. London Bridge
19. Alfabet liedje
20. Zakdoekje leggen

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Ik wil graag bij jou zijn.
Want dat vind ik zo fijn.
Weet je waar ik ook van hou?
Kiekeboe spelen met jou!

Liedje 2

Hallo keintje, knuffel mij, want dat maakt mij zo blij.
O, ik geef jou graag heel veel koala-knuffels!

Liedje 3

Kijk in de spiegel, ja dat ben jij!
Ik zie jou en je lacht naar mij.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Knuffie Mijn Koalavriendje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.

4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /
E-mail: klantenservice@vtechnl.com



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com

