

vtech®

Manual de
instrucciones

Puzle de madera Animales de la selva



91-003988-007 ©

INTRODUCCIÓN

¡Diviértete explorando con el Puzle de madera Animales de la selva! Con sus 4 modos de juego aprenderás animales, sus sonidos, colores, números y palabras en inglés. Quita y pon las piezas del puzle para responder preguntas sobre los animales, revelar los objetos que esconden, contar, escuchar palabras en inglés y reproducir sonidos con música de fondo. Disfruta de los puzles tradicionales mientras te diviertes con los animales y la música.



NOTA

Este producto está en modo “¡Pruébame!” en el embalaje. Después de sacarlo del embalaje, deslice el Selector Volumen/On/Off a la posición Off, después, deslice el selector a la posición de volumen bajo/alto. Si la unidad se apaga durante el juego, cambie las pilas por unas nuevas.

NOTA

Puzle de madera Animales de la selva utiliza tecnología IR, por lo que puede no funcionar correctamente si se utiliza directamente bajo el sol. Por favor, no utilice este juguete bajo la luz directa del sol.

INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- **Puzle de madera Animales de la selva**
- 1 pieza de puzle de jirafa
- 1 pieza de puzle de cebra
- 1 pieza de puzle de loro
- 1 pieza de puzle de león
- 1 pieza de puzle de elefante
- 1 pieza de puzle de cocodrilo
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.


* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AAA nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

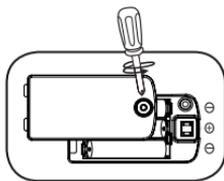

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



CARACTERÍSTICAS

1. Selector Volumen/On/Off

Para encender el juguete, deslice el selector Volumen/On/Off a la posición de volumen bajo o alto. Para apagarlo, deslice el selector a la posición Off.



2. Cuatro botones luminosos de modo

Pulsa para elegir el modo de juego:

Modo Animales

Pulsa para aprender los nombres de los animales, sus sonidos, colores y datos curiosos.

Modo Números **123**

Pulsa para aprender los números del 1 al 6, a contar y los objetos que esconde debajo cada animal.

Modo Inglés **EN**

Pulsa para aprender los nombres de los animales, colores, objetos y a contar en inglés.

Modo Música

Pulsa para escuchar música. Quita y pon las piezas de puzzle para escuchar divertidos sonidos.



3. Desconexión automática

Para ahorrar pilas, el Puzle de madera Animales de la selva se apagará tras aproximadamente 60 segundos de inactividad. El juguete se encenderá de nuevo pulsando cualquiera de los botones luminosos de modo.



ACTIVIDADES

1. Modo Animales

Pulsa para escuchar una pregunta sobre los animales, añade o quita las piezas para descubrir los nombres y sonidos de los animales, sus colores y datos curiosos.



2. Modo números

Pulsa para descubrir números, colores y aprender a contar.



3. Modo Inglés

Pulsa para escuchar los nombres de los animales, colores, números y objetos en inglés.



4. Modo música

Pulsa para reproducir 5 melodías de fondo y sonidos de ambiente. Quita y añade las piezas para reproducir sonidos y música. Disfruta de la música de fondo mientras juegas con el puzle.



LETRA DE LA CANCIÓN

Viajando por el mundo,
¡cantidad de animales vas a conocer!



Cuidado y mantenimiento

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice unas pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es



TM & © 2021 Vtech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.
Impreso en China.
91-003988-007 