



# Manuel d'utilisation

## Super camion dépannage interactif



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Super camion dépannage interactif de VTech®**. Félicitations ! Tout ce dont les voitures ont besoin est réuni en un seul endroit avec cet incroyable camion ! Les voitures peuvent monter dans le camion pour y être réparées ou déplacées, avant de s'élaner à nouveau dans la course grâce à la rampe de lancement.

Centre de réparation



Rampe de lancement



# CONTENU DE LA BOÎTE

- Super camion dépannage interactif
- 2 véhicules
- Une feuille d'autocollants
- Un guide de démarrage rapide

## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

**NOTE :** il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

## WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

**NOTE:** Please save this user's manual as it contains important information.

## Pour retirer l'attache de la boîte :




- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte à 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

# ALIMENTATION

## Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le camion à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

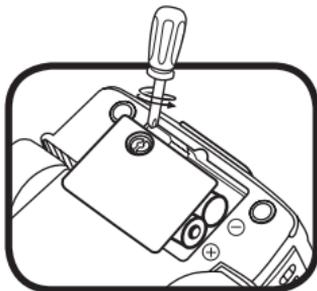

### **ATTENTION :**

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

### **WARNING:**

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children

## **IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES**

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

## **PILES RECHARGEABLES :**

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.


## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



# APPLICATION DES AUTOCOLLANTS

Appliquer les autocollants sur le camion aux emplacements indiqués :

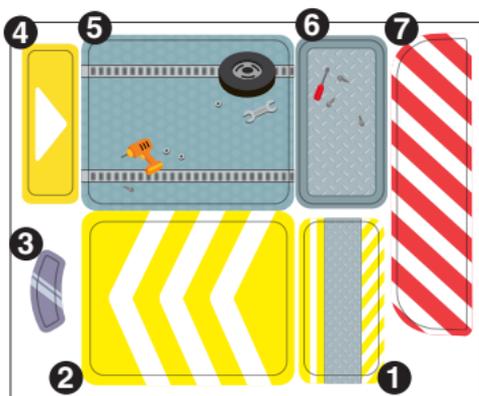

# FONCTIONNALITÉS

## 1. Curseur Marche/Arrêt

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Marche** (⏻), vous pourrez entendre une chanson, une mélodie ou des sons amusants. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** (●).



## 2. Corde à tirer

Pour transformer le **Super camion dépannage interactif** en jouet à tirer, ouvrir le compartiment à piles puis tirer la corde située sous le camion dans l'œillet. Pour des raisons de sécurité, nous recommandons de ranger la corde dans son compartiment jusqu'à ce que l'enfant marche debout et de le superviser quand il joue avec le camion à tirer.

## 3. Arrêt automatique

Afin de préserver la durée de vie des piles, le jouet s'éteindra automatiquement après 65 secondes d'inactivité. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.

**NOTE** : si le jouet ou si les lumières s'éteignent pendant le jeu, veuillez installer de nouvelles piles.

# ACTIVITÉS

## 1. Boutons Outil

Appuyer sur les **boutons Outil** permet de découvrir le nom de l'outil, d'entendre des sons d'outils, des phrases amusantes et d'écouter de la musique.



## 2. Zone Magique

La **Zone Magique** s'active en plaçant un véhicule sur le bouton à l'arrière du camion. Il suffit alors d'appuyer dessus pour entendre des phrases, musiques et sons amusants.



## 3. Zone de réparation

Déplacer le plateau au-dessus du camion permet de le transformer en **Zone de réparation** pour les voitures.



#### 4. **Rampe de lancement**

Incliner le plateau avec le levier permet de le transformer en **rampe de lancement**, qui permettra aux voitures de s'élancer à toute vitesse.



# MÉLODIES

1. *La Totomobile*
2. *Passe, passe, passera*
3. *MacNamara's Band*
4. *Skip to my Lou*
5. *Aiken Drum*
6. *Toune, tourne petit moulin*
7. *On Top of Old Smokey*
8. *Sur le pont du Nord*
9. *J'aime la galette*
10. *Toyland*

## PAROLES DES CHANSONS

### Chanson 1

« Je suis très polyvalent,  
En dépannant et chargeant,  
Je suis toujours dans les temps,  
Pour vous réparer gaiement ! »

### Chanson 2

« Tourne, tourne, tourne, la perceuse,  
Pour réparer dans la dépanneuse ! »

### Chanson 3

« Pour visser, dévisser c'est le tournevis,  
Il est parfait pour gérer toutes les vis ! »

### Chanson 4

« Tape, tape, tape sur les clous,  
Avec ton marteau, sans faire le fou ! »

## ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le **Super camion dépannage interactif**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

## EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

## Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien.

## Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

***Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***

