



Manuel d'utilisation



CoComelon™




*La maison à surprises de Jay Jay
et son circuit*



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **la maison à surprises de Jay Jay et son circuit** de VTech®. Félicitations !

De nombreuses surprises sont présentes à l'intérieur et à l'extérieur de la maison ! Grâce aux **Zones Magiques**, tu peux entendre Jay Jay parler et chanter ! Amuse-toi avec Jay Jay et tous ses amis !

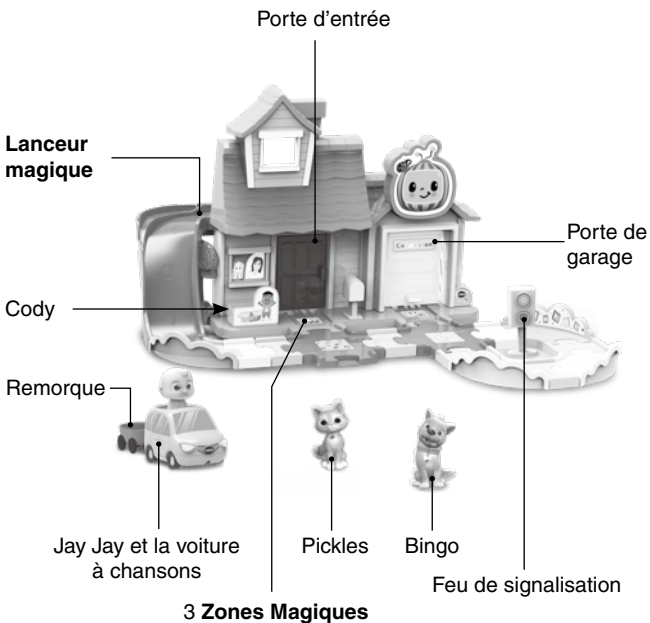

CONTENU DE LA BOÎTE



Jay Jay et la voiture à chansons



Pickles



Bingo



Un feu de signalisation



A



B



C




D



E



F

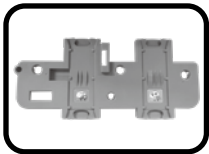


G



H



I

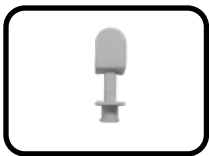


J




K




L

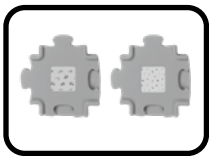

M

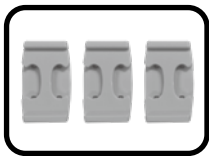


N

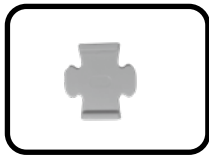


O



P

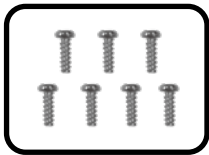

Q

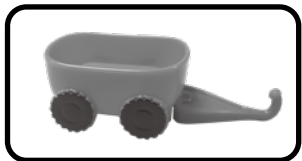

R

- Une planche d'autocollants
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE : il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please save this user's manual as it contains important information.



ATTENTION :

Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Ce jouet contient des petites vis. Pour la sécurité de votre enfant, ne pas le laisser jouer avec le jouet tant que ce dernier n'est pas complètement assemblé par un adulte.




CAUTION:

Adult assembly required. This package contains small screws. For your child's safety, do not let your child play with the toy until it is fully assembled.

Pour retirer l'attache de la boîte :

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

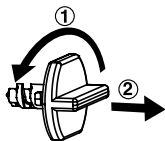


ALIMENTATION

Installation des piles

Jay Jay et la voiture à chansons

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le véhicule à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles alcalines neuves est recommandée pour des performances maximales.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

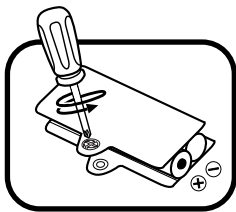

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES




Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :



- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

ASSEMBLAGE - AUTOCOLLANTS


Coller soigneusement les autocollants en suivant les indications ci-dessous :

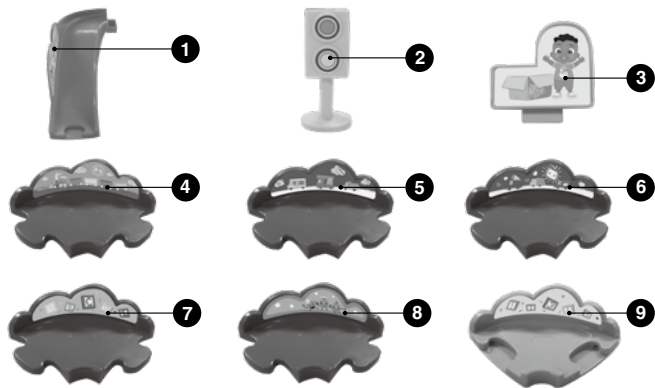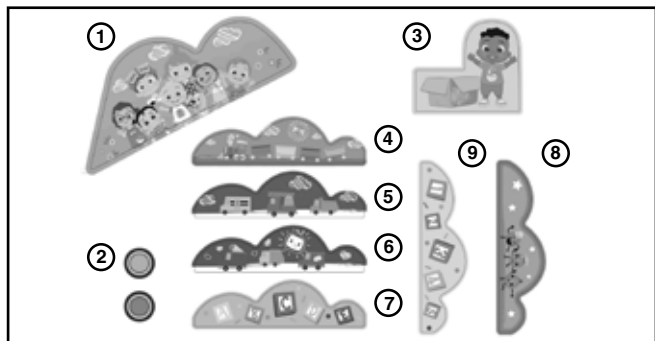


ASSEMBLAGE - LA MAISON À SURPRISES DE JAY JAY ET SON CIRCUIT

ATTENTION : ce jouet doit être assemblé par un adulte.


1. Insérer la pièce B dans la pièce A, puis utiliser une vis pour les fixer comme indiqué ci-dessous.

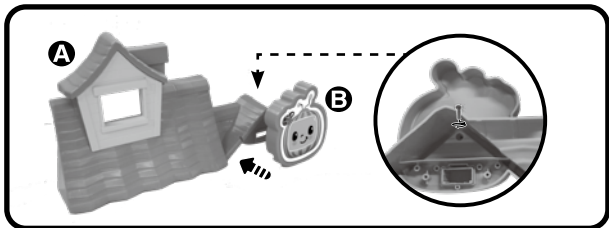


2. Connecter les pièces C et A ensemble, puis utiliser 6 vis pour les fixer comme indiqué ci-dessous.

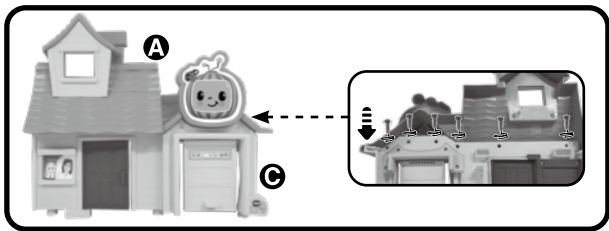


3. Emboîter la pièce D dans la pièce C comme indiqué ci-dessous.

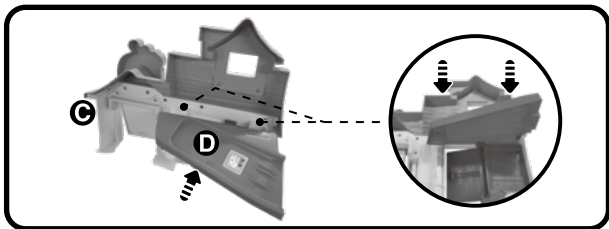


4. Emboîter la pièce C dans la pièce G comme indiqué ci-dessous.

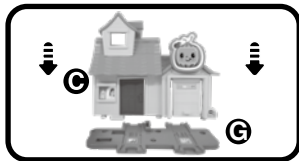


5. Emboîter la pièce E dans la pièce D comme indiqué ci-dessous.

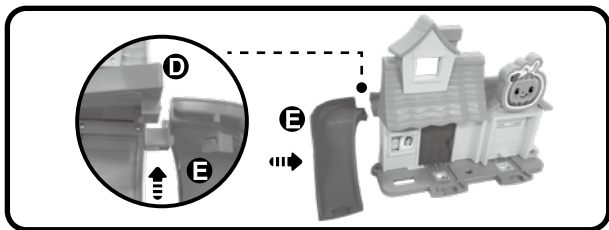

6. Emboîter la pièce F dans les pièces E et G comme indiqué ci-dessous.

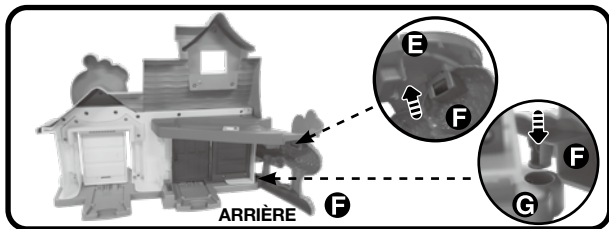



7. Insérer la pièce H dans les pièces D et G comme indiqué ci-dessous.

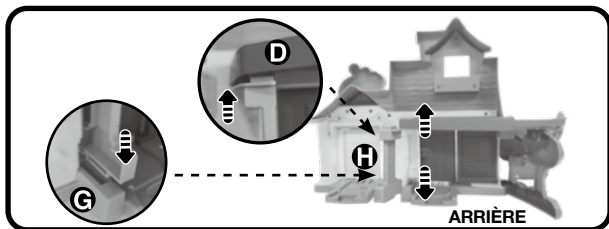

8. Emboîter les pièces I et J dans la pièce G comme indiqué ci-dessous.



9. Connecter les rails à l'avant et à l'arrière de la maison comme indiqué ci-dessous.

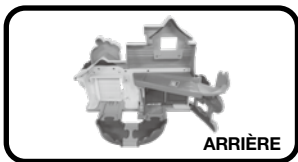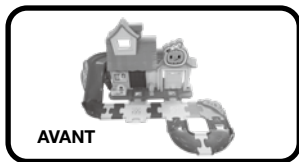



10. Enclencher la remorque à l'arrière de **Jay Jay et la voiture à chansons** comme indiqué ci-dessous, puis placer les accessoires où bon vous semble. **La maison à surprises de Jay Jay et son circuit** est prête !




POUR COMMENCER À JOUER

Jay Jay et la voiture à chansons

1. Curseur Marche/Arrêt

Pour mettre en marche **Jay Jay et la voiture à chansons**, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Marche** (). Pour l'éteindre, déplacer le **curseur** sur la position **Arrêt** ().

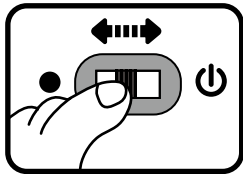

2. Arrêt automatique

Pour économiser les piles, **Jay Jay et la voiture à chansons** s'éteint automatiquement après 60 secondes d'inactivité. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur la **Tête interactive** de Jay Jay, de le faire rouler rapidement, ou de le faire rouler sur une **Zone Magique**.


NOTE : **Jay Jay et la voiture à chansons** est en mode Démonstration dans sa boîte. Pour sortir de ce mode, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt** puis rallumer le jouet. Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si la lumière de la **Tête interactive** s'affaiblit, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

Jay Jay et la voiture à chansons

1. Tête interactive

Appuyer sur la **Tête interactive** de Jay Jay pour entendre des chansons, des phrases et des sons rigolos. La lumière clignote en rythme avec les sons.

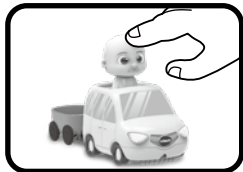

2. Zones magiques

Pour plus de plaisir, le véhicule interagit avec **la maison à surprises de Jay Jay et son circuit de VTech®**. Il suffit de faire rouler le véhicule sur l'une des trois **Zones Magiques** pour voir la lumière clignoter et entendre des phrases, des chansons et des sons amusants (pistes avec **Zones Magiques** vendues séparément).



La maison à surprises de Jay Jay et son circuit

1. Lanceur magique

Placer **Jay Jay et la voiture à chansons** sur le **lanceur magique**. Le relâcher pour le faire descendre jusqu'en bas.




2. Porte d'entrée

Ouvrir la porte d'entrée pour voir Maman accueillir Jay Jay et rentrer ou sortir de la maison.



3. Porte de garage

Soulever la porte du garage pour garer ou faire sortir **Jay Jay et la voiture à chansons**.

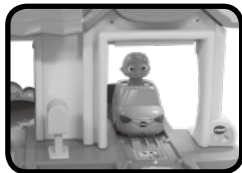

LISTE DES MÉLODIES

1. Clean Up Song
2. Cody's Bath Song
3. Funny Face Song
4. Looby Lou
5. Please and Thank You Song
6. Peek A Boo

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Coco Music - C'est bon de dire merci*

« Je remercie ma famille,
Je remercie mes amis,
J'apprécie toutes ces choses que j'ai,
Les mercis ne finissent jamais ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Coco Music - La Famille Doigt*

« Oh Papa doigt, oh papa doigt, où es-tu ? »

Chanson 3 : sur l'air de *Coco Music - Bonne journée Jay Jay*

« Chaque jour tu découvriras,
Ce qui te construira par magie ! »

Chanson 4 : sur l'air de *Coco Music - J'aime ton nom*

« Comment vas-tu ? Comment vas-tu ?
Très enchanté, très enchanté.
Quel est ton nom ? Quel est ton nom ?
Mon nom est... Jay Jay ! »

Chanson 5 : sur l'air de *Coco Music - Dire bonjour*

« Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour,
Enchanté de te connaître, dis bonjour. »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée des jouets au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer les jouets dans un endroit sec.
4. Ces jouets sont fabriqués avec des matériaux résistants. Néanmoins, leur éviter les chocs contre des surfaces dures.
5. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves. Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.


Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

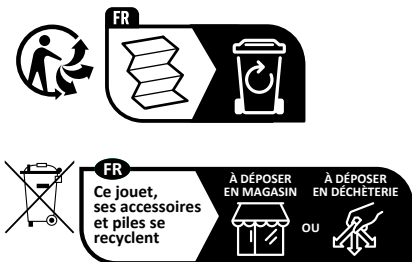

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

