


**vtech**<sup>®</sup>

**Bedienungsanleitung**

**Tut Tut  
Baby Flitzer**<sup>®</sup>

**Feuerwehrstation**

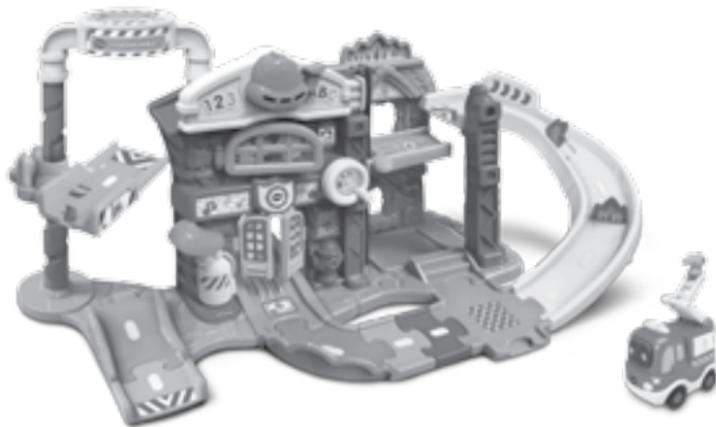

# Einführung


Mit der **Tut Tut Baby Flitzer Feuerwehrstation** helfen, retten und Brände löschen! Die interaktive Feuerwehrstation mit vielen beweglichen Elementen zum Drehen, Drücken und Schieben sorgt für abwechslungsreichen Spiel- und Lernspaß!

4 magische Sensoren

Aufzug

Feuerstange

Tut Tut Baby Flitzer  
Feuerwehrauto

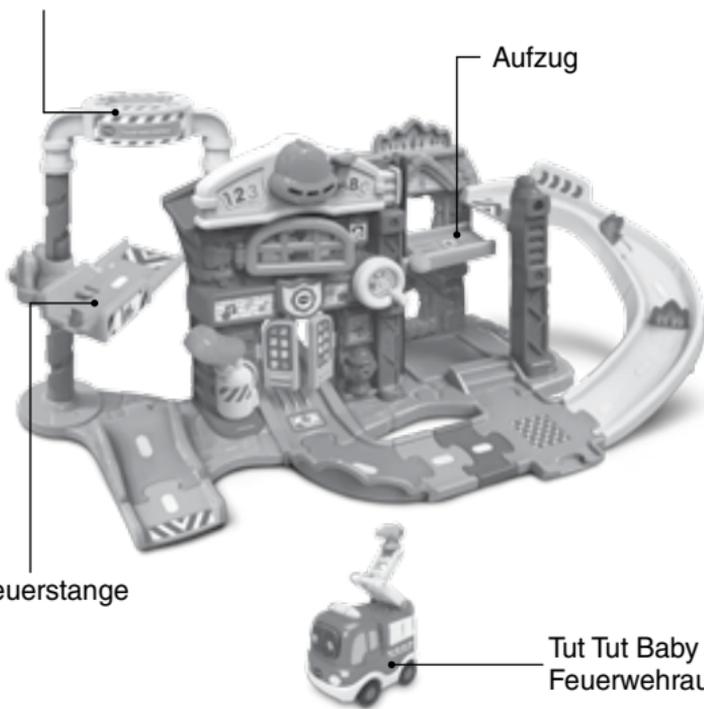

# Inhalt der Packung



Ein Tut Tut Baby  
Flitzer Feuerwehrauto



Eine Basis mit  
magischem Sensor, blau



Eine Basis, grau



Eine  
Feuerwehrstation



Eine Hauswand



Ein  
Feuerzeichen



Eine Feuerstange



Eine drehbare  
Plattform



Eine Parkplatz-Plattform  
mit magischem Sensor



Eine Parkklammer



Eine  
Aufzug-Plattform



Eine Unterstützung für  
das obere Rampenteil



Ein oberes  
Rampenteil



Ein unteres  
Rampenteil




Zwei Feuerstellen



Eine Unterstützung für  
das untere Rampenteil




Eine Kreuzung

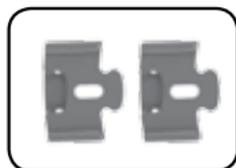

Zwei gerade 1/4  
Straßenteile



Ein positives 90°  
Straßenteil

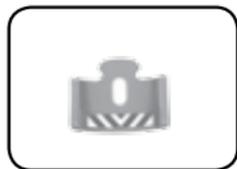

Ein positives  
Endstück



Eine Stickerkarte




Eine Bedienungsanleitung  
mit Garantiekarte

# ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

**Hinweis:** Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

## ENTFERNUNG DER TRANSPORTSICHERUNG:

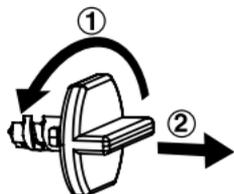

- ① Drehen Sie die Transportsicherung gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

## Energieversorgung

Ihr Tut Tut Baby Flitzer Feuerwehrauto wird mit 2 x 1,5V Micro-Batterien (AAA/LR03) betrieben.


### Hinweis:

Wir empfehlen ausdrücklich, neue Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan) zu verwenden. Das Verwenden erschöpfter Batterien kann Ursache einer fehlerhaften Ausführung (z. B. Ton- oder Funktionsstörungen) sein. Setzen Sie in diesem Fall bitte neue Batterien ein.

### Einlegen der Batterien

Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien nur von einem Erwachsenen gewechselt werden und dass das Batteriefach fest und sachgemäß geschlossen ist.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Lernspielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Fahrzeugs. Sie können es mit einem Schraubendreher öffnen.
3. Setzen Sie 2 x 1.5V Micro-Batterien (AAA/LR03) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
4. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

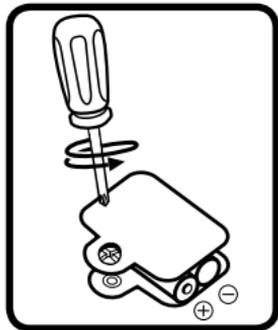

## Batteriehinweise

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.











Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!



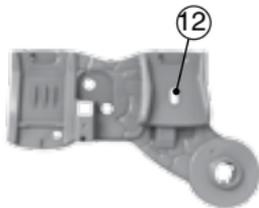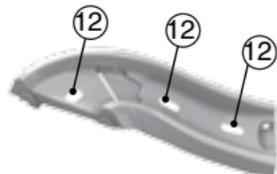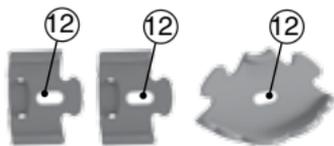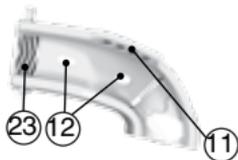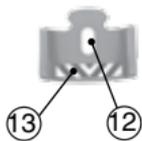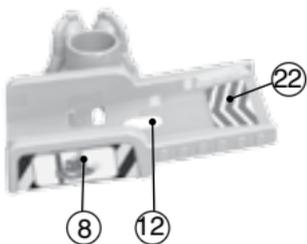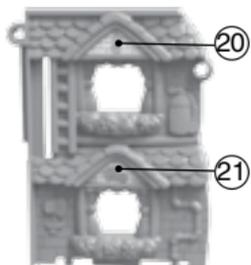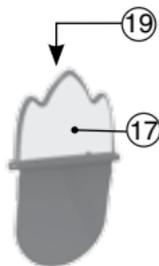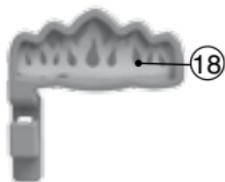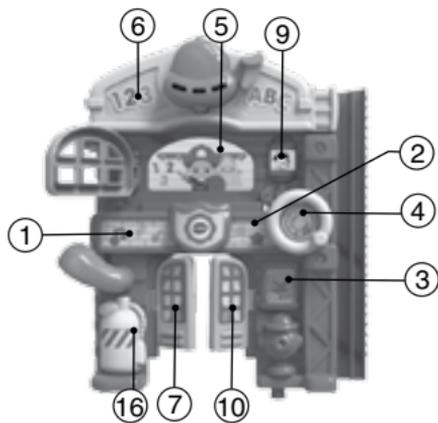


# Zusammenbau


## Feuerwehrstation

Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Zusammenbau nur durch Erwachsene erfolgen.

1. Verbinden Sie die blaue Basis mit der grauen Basis.

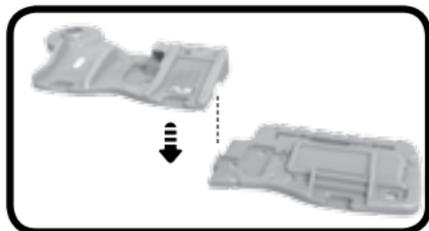


2. Verbinden Sie die Feuerwehrstation mit der blauen und grauen Basis. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig verbunden wurden. Sobald die Teile miteinander verbunden sind, können sie nicht mehr getrennt werden.

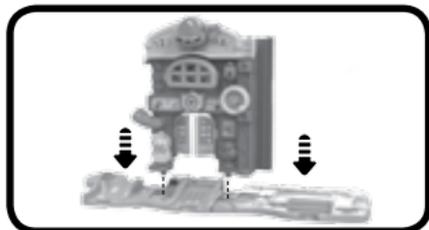


3. Verbinden Sie die Hauswand mit der grauen Basis und der Feuerwehration. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig verbunden wurden. Sobald die Hauswand angebracht wurde, kann sie nicht mehr getrennt werden.




4. Bringen Sie die Aufzug-Plattform auf der Feuerwehration an. Heben Sie sie leicht an, um sicherzugehen, dass sie richtig sitzt.

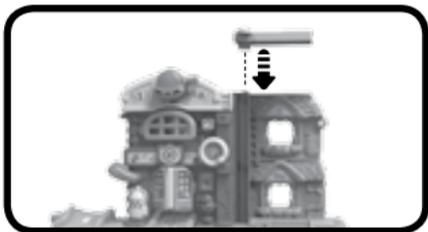



5. Stecken Sie die Unterstüzung in die graue Basis. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig verbunden wurden. Sobald die Teile miteinander verbunden sind, können sie nicht mehr getrennt werden.

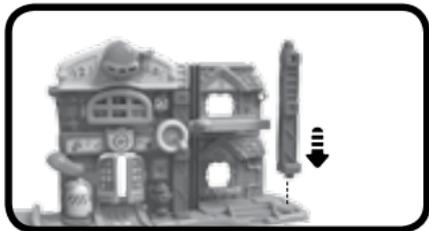


6. Bringen Sie das obere Rampenteil auf der Unterstützung an und verbinden Sie es mit der Hauswand. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig verbunden wurden.

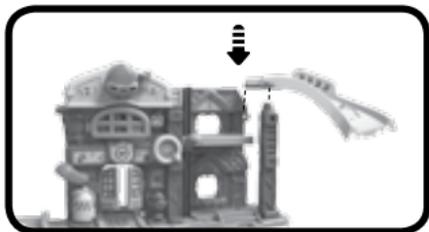


7. Bringen Sie die Unterstützung für das untere Rampenteil an dieser an und verbinden Sie die Teile mit dem oberen Rampenteil.

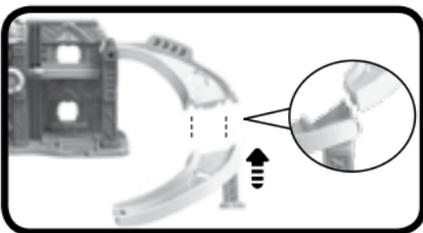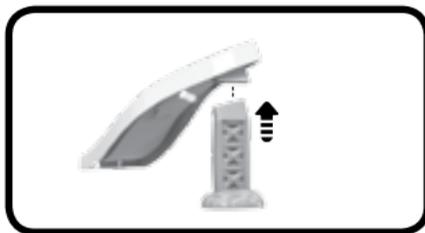


8. Stecken Sie die Feuerstellen in beide Rampenteile, sodass das Feuer von vorn sichtbar ist.

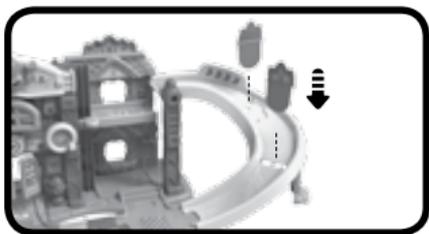


9. Stecken Sie die Feuerstange auf die blaue Basis. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig verbunden wurden.

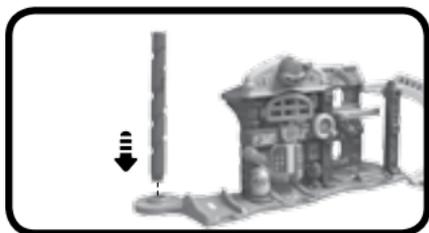


10. Setzen Sie die drehbare Plattform auf die Feuerstange und drehen Sie diese langsam, um sicherzugehen, dass sie richtig angebracht wurde.

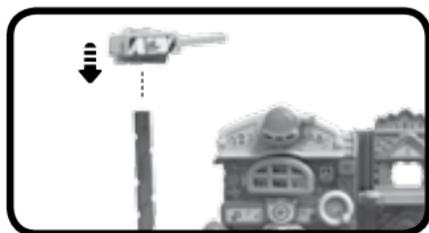


11. Verbinden Sie die Feuerstange und die Feuerwehrstation anhand der Parkklammer. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig verbunden wurden.

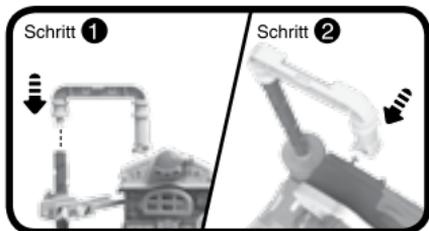

12. Bringen Sie die Parkplatz-Plattform auf der Parkklammer an. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig verbunden wurden.

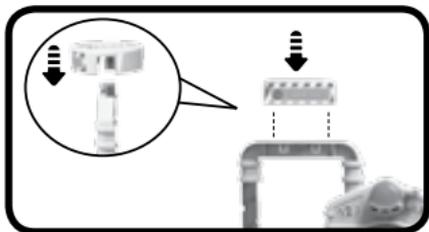

13. Bringen Sie das Feuerzeichen an der Hauswand an. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig verbunden wurden.

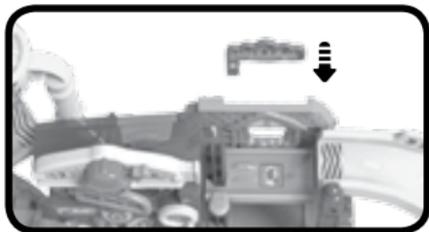

Sobald Sie die vorherigen Schritte ausgeführt haben, kann mit der Feuerwehrrstation gespielt werden. Bringen Sie die anderen Teile an oder verbinden Sie die Feuerwehrrstation mit anderen Spielsets (separat erhältlich).



## Erweitern & Entdecken


Verbinden Sie das Spielset mit dem **Straßen- und Brückenset groß** (separat erhältlich) oder mit anderen Spielsets (separat erhältlich) für noch größeren Spielspaß!



# Besonderheiten

## 1. EIN-/AUS-SCHALTER

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf **Ein** (⏻). Schieben Sie den Schalter auf **Aus** (●), um das Gerät wieder auszuschalten.

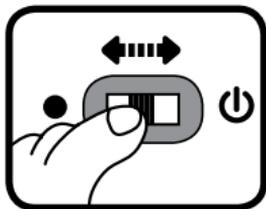

## 2. ABSCHALTAUTOMATIK

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich das **Tut Tut Baby Flitzer Feuerwehrauto** automatisch nach 50 Sekunden ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Das Feuerwehrauto wird durch Drücken der Gesichtstaste, Fahren über einen magischen Sensor oder kurzes Anschieben wieder eingeschaltet.

**Hinweis:** Das Produkt befindet sich in der Verpackung im Demo-Modus. Schalten Sie das Fahrzeug nach dem Auspacken aus und wieder ein, um in den normalen Spielmodus zu gelangen. Sollte sich das Gerät wiederholt ausschalten, wechseln Sie bitte die Batterien.

# AKTIVITÄTEN

## Feuerwehrauto

### 1. Aufleuchtende Gesichtstaste

Drücken Sie die **aufleuchtende Gesichtstaste**, um Geräusche, Lieder und Sätze zu hören. Das Licht blinkt passend dazu.



### 2. Musik

Schieben Sie das Feuerwehrauto, um lustige Geräusche und Melodien zu hören. Schieben Sie das Fahrzeug, während eine Melodie gespielt wird, um lustige Geräusche hineinzusuchen. Das Licht blinkt passend dazu.



### 3. Magische Sensoren

Für zusätzlichen Spielspaß interagiert das Feuerwehrauto mit der Feuerwehrration und weiteren **Tut Tut Baby Flitzer** Produkten (separat erhältlich). Fahren Sie mit dem Feuerwehrauto über einen magischen Sensor, um lustige Geräusche, Sätze und Lieder zu hören.



## AKTIVITÄTEN

### Feuerwehrration


#### 1. Magische Sensoren

Setzen Sie das Feuerwehrauto oder einen anderen Tut Tut Baby Flitzer auf einen der vier magischen Sensoren, um lustige Geräusche, Lieder oder Sätze auszulösen.



#### 2. Aufzug

Setzen Sie das Feuerwehrauto auf den magischen Sensor auf der Aufzug-Plattform und bringen Sie das Fahrzeug auf das Dach.

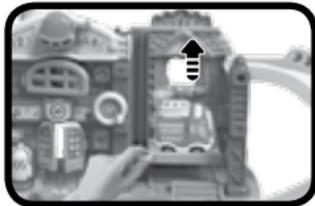


#### 3. Rampe

Sehen Sie zu, wie das Feuerwehrauto die lange Rampe nach unten düst.



#### 4. Feuerstange

Rutschen Sie mit dem Feuerwehrauto an der Stange nach unten.

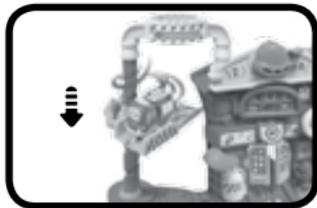

#### 5. Feuerwehrstation Türen

Klappen Sie die Türen auf für lustigen Rollenspielspaß mit dem Feuerwehrauto.



### Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.

#### **ENERGIEVERSORGUNG**

**BATTERIEN: 2 x 1,5V Micro-Batterien (AAA/LR03).**

**Bitte halten Sie sich unbedingt an unsere Angaben zur Energieversorgung.**

## Hinweis:

Funktioniert Ihr **Feuerwehrauto** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

### HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Internet: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-13 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

### **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



LED entspricht  
Laser-Klasse 1



# Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**<sup>®</sup> Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: \_\_\_\_\_

Produktname: \_\_\_\_\_

## Absender:

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kaufdatum

\_\_\_\_\_

Stempel des Händlers



# Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantiefumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-13 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter**

***vtech.de***

