

vtech®

Manuel d'utilisation


# MagiBook®

STORY'FRIENDS



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le stylet **Story'Friends** de **VTech** ! Félicitations ! Une infinité de découvertes et d'apprentissages avec le stylet et la figurine incluse. Un simple contact sur les pages du livre déclenche des activités, des questions, des musiques et bien plus encore. Avec le stylet **Story'Friends** et la figurine, 2 histoires audio sont incluses. Le tout à portée de main !

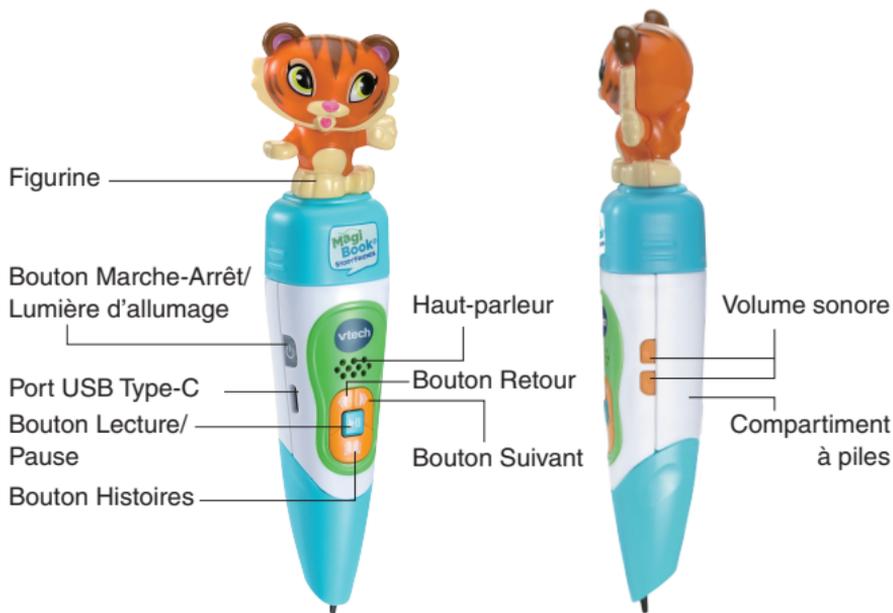

# CONTENU DE LA BOÎTE

- **Stylet Story'Friends**
- Figurine
- Livres inclus (le nombre de livres inclus dépend du modèle obtenu)
- Guide de démarrage rapide

## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

## WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

**NOTE:** Please save this user's manual as it contains important information.

# POUR COMMENCER À JOUER...

- Installer 2 piles AAA dans le stylet **Story'Friends** (voir section **Installation des piles** de ce manuel).
- Appuyer sur le **bouton Marche-Arrêt** pour allumer le stylet. Une lumière verte apparaît sur le côté lorsque l'appareil est en marche.

## Installer le contenu audio de la figurine sur le stylet

### Si une figurine est incluse avec le livre

1. Poser la figurine sur le stylet.
2. La lumière d'allumage est rouge lors de l'installation. Ne pas retirer la figurine lors de l'installation.
3. L'installation du contenu est terminée lorsque la lumière est verte.
4. Le stylet est maintenant prêt à être utilisé pour découvrir le livre !



Se référer à la section **Mode Histoires** dans ce manuel pour écouter les 2 histoires incluses.

**NOTE** : si une indication de batterie faible retentit, éteindre l'appareil et remplacer les piles (voir section **Installation des piles** plus bas). Si une indication de mémoire faible retentit, libérer de l'espace dans votre compte Explor@Park.

### Si le livre ne contient pas de figurine

1. **INSTALLATION** : toucher n'importe quelle image sur les pages avec le stylet. S'il est demandé de télécharger le contenu audio, se diriger sur le site **VTech** rubrique Téléchargement, trouver le produit concerné puis suivre les indications de téléchargement.
2. **TÉLÉCHARGEMENT** : télécharger et installer le contenu audio du ou des livres concernés.
3. **COMMENCER** : débrancher le stylet de l'ordinateur. Il est maintenant prêt à être utilisé !

# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## 1. Figurine

Chaque figurine contient 2 histoires ! Pose la figurine sur le stylet pour installer directement le contenu sur l'appareil.



## 2. Bouton Marche-Arrêt


Appuie sur le **bouton Marche-Arrêt** pour allumer le stylet et entendre un message d'accueil.

**NOTE :** l'installation démarre automatiquement lorsque le stylet est allumé et branché à l'ordinateur, la figurine posée dessus, et que c'est la première fois que le téléchargement s'effectue. Se référer à la section **Installer le contenu audio de la figurine sur le stylet** de ce manuel.



## 3. Bouton Histoires

Appuie sur le **bouton Histoires** pour accéder au mode Histoires de l'appareil.

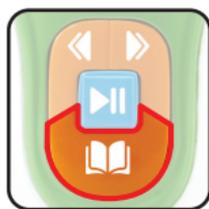

## 4. Bouton Lecture/Pause

Dans le **mode Histoires**, appuie sur le **bouton Lecture/Pause** pour entendre ou mettre en pause une histoire.




## 5. Bouton Retour

Dans le **mode Histoires**, appuie sur le **bouton Retour** pour revenir à l'histoire précédente ou à la section précédente de l'histoire en cours.




## 6. Bouton Suivant

Dans le **mode Histoires**, appuie sur le **bouton Suivant** pour passer à l'histoire suivante ou à la section suivante de l'histoire en cours.

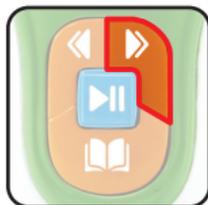


## 7. Volume sonore

Appuie sur le bouton du volume sonore pour augmenter ou diminuer le volume sonore de l'appareil.

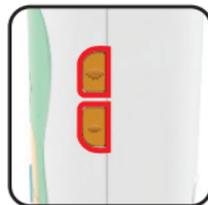

## 8. Port USB Type-C

Utilise un câble USB Type-C (non fourni) pour télécharger et installer le contenu audio d'un livre qui ne contient pas de figurine. Le port USB Type-C ne charge pas l'appareil.

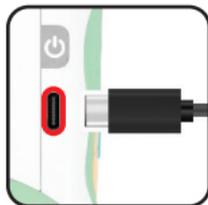

## 9. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, l'appareil s'éteint automatiquement après environ 5 minutes d'inactivité. Il se rallume en appuyant sur le **bouton Marche-Arrêt**.

# UTILISER LE LIVRE

Touche une image ou un mot avec le bout du stylet pour découvrir le livre et son contenu.

## Mode Histoires


### Chaque figurine contient 2 histoires !

1. Appuie sur le **bouton Histoires** pour accéder au **mode Histoires**.
2. Lorsque l'histoire est en cours, appuie sur le **bouton Suivant** pour passer à la section suivante de cette histoire ou sur le **bouton Retour** pour revenir à la section précédente.
3. Appuie sur le **bouton Lecture/Pause** pour entendre ou mettre en pause une histoire.

## ALIMENTATION

### Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé à l'arrière du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines. Il est possible que ce produit ne fonctionne pas correctement avec des piles rechargeables.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

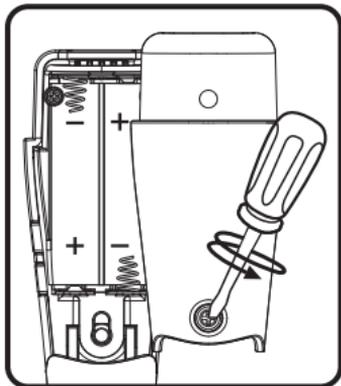

**ATTENTION :**

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

**WARNING:**

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

**IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES**

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

**PILES RECHARGEABLES :**

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

# INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Le jouet doit uniquement être connecté à des équipements portant l'un des symboles suivants :  ou .
- Vérifier régulièrement l'état du jouet. Ne pas utiliser le jouet s'il est endommagé ou cassé.
- Ne pas laisser l'enfant manger ou boire lorsqu'il est en train de jouer pour éviter tout danger d'étouffement.
- La supervision d'un adulte est toujours requise lorsque l'enfant joue avec ce produit.
- Le port USB Type-C ne sert pas à recharger les piles.
- Ne pas utiliser le stylet si celui-ci est cassé.
- Ne pas approcher la pointe du stylet interactif des yeux, du nez, des oreilles ou de la bouche.
- Ne pas regarder directement la lumière du stylet.

**NOTE** : nous conseillons d'utiliser le **stylet Story'Friends** sur une surface plane pour une meilleure expérience de jeu.

 **ATTENTION** : ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois.

 **WARNING**: Not suitable for children under 18 months.

# ENTRETIEN

**À utiliser uniquement en intérieur, dans un endroit sec.** Ne pas utiliser le produit près d'un lavabo ou autres sources d'eau. Faites attention à ne pas renverser de nourriture ou de liquide sur ce produit car cela pourrait le rendre inopérant et inutilisable. Si vous renversez du liquide sur le produit, débranchez tous les câbles et éteignez-le. Laissez le produit sécher complètement avant de le réutiliser. N'essayez pas de le sécher avec un sèche-cheveux ou toutes autres sources de chaleur.

**Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes ou aux rayons du soleil.** Utilisez le produit quand la température se trouve entre 5°C (40°F) et 38°C (100°F). Ne pas laisser le produit dans votre voiture car les voitures garées peuvent excéder les températures pouvant assurer le bon fonctionnement de votre produit. Exposer ce produit à des températures extrêmes peut diminuer la durée de vie des piles ou peut entraîner l'arrêt de votre produit.

**À utiliser soigneusement.** Pour éviter toutes blessures ou autres dommages, ne pas faire tomber le produit et ne jamais le démonter, casser, trouser, mettre au micro-ondes, brûler, incinérer ou peindre.

**Pour nettoyer.** Débranchez le produit de tous ses câbles. Lavez vos mains avant de manipuler le produit si celles-ci ont été en contact avec de la crème solaire ou autre produit chimique. Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humide (eau froide). N'utilisez pas de savon, de lessive ou tout autre produit chimique. Ne jamais immerger le produit. Laissez sécher le produit avant de l'utiliser.

# EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

## PHÉNOMÈNES ENVIRONNEMENTAUX

Des décharges électrostatiques peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Dans ce cas, appuyer et maintenir enfoncé le bouton **Marche-Arrêt** pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne, puis le rallumer en appuyant sur le **bouton Marche-Arrêt**. Vous pouvez aussi retirer les piles pendant 10 secondes, puis les réinstaller et redémarrer le jouet.

# CONFIGURATION MINIMALE REQUISE POUR L'INSTALLATION DU LOGICIEL

Systèmes d'exploitation : Microsoft® Windows® 10 ou supérieur.  
MacOS 10.13 ou supérieur.

Une connexion Internet est requise pour certaines fonctionnalités du produit sur des ordinateurs PC ou Mac.

Microsoft®, Windows®, et/ou tout autre produit Microsoft mentionné sont, soit des marques de Microsoft Corporation, soit des marques déposées de Microsoft Corporation. Mac, Macintosh, Apple, Mac OS et Safari sont des marques déposées de Apple Inc, aux États-Unis et dans d'autres pays. Les noms de produits mentionnés sont soit des marques déposées soit des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Veuillez prendre quelques instants pour lire notre politique de confidentialité et obtenir des informations complètes sur la façon dont vos données personnelles sont traitées par **VTech**.

Cette politique de confidentialité est disponible sur :

<https://www.vtech-jouets.com/politique-de-confidentialite>

USB Type-C et USB-C sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum ou un de ses affiliés.

## Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :  
[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien.

## Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :  
[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

*Pour le Canada : **[www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***

