

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation

P'tit tambourin




INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **P'tit tambourin** de **VTech®**. Félicitations ! C'est l'heure de l'initiation musicale ! Aux côtés du petit oiseau, Bébé va découvrir de jolies mélodies et des effets sonores amusants. Secouer le tambourin déclenche aussi de petites phrases et des lumières. De plus, Bébé apprend les premiers chiffres en musique. Avec ses sons réalistes, sa grosse poignée et ses petites cymbales, **P'tit tambourin** va enchanter Bébé !

Cymbales

Boutons 1, 2, 3 lumineux

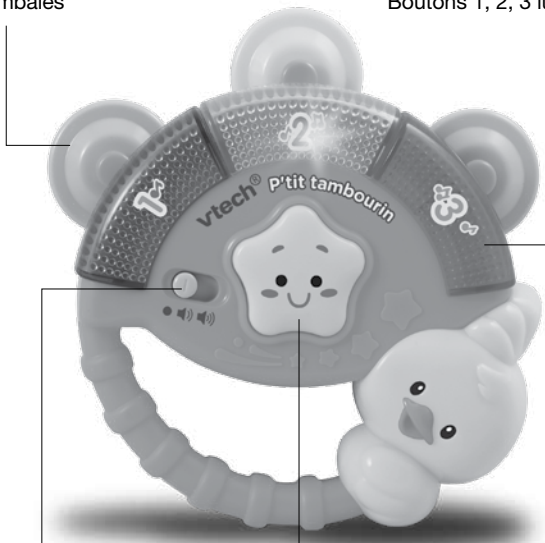

Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Bouton Étoile

CONTENU DE LA BOÎTE

- P'tit tambourin de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this user's manual as it contains important information.


Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Adult assembly required.

1. ALIMENTATION

1.1 INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **P'tit tambourin** à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

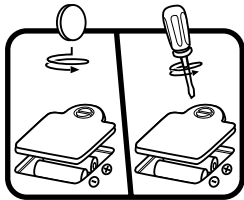

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.

Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.

Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1 MARCHE/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour mettre en marche **P'tit tambourin** déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position (🔊) pour un volume faible ou sur la position (🔊🔊) pour un volume fort. Pour éteindre **P'tit tambourin**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** (●).

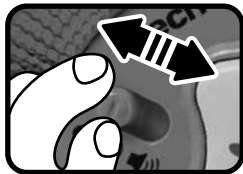


2.2 ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant plusieurs secondes, **P'tit tambourin** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **P'tit tambourin** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.


3. ACTIVITÉS

Les lumières clignent en rythme avec les sons.


1. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** pour allumer **P'tit tambourin**. Une chanson et des petites phrases accueillent Bébé.

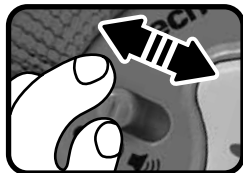

2. Appuyer sur le bouton **Étoile** pour découvrir les premiers chiffres et déclencher de petites phrases ou des sons rigolos. Appuyer rapidement sur le bouton **Étoile** pour entendre le petit oiseau chanter !

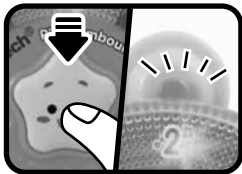

3. Secouer **P'tit tambourin** pour entendre des phrases amusantes, des effets sonores de tambourin ou des mélodies.

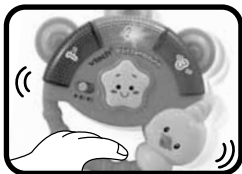

4. LISTE DES MÉLODIES

1. Oh Susanna
2. Ah les crocodiles
3. Dansons la capucine
4. C'est la baleine
5. Bon voyage Monsieur Dumollet

5. PAROLES DE LA CHANSON

Sur l'air de C'est Gugusse

« C'est Gugusse et son tambourin,
Qui fait danser les filles,
Qui fait danser les filles,
C'est Gugusse et son tambourin,
Qui fait danser les filles et leurs copains ! »

6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **P'tit tambourin**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **P'tit tambourin** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **P'tit tambourin** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.
- Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :


www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

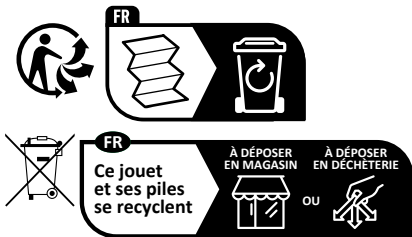

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TM & © 2011 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

91-002536-014 