

BM4550 Babyphone Vidéo Vision XXL




Manuel d'utilisation

REMERCIEMENTS

Merci pour votre achat. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction. Avant d'utiliser le produit, nous vous remercions de bien vouloir lire les avertissements ci-joints.

Ce manuel a pour but de vous informer de toutes les fonctionnalités du produit pour vous garantir une utilisation optimale.

Contenu de la boîte

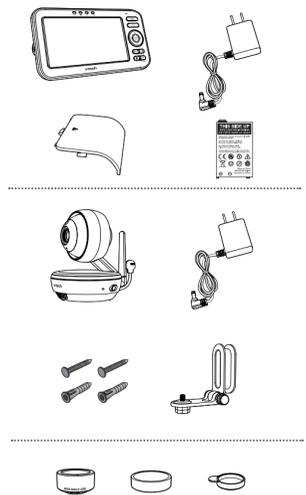

Installation de la batterie


Il est possible d'alimenter l'unité Parents directement sur secteur ou grâce à sa batterie rechargeable incluse. Nous vous recommandons d'installer la batterie même si l'unité Parents est branchée sur secteur. Ceci vous garantit une utilisation optimale, y compris en cas de coupure de courant. Merci de suivre les indications suivantes.

- Utiliser uniquement la batterie incluse.
- En cas de non-utilisation prolongée de l'unité Parents, débrancher l'unité et retirer la batterie pour éviter tout risque de fuite.

Installer la batterie comme indiqué ci-dessous.



- Appuyer sur le couvercle du compartiment de la batterie puis le retirer en suivant le sens de la flèche.



- Insérer la batterie en respectant les mentions figurant sur ses faces. Le côté avec la mention « THIS SIDE UP » doit être visible une fois la batterie installée.





Remplacement de la batterie

Pour remplacer la batterie, retirer le couvercle du compartiment pour enlever la batterie. Puis, suivre les indications ci-dessus pour installer la nouvelle batterie.

Installation et chargement du babyphone

- Utiliser uniquement les adaptateurs inclus.
- S'assurer que la prise de courant utilisée n'est pas contrôlée par un interrupteur mural.
- Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond ou dans un placard.
- S'assurer que les deux unités ainsi que les adaptateurs et leurs cordons d'alimentation ne sont pas à la portée des enfants.

Installation du babyphone

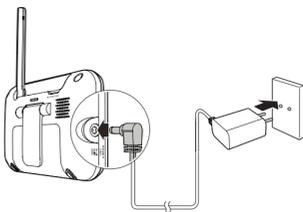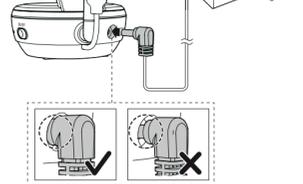


Chargement de la batterie de l'unité Parents

L'unité Parents se met en marche automatiquement lorsque le produit est branché à une source d'alimentation. L'icône de la batterie indique le niveau de charge de celle-ci (se référer au tableau ci-dessous).

- La batterie de l'unité Parents nécessite 3 heures de charge pour être totalement chargée.
- La batterie se charge plus lentement si l'unité Parents est en cours d'utilisation. Pour charger la batterie plus rapidement, éteindre l'unité Parents.
- La tenue de la batterie entre deux charges dépend du réglage du volume et de l'utilisation qui est faite du babyphone.

Indications	État de la batterie	Action
L'écran affiche	La batterie n'a pas été installée mais l'alimentation se fait sur secteur, ou la batterie n'a pas été installée correctement.	Installer correctement la batterie de l'unité Parents. La laisser charger sans interruptions (pendant au moins 30 minutes).
L'écran affiche . La LED clignote.	La batterie est très faible et ne peut être utilisée que sur une très courte durée.	Charger la batterie sans interruption pendant environ 30 minutes.
L'icône de la batterie	La batterie est complètement chargée.	Laisser l'unité branchée pour ne pas décharger la batterie ou utiliser l'unité Parents de façon nomade.

Fixation murale (optionnel)

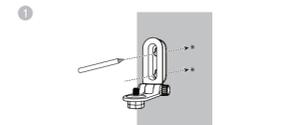

- Vérifier la puissance de réception et l'angle de la caméra avant de percer des trous dans le mur.


Placer le système de fixation au mur puis utiliser un crayon pour définir l'emplacement des deux premiers trous comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Retirer le système de fixation puis percer deux trous dans le mur (forêt de 5,556 mm).



Aligner le système de fixation aux deux trous puis insérer les vis comme indiqué. Serrer la vis du milieu dans un premier temps afin d'orienter correctement le système de fixation. Enfin, serrer la vis du trou supérieur pour consolider la fixation.



Placer l'unité Bébé sur le système de fixation afin que la vis puisse rentrer dans le trou situé sous la caméra. S'assurer que la vis est bien serrée.

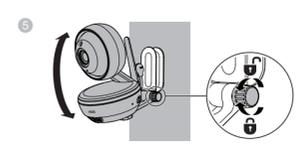

L'angle de vue par défaut de la fixation murale est de 90 degrés. Pencher le système de fixation, comme indiqué ci-dessus, pour ajuster l'angle de vue.

Tenir l'unité Bébé, puis faire tourner la roulette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer le système de fixation. Pencher l'unité Bébé vers le haut ou vers le bas pour ajuster l'angle de vue. Puis, faire tourner la roulette dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer à nouveau le système de fixation murale.


Avant toute utilisation

- Ce produit n'est pas un dispositif médical. Il ne doit pas se substituer à la supervision d'un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que telle.

Test du babyphone

Il est important de tester le babyphone avant la première utilisation, puis régulièrement lors des utilisations suivantes.

- S'assurer que l'unité Parents est située à plus d'un mètre de l'unité Bébé. Si vous entendez un son aigu, éloignez l'unité Parents jusqu'à ce que le bruit émis s'arrête. Vous pouvez également baisser le volume du haut-parleur de l'unité Parents.

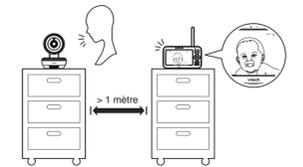

1. S'assurer que les deux unités sont allumées.
2. L'unité Parents affiche les images retransmises par l'unité Bébé. Parler dans le micro de l'unité Bébé. Les sons sont retransmis par l'unité Parents.
3. Si vous possédez plusieurs unités Bébé, l'unité Parents affiche les images de l'une des unités. Vous pouvez à tout moment changer d'unité Bébé en appuyant sur le bouton **VIEW**. Pour chacune d'entre elles, respecter l'étape 2.

- Si l'unité Parents affiche puis , et le voyant lumineux **LINK** clignote, rapprocher les deux unités en conservant une distance minimale d'un mètre. S'assurer que l'unité Bébé est bien allumée et qu'elle n'est pas branchée à une prise gérée par un interrupteur mural.


- Augmenter le volume du haut-parleur de l'unité Parents si vous ne parvenez pas à entendre les sons retransmis par l'unité Bébé.

Emplacement du babyphone


- Placer l'unité Bébé hors de la portée de Bébé. Ne jamais placer l'unité dans le lit ou dans le parc.

- Il existe un très faible risque d'interférences avec certains appareils électroniques. Éviter de placer le babyphone à proximité de ce type de produits.

1. Placer l'unité Bébé à au moins 1 mètre de Bébé.

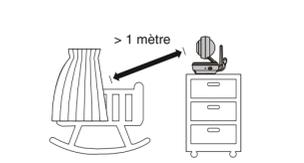

2. Placer l'unité Parents à au moins 1 mètre de l'unité Bébé.

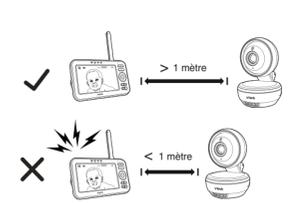

ATTENTION


- Par défaut, le volume du haut-parleur de l'unité Parents est au niveau 4. Le niveau maximal est le niveau 7. Si vous entendez un son aigu :
 - S'assurer que l'unité Parents est placée à au moins un mètre de l'unité Bébé OU
 - Baisser le volume de l'unité Parents.

Portée entre les unités


La portée maximale entre les unités est de 300 mètres en extérieur et de 50 mètres en intérieur. Cette portée peut varier en fonction de l'environnement dans lequel le babyphone est utilisé.

Installation de la lentille (optionnel)

La lentille grand angle permet d'augmenter l'angle de vue. Installer la lentille en suivant les instructions ci-dessous.

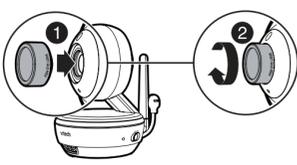



Retirer la lentille

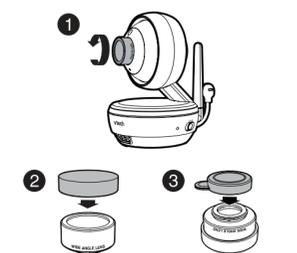

- En cas de non-utilisation de la lentille, utiliser les deux protections fournies pour éviter les rayures.


Fonctions du babyphone

Fonctions de l'unité Bébé

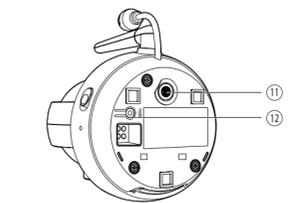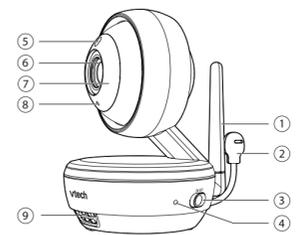

1	Antenne
2	Capteur de température
3	Curseur ON/OFF • Déplacer ce curseur pour allumer ou éteindre l'unité Bébé.
4	Témoin lumineux de marche • S'allume lorsque l'unité Bébé est allumée. • Clignote lorsque la connexion avec l'unité Parents est perdue ou que les images de l'unité Bébé ne sont pas retransmises.
5	Capteur de lumière
6	Caméra
7	LED infrarouges
8	Microphone
9	Haut-parleur
10	Prise d'alimentation
11	Douille filetée
12	Bouton jumelage PAIR • L'unité Bébé et l'unité Parents fournies sont déjà jumelées.

Fonctions de l'unité Parents

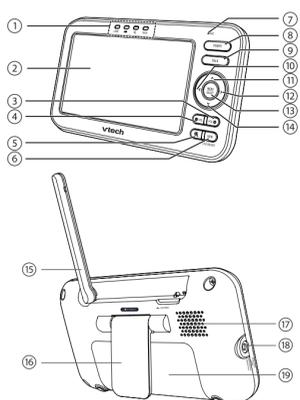

1	Témoins lumineux • Indiquent les différents statuts de l'unité Parents. Pour plus de détails, se référer à la partie Témoins lumineux de l'unité Parents .
2	Écran LCD
3	VOL • Appuyer sur ce bouton pour augmenter le volume du haut-parleur de l'unité Parents.
4	VOL • Appuyer sur ce bouton pour diminuer le volume du haut-parleur de l'unité Parents.
5	Zoom • Appuyer sur ce bouton pour zoomer ou dézoomer.
6	VIEW • Appuyer sur ce bouton pour voir les images retransmises par une autre unité Bébé. • Ne fonctionne que si plusieurs unités Bébé sont jumelées. • Maintenir appuyé pour éteindre l'écran de l'unité Parents.
7	Microphone
8	POWER • Maintenir appuyé pour allumer l'unité. • Maintenir appuyé pour éteindre l'unité.
9	TALK • Maintenir appuyé pour communiquer avec l'unité Bébé.
10	← • Une fois dans le menu, appuyer pour revenir au menu principal ou à la retransmission des images. • Maintenir appuyé pour déplacer l'image, zoomée ou non, vers la gauche. • En mode Écran multiple , appuyer pour déplacer la fenêtre de sélection vers la gauche.

11	▲ • Une fois dans le menu, appuyer pour faire défiler les sous-menus vers le haut. • Maintenir appuyé pour déplacer l'image, zoomée ou non, vers le haut. • En mode Écran multiple , appuyer pour déplacer la fenêtre de sélection vers le haut.
12	▶ • Une fois dans le menu, appuyer pour choisir un sous-menu. • Maintenir appuyé pour déplacer l'image, zoomée ou non, vers la droite. • En mode Écran multiple , appuyer pour déplacer la fenêtre de sélection vers la droite.
13	MENU/SELECT • Appuyer pour entrer dans le menu principal. • Une fois dans le menu, appuyer pour choisir un sous-menu, confirmer ou sauvegarder un réglage.
14	▼ • Une fois dans le menu, appuyer pour faire défiler les sous-menus vers le bas. • Maintenir appuyé pour déplacer l'image, zoomée ou non, vers le bas. • En mode Écran multiple , appuyer pour déplacer la fenêtre de sélection vers le bas.
15	Antenne
16	Pied
17	Haut-parleur
18	Prise d'alimentation
19	Couvercle du compartiment batterie

Témoins lumineux de l'unité Parents

LINK	• Allumé quand l'unité Parents est jumelée avec l'unité Bébé. • Clignote quand la connexion avec l'unité Bébé (ou l'une des unités Bébé, en cas de jumelage multiple) est perdue.
	• Allumé quand l'unité Parents est branchée sur secteur ou que la batterie charge. • Clignote quand la batterie de l'unité Parents est faible et a besoin d'être rechargée. • Éteint quand l'unité Parents n'est pas branchée sur secteur.
	S'allume : • Lorsque le haut-parleur de l'unité Parents est éteint ; ou • Quand l'unité Parents est en mode Écran multiple ; ou • Lorsque l'unité Parents communique avec l'unité Bébé.
TALK	• Allumé lorsque l'unité Parents communique avec l'unité Bébé.

icône de contrôle de l'unité Parents

	État de la connexion • s'affiche quand la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est très bonne. • ou s'affiche quand la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est modérée. • s'affiche quand la connexion entre l'unité Bébé et l'unité Parents est perdue.
	Berceuse • S'affiche quand l'unité Bébé joue des berceuses et des sons de la nature.
	Caméra sélectionnée • Affiche le numéro de l'unité Bébé dont les images sont retransmises.
	Vision nocturne • S'affiche quand l'unité Bébé sélectionnée a activé la vision nocturne.

	Communication parents/bébé • S'affiche quand le bouton TALK est maintenu appuyé.
	Température • Affiche la température en temps réel détectée par l'unité Bébé en Fahrenheit (°F) ou en Celsius (°C) (ex : 57°F ou 14°C).
	Alerte température • S'affiche quand l'alerte température est activée.
	Alerte son coupé • S'affiche lorsque l'unité Parents communique avec l'unité Bébé.
	Alerte vibration • S'affiche quand l'option vibration est activée.
	9 niveaux sonores détectés par l'unité Bébé • (1 à 3 barres) indique que le niveau sonore détecté par l'unité Bébé est faible. • (4 à 6 barres) indique que le niveau sonore détecté par l'unité Bébé est modéré. • (7 à 9 barres) indique que le niveau sonore détecté par l'unité Bébé est fort (ex : Bébé pleure fort).
	Zoom • S'affiche quand le zoom est activé.
	État de la batterie • s'affiche lorsque la batterie est en train de charger. • s'affiche quand la batterie est entièrement chargée. • s'affiche lorsque la batterie est faible et doit être rechargée.
	Unité branchée sur secteur sans batterie • S'affiche quand l'unité Parents est branchée sur secteur mais que la batterie n'est pas installée.

icônes du menu principal de l'unité Parents

	Luminosité Pour modifier la luminosité de l'écran de l'unité Parents.
	Sensibilité du microphone Vous pouvez choisir d'entendre tous les sons émis par l'unité Bébé ou bien ceux excédant un certain niveau sonore. L'unité Parents permet d'ajuster la sensibilité du microphone de l'unité Bébé.
	Température Vous pouvez configurer l'unité Parents afin qu'elle bipie lorsque la température relevée par l'unité Bébé est trop basse ou trop élevée. La température est affichée soit en Fahrenheit (°F) soit en Celsius (°C).
	Berceuses et sons de la nature Vous pouvez choisir une berceuse ou des sons de la nature apaisants pour rassurer Bébé.
	Caméra Vous pouvez ajuster le volume de l'unité Bébé notamment pour les berceuses et lors de la communication Bébé/Parents.
	Vibration Vous pouvez activer la vibration, elle se mettra en marche en cas de batterie faible, de connexion perdue ou en cas d'alerte température. Les alertes citées doivent être au préalable activées.
	Réglage alertes Vous pouvez paramétrer l'unité Parents afin qu'elle bipie quand : • la batterie de l'unité Parents est faible ; • la connexion entre les deux unités est perdue.

	Mode éco Vous pouvez paramétrer l'unité Parents afin que l'écran s'éteigne automatiquement lorsque l'unité n'est pas utilisée pendant un certain temps.
	Quitter Vous pouvez choisir cette option pour quitter le menu.

icônes d'alerte et messages

	L'unité Bébé choisie est hors de portée ou éteinte.
	Le niveau de batterie de l'unité Parents est faible : elle doit être rechargée.
	Le niveau sonore est supérieur au seuil pour l'une des caméras en mode Écran multiple .
	La température détectée par l'unité Bébé est trop élevée ou trop basse.
	L'unité Parents cherche l'unité Bébé.

Utilisation du babyphone

Allumer et éteindre l'unité Bébé

- Déplacer le curseur **ON/OFF** sur la position **ON** pour allumer l'unité Bébé. Le témoin lumineux de marche s'allume.
- Déplacer le curseur **ON/OFF** sur la position **OFF** pour éteindre l'unité Bébé. Le témoin lumineux de marche s'éteint.

Allumer et éteindre l'unité Parents

- Maintenir appuyé le bouton **POWER** pour allumer l'unité Parents. L'écran s'allume.
- Maintenir appuyé le bouton **POWER** pour éteindre l'unité Parents. L'écran s'éteint.

Mode éco : son sans l'image

Vous pouvez éteindre l'écran de l'unité Parents sans éteindre l'unité. Vous pourrez toujours entendre les sons provenant de l'unité Bébé.

- Maintenir appuyé le bouton **LCD ON/OFF** sur l'unité Parents pour éteindre l'écran.
- Appuyer sur n'importe quel bouton de l'unité Parents pour allumer à nouveau l'écran.

Ajuster le volume du haut-parleur

- Appuyer sur **VOL** / **VOL** sur l'unité Parents.

Pour l'unité Bébé :

Le niveau sonore du haut-parleur de l'unité Bébé peut être ajusté via l'unité Parents. Ce niveau influera sur le niveau sonore des berceuses et de la communication Parents/Bébé. Il existe 5 niveaux différents.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** quand l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
2. Appuyer sur **←** ou **→** pour choisir **Caméra**, puis appuyer sur **SELECT**.
3. Appuyer sur **▼** ou **▲** pour choisir et appuyer sur **SELECT**.
4. Appuyer sur **▼** ou **▲** pour choisir le niveau sonore désiré et appuyer sur **SELECT** pour confirmer.

