

**vtech**<sup>®</sup>

Bedienungsanleitung

## Smart Kidsphone



© 2013 VTech  
**In China gedruckt**  
91-009667-004 

Liebe Eltern,

wir von **VTech**<sup>®</sup> sind überzeugt, dass unsere Kinder große Fähigkeiten in sich tragen. Um diese Fähigkeiten zu fördern, entwickeln ausgebildete Pädagogen bei uns pädagogisch sinnvolle und kindgerechte Lernspielzeuge. Von der Geburt bis zur Grundschule – in unserem umfangreichen Sortiment finden Sie für jede Altersgruppe ein Lernspielzeug, mit dem Ihr Kind spielerisch seine Fähigkeiten erweitern und seine Freude am Entdecken ausleben kann.

Die Gestaltung unserer Lernspielzeuge, ihre Bedienung und die Lerninhalte sind stets an die jeweilige Altersgruppe angepasst. Unser oberstes Ziel ist, dass Ihr Kind durch das Lernspielzeug nachhaltig dazu motiviert wird, sich mit den jeweiligen Lerninhalten weiter zu beschäftigen und Freude am selbstständigen Lernen zu entwickeln.

Deshalb kommt der Spielspaß bei unseren Lernspielzeugen grundsätzlich nicht zu kurz. So macht Spielen Spaß – und Lernen wird zum Kinderspiel!

Mehr Informationen zu **VTech**<sup>®</sup> und weiteren **VTech**<sup>®</sup> Lernspielprodukten finden Sie unter:

**[www.vtech.de](http://www.vtech.de)**

.....

Sie haben ein Lernspielzeug aus unserer **Ready, Set, School** – Reihe gekauft. Unsere **Ready, Set, School** – Produkte werden speziell für Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter entwickelt. Sie ermöglichen Ihrem Kind, sich spielerisch mit Vorschulthemen wie Wörtern und Buchstaben, Zahlen, Farben oder Formen zu beschäftigen. Ob beliebte Lizenzfiguren, spannende Rollenspielelemente oder altersgerechte Inhalte: Die Lernspielzeuge der **Ready, Set, School** - Reihe berücksichtigen Vorlieben und Bedürfnisse von Kindern im Kindergartenalter, und motivieren Ihr Kind zum eigenständigen Forschen und Entdecken, ohne es zu überfordern.

Ihrem Kind und Ihnen wünscht **VTech**<sup>®</sup> viel Spaß beim Spielen und Lernen!

# Einleitung

Mit dem Smart Kidsphone wird Lernen schnell zum Erlebnis. So können sich die Kleinen ganz groß fühlen und mit ihrem eigenen Smartphone telefonieren.

In 10 spannenden Aktivitäten kann Ihr Kind Buchstaben, Zahlen, Uhrzeiten und vieles mehr entdecken. Das integrierte Mikrofon erkennt Geräusche und macht den interaktiven Spielspaß perfekt!



# In dieser Verpackung enthalten

- VTech® Smart Kidsphone
- Bedienungsanleitung

## Warn- und Sicherheitshinweise:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen und -folien sowie Karton sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

## Demostreifen:


Wenn Sie das Produkt aus der Verpackung nehmen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Entfernen Sie den kleinen Plastikstreifen, um den normalen Spielmodus zu aktivieren.

Die Lautstärke ist im normalen Spielmodus sehr viel leiser, um die Ohren Ihres Kindes zu schützen.

## Hinweis:

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf, da sie wichtige Informationen über das Produkt und dessen Handhabung enthält.

## ENTFERNUNG DER TRANSPORTSICHERUNG

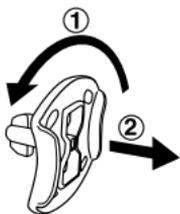


- ① Drehen Sie die Transportsicherung gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

# Spielbeginn

## ERSTE SCHRITTE

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Der Deckel des Batteriefachs befindet sich auf der Unterseite des Lernspielzeugs. Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie 2 x 1,5V Micro-Batterien (AAA/LR03) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefachs dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder ordnungsgemäß.

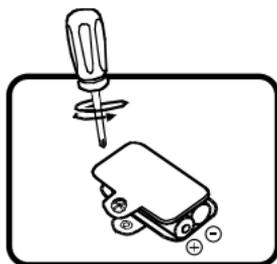

## BATTERIEHINWEISE

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

## Produkteigenschaften

### 1. An/Aus-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- und wieder auszuschalten.

## 2. 5 Direktwahlkosten



Drücken Sie eine der 5 Direktwahlkosten, um die dazugehörige Telefonnummer zu sehen.

## 3. Spieltasten



Drücken Sie die Spieltasten, um direkt zu einer Aktivität zu gelangen.

## 4. Leuchtende Taste



Drücken Sie diese Taste, um den Geräuschsensor zu aktivieren und um Antworten von Ihrem Smartphone zu erhalten.

## 5. Klingeltonaste



Drücken Sie die Klingeltonaste, um einen Klingelton für Ihr Smartphone auszuwählen. Sie können zwischen 5 verschiedenen Klingeltönen auswählen. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um auszuwählen und drücken Sie die Eingabetaste, um zu bestätigen. Sie hören nun den ausgewählten Klingelton, wenn Sie die Anrufer-Taste drücken.

## 6. Einstellungaste



Drücken Sie die Einstellungaste, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen oder um die Hintergrundmusik auszuschalten. Benutzen Sie die Pfeiltasten und die Eingabetaste, um auszuwählen, was Sie einstellen möchten. Drücken Sie die Eingabetaste, um zu bestätigen und um das Einstellungen-Menü zu verlassen.

## 7. Anruf-Taste



Drücken Sie die Anruf-Taste, um einen Anruf zu machen. Sie hören das Telefon klingeln und können dann eine Nachricht hinterlassen.

## 8. Auflegen-Taste

Drücken Sie die Auflegen-Taste, um eine Aktivität zu verlassen und um zum Menü zurückzukehren.

## 9. Mikrofon

Diese Mikrofon-Öffnung ist für den Geräuschsensor. Wir empfehlen einen Abstand von etwa 12 cm zwischen Mikrofon und Mund.



## 10. Eingabetaste

Drücken Sie die Eingabetaste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

## 11. Pfeiltasten

Drücken Sie die Pfeiltasten, um in den Aktivitäten eine Auswahl zu treffen.

## 12. Zahlentasten



Drücken Sie die Zahlentasten, um Zahlen zu lernen oder um Fragen zu beantworten.

## 13. Abschaltautomatik

Um Energie zu sparen, schaltet sich das Spielzeug automatisch nach einigen Minuten von selbst ab, sofern keine erneute Eingabe erfolgt. Drücken Sie die An-/Aus-Taste, um das Spielzeug wieder einzuschalten. Wenn die Batterien schwach sind, schaltet es sich ebenfalls von selbst ab, nachdem Sie einen Hinweis auf dem Bildschirm gesehen haben.

# Aktivitäten

Das Smart Kidsphone bietet 10 spannende Aktivitäten zum Spielen und Lernen.

## 1: Telefonbuch

Drücken Sie eine der 5 Direktwahltasten, um zur Telefonnummer dieser Person zu gelangen. Drücken Sie die Anruftaste, um diese Person anzurufen. Wenn die große Taste unten aufleuchtet, können Sie eine Nachricht hinterlassen.



Sie können auch die vorgegebene Telefonnummer ändern. Drücken Sie die Eingabe-Taste, wenn Sie sich gerade bei der Nummer des betreffenden Kontaktes befinden und benutzen Sie dann die Pfeiltasten, um die Telefonnummer zu ändern.

## 2: Buchstaben

Lernen Sie die Buchstaben des Alphabets, indem Sie mit den Pfeiltasten von A bis Z blättern.



## 3: Zahlen

Drücken Sie die Zahlentasten, um zu zählen und um eine Animation zu sehen. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um zu blättern.



## 4: Buchstabenquiz

Ihnen werden Fragen über Buchstaben gestellt. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um auszuwählen und drücken Sie die Eingabetaste, um zu bestätigen.



## 5: Zahlenspaß

Ihnen werden Fragen gestellt, die nach und nach schwieriger werden. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um eine Antwort auszuwählen und drücken Sie die Eingabetaste oder die Zahlentasten, um zu antworten.




## 6: Aufladen!

Ohoh, der Akku des Smart Kidsphone ist schwach, laden Sie den Akku mithilfe von Solarenergie und Windkraft auf. Hören Sie den Anweisungen zu und pusten Sie in das Mikrofon.



## 7: Uhr

Hier lernen Sie verschiedene Uhrzeiten. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um den Uhrzeiger zu bewegen und drücken Sie die Eingabetaste, um die Uhrzeit zu hören.

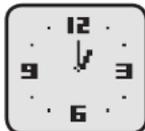

## 8: Musikspaß

In diesem Spiel können Sie aus 5 verschiedenen Melodien auswählen. Während die Melodie gespielt wird, können Sie mit den Pfeiltasten die Instrumente wechseln.



## 9: Bilderspaß

Hier können Sie aus 7 verschiedenen Bildern auswählen. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um zum nächsten Bild zu wechseln und drücken Sie die Eingabetaste, um eine Animation zu sehen.



## 10: Chat

Drücken Sie die große leuchtende Taste, um mit dem lustigen Papagei zu reden. Er liebt es und wird Ihnen viele Fragen stellen. Benutzen Sie das Mikrofon, um ihm zu antworten. Drücken Sie die Auflegen-Taste, um aufzuhören.



# PFLEGEHINWEISE

1. Halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
2. Reinigen Sie das Gerät bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
3. Lassen Sie das Gerät bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Bitte öffnen Sie das Gerät niemals selbst. Reparaturen dürfen nur vom Fachpersonal durchgeführt werden.
6. Vermeiden Sie es, das Gerät herunter fallen zu lassen.

# PROBLEMLÖSUNG

Falls Ihr Smart Kidsphone nicht mehr zuverlässig funktioniert oder die Lautstärke abnimmt, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

## HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

**Achtung:** Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Enthält verschluckbare Teile und Kleinteile. Erstickungsgefahr.

**ATTENTION !** Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Danger d'étouffement.

**Attenzione!** Non è appropriato per bambini di meno di 36 mesi. Rischia di soffocarsi e di strozzarsi. Questo giocattolo contiene dei piccoli elementi suscettibili di essere inghiottire e delle lunghe corde.

**Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,14 €/Minute)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie folgende Informationen bereit zu halten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

**Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



LED entspricht  
Laser-Klasse 1



# Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**<sup>®</sup> Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: \_\_\_\_\_

Produktname: \_\_\_\_\_

## **Absender:**

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Kaufdatum

\_\_\_\_\_  
Stempel des Händlers



# Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,14 €/Min.)

